

LCD displejs

Lietošanas rokasgrāmatas

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.



Drošības instrukcijas

Svarīgi



Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai garantētu savu drošību un novērstu īpašuma bojājumus.

Noteikti rūpīgi izlasiet norādījumus un izmantojiet izstrādājumu pareizi.

Brīdinājums/uzmanību



Ar šo simbolu apzīmēto norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai aprīkojuma bojājumus.

Piezīme



Aizliegts



Svarīgi izlasīt un iegaumēt



Neizjauciet



Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas



Nepieskarieties



Zemējums elektrošoka novēršanai

Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.

- (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad jūs neesat izlasījis šo lietošanas rokasgrāmatu).
- (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad jūs neesat izlasījis šo lietošanas rokasgrāmatu).

Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mēģas izsaukuma.

Strāva



Ja datoru neizmantosiet ilgāku laiku, iestatiet to DPM režīmā.

Ja lietojat ekrānsaudzētāju, iestatiet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Īsinājumi uz instrukcijām par izvairīšanos no attēla fiksēšanās ekrānā




 Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu, vai bojātu vai vaļīgu kontaktligzdu.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.




 Atvienojot strāvas kontaktdakšu no ligzdas vai ievietojot to ligzdā, nepieskarieties tai ar slapjām rokām.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku.

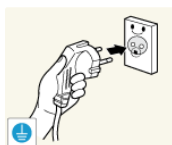


 Pārliecinieties, vai esat pievienojis strāvas vadu iezemētai kontaktligzdai.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai traumas.

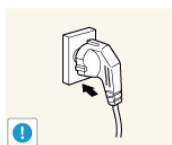

▶ Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir stingri un pareizi ievietota strāvas kontaktligzdā.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

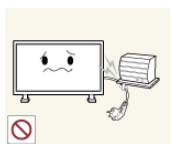

▶ Nelokiet un nevelciet strāvas vadu ar spēku, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.




▶ Nepievienojiet vairākas ierīces vienai strāvas kontaktligzdai.

- Pretējā gadījumā pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.



▶ Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr lieto monitoru.

- Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā var rasties monitora bojājumi.

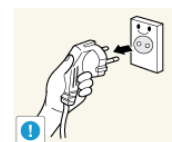


▶ Lai atvienotu aparātu no strāvas, spraudnis jāizvelk no strāvas ligzdas un ar to jāvar brīvi rīkoties.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.



▶ Izmantojiet tikai mūsu uzņēmuma piegādāto strāvas vadu. Neizmantojiet cita izstrādājuma komplektā iekļauto strāvas vadu.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrošoku.

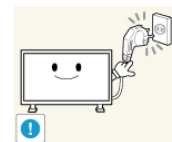

▶ Pievienojiet spraudkontakta tādu sienas kontaktligzdai, ko var viegli aizsniegt.


- Ja ierīces darbībā rodas problēma, ir jāatvieno spraudkontakts, lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi. Strāvas padevi nevar atvienot pilnībā, izmantojot tikai ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Instalēšana




Ja plānojat novietot monitoru telpā, kurā ir daudz putekļu, augsta vai zema temperatūra, vai glabājas ķīmikālijas, vai arī ja tam jābūt ieslēgtam 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostās, dzelzceļa stacijās utt.), noteikti sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitoru var nopietni sabojāt.

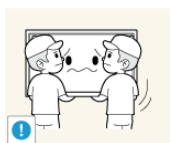

▶ Lai paceltu un pārvietotu monitoru, nepieciešamas vismaz divas personas.

- Pretējā gadījumā tas var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

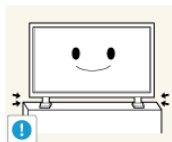

▶ Uzstādot monitoru skapī vai plauktā, pārliecinieties, vai monitora apakšdaļas priekšējā mala nav no tā izvirzījusies.

- Pretējā gadījumā monitors var nokrist vai kādu savainot.

- Izmantojiet skapi vai plauktu, kas piemērots monitora lielumam.



▶ **NENOVIETOJIET IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES, MOSKĪTU ATBAIDĪŠANAS IERĪCES, CIGARETES UN SILDIERĪCES.**

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.



▶ Sildelementiem jāatrodas pēc iespējas tālāk no strāvas vada un monitora.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.




▶ Neuzstādiat monitoru vietā ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu vai drēbju skapī.

- Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.




▶ Kad liekat izstrādājumu zemē, novietojiet to uzmanīgi.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

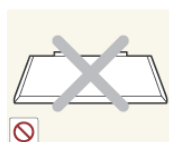

▶ Nenovietojiet monitoru ar ekrānu uz grīdas.


- Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

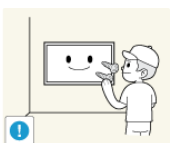

▶ Nodrošini, lai sienas stiprinājumus uzstādītu pilnvarota montāžas uzņēmuma pārstāvji.

- Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

- Pārliecinieties, vai uzstādīts norādītais sienas stiprinājums.

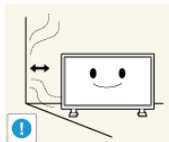


▶ Uzstādiat monitoru telpā ar labu ventilāciju. Pārbaudiet, vai starp sienu un monitoru ir vairāk kā 4 collas (10 cm) liels attālums.

- Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.



▶ Vietā, kur ārpus telpām uzstādītas antenas kabelis ir ievadīts ēkā, nolokiet to uz leju, lai telpās neieplūstu lietusūdens.

- Lietusūdenim iekļūstot monitorā, var rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.

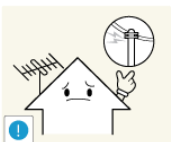

▶ Uzstādiat antenu pēc iespējas tālāk no augstsprieguma kabeļiem.

- Ja antena pieskarsies augstsprieguma kabelim vai uzkrītīs uz tā, var rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.



▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar vinila iepakojumu.

- Ja bērni ar to spēlēsies, iepakojuma materiāls var tiem kaitēt (nosmakšanas risks).



▶ Ja monitora augstums ir regulējams, monitora nolaišanas laikā uz statīva nedrīkst atrasties neviens objekts vai ķermeņa daļa.

- Tas var sabojāt produktu vai radīt miesas bojājumus.

Tīršana



Monitora korpusa un TFT-LCD virsmas tīršanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma drāniņu.




▶ Nesmidziniet tīršanas līdzekli tieši uz monitora virsmas.

- Pretējā gadījumā korpusam var rasties krāsas un konstrukcijas defekti, savukārt ekrāna virsma var nolobīties.




▶ Strāvas kontaktdakšas kontakti un elektrības kontaktligzda jātīra ar sausu drāniņu.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

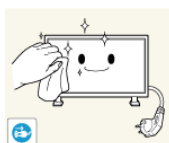

▶ Pirms monitora tīršanas noteikti atvienojiet strāvas vadu.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

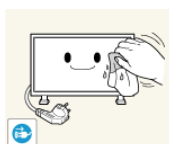

▶ Pirms monitora tīršanas atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi notīriet to ar mīkstu, sausu drāniņu.

- (Neizmantojiet ķīmikālijas – vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātāju, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai tīršanas līdzekli.) Lietojot šīs ķīmikālijas, var mainīties monitora virsmas izskats un nolobīties uzlīmes.



▶ Tā kā monitora korpusu var viegli saskrāpēt, izmantojiet tikai norādīto drāniņu.



▶ Tīrot monitoru, nesmidziniet ūdeni tieši uz monitora korpusa.

- Pārļiecinieties, vai ūdens nevar iekļūt monitorā un vai monitors nav mitrs.
- Pretējā gadījumā varat izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai darbības traucējumus.

Citi ieteikumi




▶ Šis monitors ir augstsprieguma izstrādājums. Neizjauciet, nelabojiet un nepielāgojiet ierīci paši.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku. Ja izstrādājums jālabo, sazinieties ar apkopes centru.



▶ Ja ir jūtama dīvaina smaka vai dzirdama neparasta skaņa, vai no monitora nāk dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontakt-dakšu un sazinieties ar apkopes centru.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

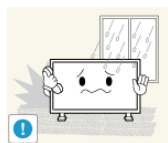


▶ Nenovietojiet šo monitoru vietā, kur tas ir pakļauts mitruma, pu-tekļu vai dūmu iedarbībai, un novietojiet to automobiļi.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



▶ Ja monitors nokrīt zemē vai ir bojāts tā korpuss, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

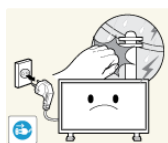


▶ Pērkona vai zibens laikā nepieskarieties strāvas vadam vai an-tenas kabelim.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



▶ Nemēģiniet pārvietot monitoru, velkot to aiz vada vai signāla kabeļa.

- Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojāju-ma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai uguns-grēks.

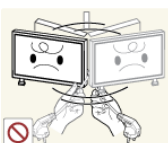

▶ Nepaceliet monitoru un nepārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ vai pa labi un pa kreisi, ja esat satvēris tikai tā strāvas vadu vai signāla kabeļus.

- Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojāju-ma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai uguns-grēks.



▶ Pārliecinieties, vai ventilācijas atveri neaizsedz galds vai aiz-kari.


- Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks.



▶ Nenovietojiet uz izstrādājuma tvertnes ar ūdeni, vāzes, puķu-podus, medikamentus vai metāla izstrādājumus.

- Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvie-nojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

- Šādos apstākļos var rasties monitora darbības traucējumi vai īssavienojums, vai izcelties ugunsgrēks.

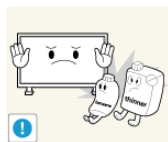


▶ Neizmantojiet un neuzglabājiet monitora tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai ugunsnedrošus materiālus.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.




▶ Neievietojiet monitorā (tā ventilācijas atverēs, ievades un iz-vades termināļos utt.) metāla priekšmetus, piemēram, irbuļus, monētas, adatas un tērauda objektus, kā arī ugunsnedrošus priekšmetus, piemēram, sērkociņus vai papīru.

- Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

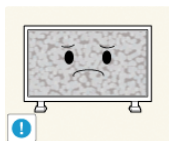

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
- ▶ Ilgstoši izmantojot nemainīgu attēlu, tas var fiksēties ekrānā.

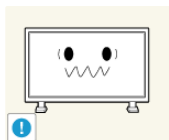

- Ja plānojat ilgstoši neizmantot monitoru, pārslēdziet to miega režīmā vai izmantojiet kustīgu ekrānsaudzētāju.


- ▶ Iestatiet monitoram piemērotu izšķirtspēju un frekvenci.




- Pretējā gadījumā varat sabojāt redzi.

- ▶ Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

- Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

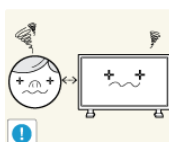

- ▶ Lai izvairītos no acu pārpūles, nesēdieties pārāk tuvu ierīcei.

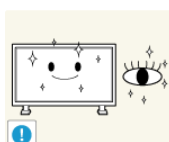

- ▶ Ik pēc vienu (1) stundu ilgas monitora izmantošanas atpūties vismaz piecas (5) minūtes.

Tas samazina acu nogurumu.



- ▶ Neuzstādiet to nestabilā vietā, piemēram, uz nestabila plaukta, uz nelīdzenas virsmas vai vietā, kas pakļauta vibrācijai.

- Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

- Izmantojot monitoru vibrācijai pakļautā vietā, var rasties monitora bojājumi un izcelties ugunsgrēks.




- ▶ Pārvietojot monitoru, izslēdziet tā barošanu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu, antenas kabeli un visus monitoram pievienotos kabelus.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



- ▶ Raugieties, lai bērni neturētos pie monitora vai nerāptos uz tā.

- Monitors var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

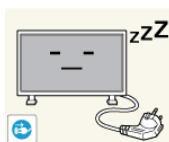

- ▶ Ja plānojat monitoru ilgstoši neizmantot, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

- Pretējā gadījumā tas var pārkarst vai aizdegties, ja uz tā sakrāsies putekļi, vai īssavienojuma vai strāvas noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks.




- ▶ Nenovietojiet uz monitora smagus priekšmetus, kā arī rotaļlietas vai konditorejas izstrādājumus, piemēram, cepumus utt., kas var pievērst bērna uzmanību monitoram.

- Bērns var pieķerties monitoram, tas var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.




- ▶ Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.

- Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.

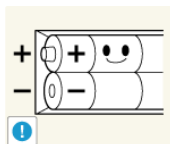


- ▶ Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).

- Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

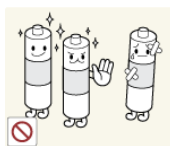

- ▶ Izmantojiet tikai speciālas standarta baterijas, un neizmantojiet jaunu un lietotu bateriju vienlaicīgi.

- Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

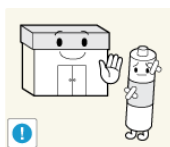


- ▶ Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam atbilstoši pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu atbilstoši pārstrādei.

- Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā atbilstošās pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.



- ▶ Nenovietojiet monitoru vietā, kur tas ir pakļauts tiešu saules staru iedarbībai, vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie kamīna vai sildītāja.

- Šādi var samazināties monitora kalpošanas mūžs vai izcelties ugunsgrēks.

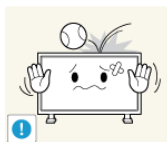


- ▶ Uz monitora nedrīkst nokrist priekšmeti vai sadurties ar to.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



- ▶ Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaisa mitrinātāju.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

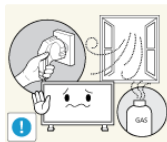

- ▶ Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties monitoram vai strāvas kontaktdakšai, bet nekavējoties izvēdiniet telpu.

- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.



- ▶ Ja monitors ilgstoši ir ieslēgts, displeja panelis sakarst. Nepieskarieties tam.




- ▶ Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem piekļūt.



► Regulējot monitora leņķi vai statīva augstumu, piesargieties.

- Ja iespaidīsiet roku vai pirkstus, varat tos savainot.
- Turklāt, ja sasvērsiet monitoru pārāk tālu, tas var nokrist un izraisīt traumas.

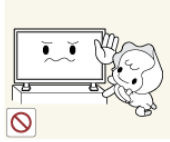

► Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kur to var aizsniegt bērni.

- Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.
- Tā kā izstrādājuma priekšdaļa ir smaga, uzstādiet to uz līdzenas un stabilas virsmas.




► Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus objektus.

- Šāda rīcība var izraisīt savainojumus un/vai izstrādājuma bojājumus.

Ievads

Iepakojuma saturs

Iepakojuma satura pārbaude

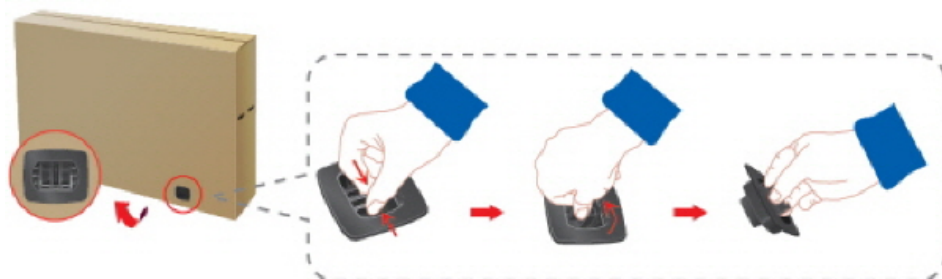

Noņemiet iepakojuma kastes aizslēgu, kā tas parādīts augstāk redzamajā attēlā.



Paceliet iepakojuma kasti, turot to aiz padziļinājumiem abās iepakojuma kastes pusēs.

Pārbaudiet iepakojuma saturu.

Noņemiet Styrofoam izolāciju un vinila vāku.

Piezīme

- Pēc iepakojuma izpakošanas, pārbaudiet iepakojuma saturu.
- Saglabājiet iepakojuma kasti, gadījumam, ja vēlāk ir nepieciešams pārvietot ierīci.
- Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar savu izplatītāju.
- Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Izpakošana



LCD displejs

Rokasgrāmatas



Uzstādīšanas pamācība



Garantijas karte
(Nav pieejams visos reģionos.)



Lietošanas pamācība

Kabeļi



Strāvas vads



D-Sub kabelis



USB kabelis

Citi ieteikumi



Tālvadības pults
(BP59-00138B)



Baterijas (AAA X 2)
(Nav pieejams visos reģionos.)

Iegādājams atsevišķi



Pagaidu statīva komplekts




Lokālā tīkla kabelis (LAN)





RGB uz BNC kabelis



RGB uz Komponenšu kabelis

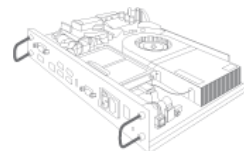

Tīkla bloks

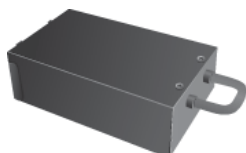

Iegādājams atsevišķiSienas montāžas KOM-
PLEKTSTV uztvērēja bloks
(Tikai ASV)

RS232C kabelis

**Piezīme**

- Ar ierīci nopērkamie piederumi var atšķirties atkarībā no valsts.

Jūsu LCD displejs

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Priekšpuse

1 MENU poga [MENU]

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

2 Navigācijas pogas (Augšup-lejup pogas)

Izmantojiet, lai vertikāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.

3 Regulēšanas pogas (Pa labi/pa kreisi vērstās pogas) / Skaļuma pogas

Izmantojiet, lai horizontāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai regulētu atlasītās izvēlnes vērtības. Kad OSD nav redzams ekrānā, lai pielāgotu skaļumu, nospiediet pogu.

4 ENTER poga [ENTER]

Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.

5 SOURCE poga [SOURCE]

Pārslēdz no PC (datora) režīma uz Video (video) režīmu. Atlasa ieejas avotu, pie kura ir pievienota ārējā ierīce.

[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [Display-Port] → [MagicInfo] → [TV]



Piezīme

- [RGB/COMPONENT IN] pieslēgvietā ir savietojama ar RGB (PC) un komponentu signāliem.

Tomēr, attēls var attēloties nepareizi, ja pievienotais ārējais pievades signāls ir atšķirīgs no izvēlēta video signāla.

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks.
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi) (Tikai ASV).

6 D.MENU poga

Izmantojiet, lai atvērtu ekrānā redzamo D.MENU.



Piezīme

Poga D.MENU ir aktivizēta, kad pievienots televīzijas uztvērējs, pretējā gadījumā ir iespējota PIP poga.

PIP poga

Nospiediet PIP pogu, lai pārslēgtu PIP ekrāna funkciju "On/Off" (ieslēgts/izslēgts) stāvoklī.

7 Strāvas padeves poga []

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu LCD displeju.

8 Spilgtuma sensors

Automātiski nosaka apkārtējās gaismas spilgtumu.

9 Strāvas indikators

Mirgojot zaļā krāsā, parāda režīmu PowerSaver.



Piezīme

Plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām skatiet enerģijas taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET LCD displeju, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku pie tā neuzturaties.

10 Tālvadības sensors


Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz LCD displeja.

Aizmugure




Piezīme

Plašākai informācijai par kabeļu savienojumiem, skatiet sadaļu "Savienojumi". LCD displeja aizmugures konfigurācija var nedaudz atšķirties atkarībā no LCD displeja modeļa.

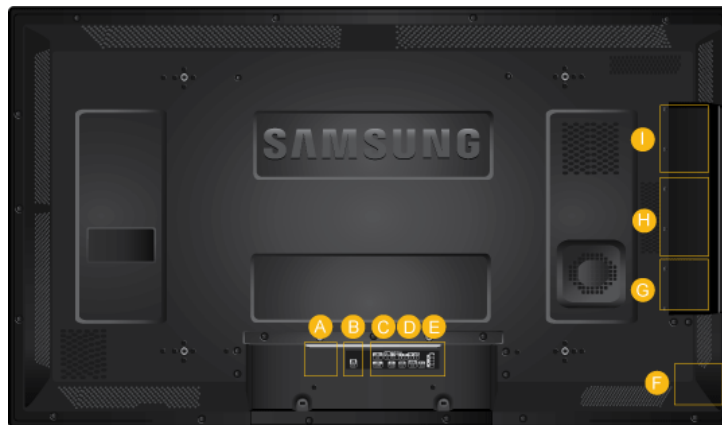

A

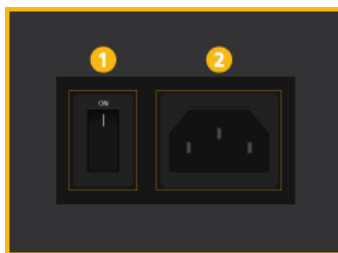

1 *POWER SW ON [I] / OFF*

Ieslēdz/ieslēdz LCD displeju

2 *POWER*

Strāvas kabelis tiek pievienots LCD displejam un sienas kontaktligzdai.

B



3 *SKĀRIENEKRĀNA USB CENTRMEZGLS*


Lai izmantotu skārienekrānu, to var pievienot tīkla blokam (nopērkams atsevišķi) vai datoram.

Lai izmantotu skārienekrānu, uzinstalējiet skārienekrāna draiveri.

 **Piezīme**

Jūs varat izmantoto pamata skārienekrāna funkcijas neuzinstalējot programmu. Tomēr, lai varētu pilnībā izmantot visas papildu funkcijas, jāuzinstalē komplektācijā iekļautā programma.

C

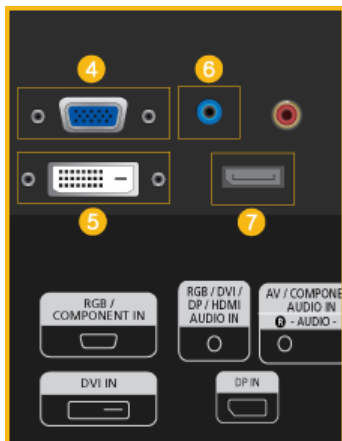

4 RGB/COMPONENT IN (DATORS/KOMPONENŠU pieslēguma terminālis (ievade))

- Savienojiet monitora [RGB/COMPONENT IN] pieslēgvietu ar datora RGB pieslēgvietu, izmantojot D-SUB kabeli.
- Savienojiet monitora [RGB/COMPONENT IN] pieslēgvietu ar ārējās ierīces COMPONENT pieslēgvietu, izmantojot RGB-komponenšu kabeli.
- Savienojiet monitora [RGB/COMPONENT IN] pieslēgvietu ar datora BNC pieslēgvietu, izmantojot RGB-BNC kabeli.

5 DVI IN (datora video savienojuma terminālis)

Savienojiet monitora [DVI IN] pieslēgvietu ar datora DVI pieslēgvietu, izmantojot DVI kabeli.

6 RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC/DVI/DP/HDMI audio savienojuma terminālis (ievade))


Savienojiet monitora [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] termināli ar datora skaņas kartes skaļruņa izejas termināli, izmantojot stereo kabeli (iegādājams atsevišķi).

7 DP IN

Uztver signālu no displeja pieslēgvietas.

Izmantojiet DP kabeli, lai savienotu ierīces [DP IN] pieslēgvietu ar otra displeja DP IN pieslēgvietu.

D

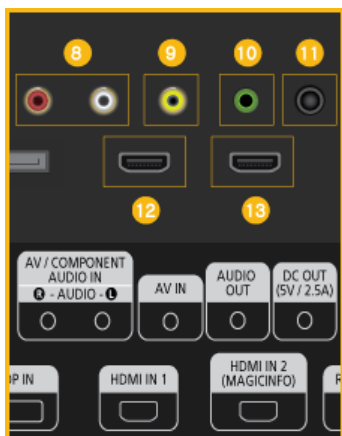

8 AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]

Savienojiet monitora [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] pieslēgvietu ar datora vai ārējās ierīces audio izvades pieslēgvietu, izmantojot audio kabeli.

9 AV IN

Savienojiet monitora [AV IN] termināli ar ārējās ierīces videoizejas termināli, izmantojot VIDEO kabeli.

10 AUDIO OUT

Pievienojiet austiņas vai ārējo skaļruni.

11 *DC OUT*

Izmantojiet *[DC OUT]* terminālu savienojumam ar TV uztvērēja bloku (Tikai ASV).



Pretējā gadījumā varat izraisīt produkta bojājumus.

12 *HDMI IN 1*

- Savienojiet *[HDMI IN 1]* termināli, kas atrodas LCD displeja aizmugurē, ar digitālās izvades ierīces HDMI termināli, izmantojot HDMI kabeli.
- Var tikt atbalstīts līdz pat HDMI 1.3.



Piezīme

- *[HDMI IN 1]* terminālim var pievienot parastu ārējo ierīci (DVD atskaņotāju vai videokameru utt.) vai televīzijas uztvērēja bloku.
- Lai lietotu televīzijas uztvērēja bloku (Tikai ASV), savienojiet to ar *[HDMI IN 1]* termināli.

13 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*


- Savienojiet *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* termināli, kas atrodas LCD displeja aizmugurē, ar digitālās izvades ierīces HDMI termināli, izmantojot HDMI kabeli.
- Var tikt atbalstīts līdz pat HDMI 1.3.



Piezīme

Lai izmantotu **MagicInfo**, tīkla blokam, ko atsevišķi norādījusi kompānija Samsung, jābūt uzstādītam ierīcē un **MagicInfo** tīkla izejai jābūt savienotai ar *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* termināli.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā iegādāties un uzstādīt tīkla bloku, sazinieties ar Samsung Electronics.

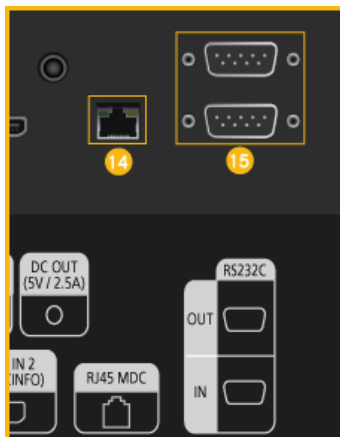

14 RJ 45 MDC (MDC PIESLĒGVIETA)

MDC (vairāku displeju kontrolierīce) programmas pieslēgvietā

Izmantojiet LAN kabeli, lai savienotu ierīces [RJ45 MDC] pieslēgvietu ar datora LAN pieslēgvietu. Lai izmantotu MDC, datorā jābūt uzinstalētai MDC programmai.



Piezīme

Dodieties uz **Multi Control** un atlasiet opciju **RJ45 MDC** kā **MDC Connection**.

15 RS232C OUT/IN (RS232C seriālā PIESLĒGVIETA)

MDC (vairāku displeju kontrolierīce) programmas pieslēgvietā


Izmantojiet seriālo kabeli (krustenisko), lai savienotu ierīces [RS232C] pieslēgvietu ar datora RS232C pieslēgvietu. Lai izmantotu MDC, datorā jābūt uzinstalētai MDC programmai.



Piezīme

Dodieties uz **Multi Control** un atlasiet opciju **RS232C MDC** kā **MDC Connection**.

F

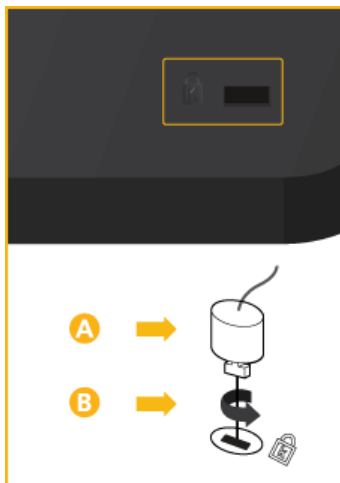

Kensington Lock slot

Kensington Lock ir ierīce pret zagšanu, kas ļauj lietotājiem nostiprināt ierīci tā, lai to varētu droši lietot sabiedriskās vietās. Tā kā bloķēšanas ierīces forma un izmantošanas veids var atšķirties atkarībā no modeļa un izgatavotāja, detalizētu informāciju skatiet Lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pievienota bloķēšanas ierīcei.



Piezīme

Jums jāiegādājas Kensington Lock atsevišķi.

Lai bloķētu ierīci, rīkojieties šādi:

1. Aplieciet Kensington bloķēšanas kabeli ap kādu lielu, nekustīgu priekšmetu, piemēram, ap galdu vai krēslu.
2. Kabeļa galu ar pievienoto slēdzeni izveriet cauri cilpai Kensington bloķēšanas kabeļa galā.


3. Ievietojiet Kensington Lock slēdzeni drošības slotā (B), kas atrodas displeja aizmugurē.
4. Saslēdziet slēdzeni (A).



Piezīme

- Šīs ir vispārējās norādes. Precīzu informāciju skatiet Lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pievienota bloķēšanas ierīcei.
- Nostiprinošo ierīci var iegādāties elektronikas preču veikalā, tiešsaistes veikalā vai apkopes centrā.

- G Savienojiet tīkla bloku (iegādājams atsevišķi)

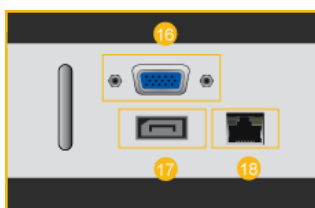

16 RGB OUT

MagicInfo video izvades pieslēgvietā


17 MAGICINFO OUT

To var izmantot, pievienojot to [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] terminālim ar DP-HDMI kabeli.

18 LAN (LAN savienojuma terminālis)

Izveido savienojumu ar LAN kabeli, nodrošinot interneta vai tīkla piekļuvi **MagicInfo** režīmā.

- H Savienojiet tīkla bloku (iegādājams atsevišķi)

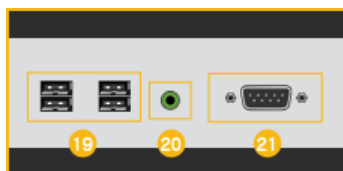

19 USB (USB savienojuma terminālis)

Saderīgs ar tastatūru / peli, liela apjoma atmiņas ierīci.

20 AUDIO OUT

Pievienojiet austiņas vai ārējo skaļruni.

21 RS232C (RS232C seriālā PIESLĒGVIENTA)

Seriālais ports

- I Savienojiet tīkla bloku (iegādājams atsevišķi)



22 BAROŠANA

Savienojiet ierīces [POWER] termināli un monitora [POWER] termināli izmantojot pagarinātāja kabeli.

23 BAROŠANA

Pievieno kontaktrozetei ar strāvas vadu.

24 POWER S/W ON [I] / OFF

Ieslēdz vai izslēdz tīkla bloku.

Piezīme


- Plašākai informācijai par kabeļu savienojumiem, skatiet sadaļu "Savienojumi".
- Lai tīkla bloks darbotos normāli, jābūt ieslēgtam gan monitora, gan tīkla bloka barošanas slēdzim.

Tālvadības pults

Piezīme

Tālvadības pults darbību var ietekmēt LCD displejam blakus esošo TV vai citu elektroierīču darbība, radot kļūdainu darbību frekvences traucējumu dēļ.

Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkamsatsevišķi)(Tikai ASV).

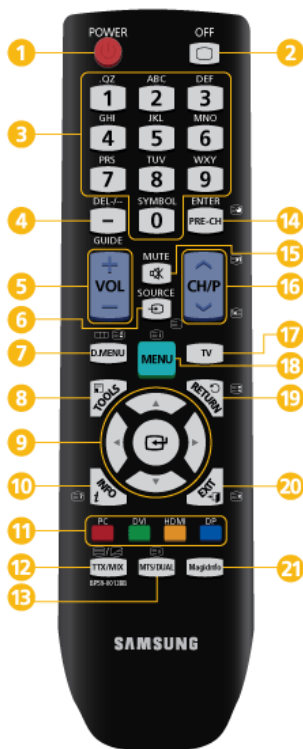

- 1  POWER
- 2  OFF
- 3 Ciparu pogas
- 4  / GUIDE poga
- 5 + VOL -
- 6  SOURCE
- 7  D.MENU
- 8  TOOLS
- 9 Pogas uz augšu/uz leju, pa kreisi/pa labi
- 10  INFO
- 11 Krāsas poga un PC/DVI/HDMI/DP atlases poga.
- 12  TTX/MIX
- 13 MTS/DUAL
- 14  ENTER/PRE-CH
- 15  MUTE
- 16  CH/P
- 17 TV
- 18 MENU

	 RETURN  EXIT  MagicInfo	
 POWER		Ieslēdz izstrādājumu.
 OFF		Izslēdz izstrādājumu.
 Ciparu pogas		Izmanto, lai ievadītu paroli OSD pielāgošanas laikā vai lai izmantotu MagicInfo.
 - / - / GUIDE poga		Nospiediet, lai mainītu kanālu.
		Poga "-" tiek izmantota, lai atlasītu digitālos kanālus.
		Elektroniskā programmu ceļveža (EPG) parādīšana.
	 Piezīme	
		Šo pogu var izmantot tikai TV režīmā, ja ir pievienots TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi).
 + VOL -		Regulē skaņas skaļumu.
 SOURCE		Atlasa pievienotas ārējās ievades avotu vai MagicInfo režīmu.
		Nospiediet pogu, lai mainītu ievada signāla SOURCE.
		SOURCE nomaiņa atļauta tikai ārējām ierīcēm, kas dotajā brīdī pieslēgtas LCD displejam.
 D.MENU		DTV izvēlnes displejs
	 Piezīme	
		Šo pogu var izmantot tikai TV režīmā, ja ir pievienots TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi).
 TOOLS		Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.
	 Piezīme	
		Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.
 Pogas uz augšu/uz leju, pa kreisi/pa labi		Izmantojiet, lai horizontāli vai vertikāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai arī regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.
 INFO		Pašreizējā informācija par attēlu redzama ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
 Krāsas poga un PC/DVI/HDMI/DP atlasē poga.		TV režīmā šīs pogas var izmantot, lai konfigurētu kanālu sarakstu.

PC, DVI, HDMI vai DP(DisplayPort) ārējo ievadi var izvēlēties tieši visos režīmos, izņemot TV režīmā.

12 TTX/MIX

TV kanāli nodrošina rakstiskas informācijas pakalpojumus ar teleteksta palīdzību.

- Teleteksta pogas



Piezīme

Šī funkcija nedarbojas šajā LCD displejā.

13 MTS/DUAL

MTS-

Varat atlasīt režīmu MTS (Vairākkāņu televīzijas stereo).

	Audio tips	MTS/S_režīms	Noklusējums
FM Stereo	Mono	Mono	Manuālas izmaiņas
	Stereo	Mono  Stereo	
	SAP	Mono  SAP	Mono

DUAL-

TV skatīšanās laikā, izmantojot tālvadības pults pogu DUAL, atkarībā no apraides veida iespējams izmantot STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II un MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.



Piezīme

Iespējots, kad ir pievienots TV uztvērēja bloks.

14 ENTER/PRE-CH

Šo pogu lieto, lai nekavējoties atgrieztos iepriekšējā kanālā.



Piezīme

Iespējots, kad ir pievienots TV uztvērēja bloks.

15 MUTE

Uz laiku aptur (atslēdz skaņu) audio signālu. Parādās ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. Audio atsāk skanēt, ja režīmā Mute tiek nospiesta poga MUTE vai - VOL +.

16 CH/P ▲

Režīmā TV izvēlas TV kanālus.



Piezīme

Iespējots, kad ir pievienots TV uztvērēja bloks.

17 TV

Ļauj skatīties analogo vai digitālo televīziju.



Piezīme

Iespējots, kad ir pievienots TV uztvērēja bloks.

18 MENU

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes, vai aizver regulēšanas izvēlni.

19 RETURN

Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

20 EXIT

Iziet no ekrāna izvēlnes.

21 MagicInfo

MagicInfo ātrās palaišanas poga.



Piezīme

Iespējots, kad ir pievienots tīkla bloks.


Lietotāja uzstādīšanas rokasgrāmata



Piezīme

- Pirms ierīces uzstādīšanas, pārliecinieties, ka esat sazinājies ar Samsung Electronics uzstādīšanas speciālistu.
- Ja ierīci uzstādīs persona, kas nav Samsung Electronics pilnvarots speciālists, ierīces garantija vairs nebūs spēkā.
- Detalizētu informāciju varat saņemt Samsung Electronics apkopes centrā.

Slīpuma leņķis un sagriešana

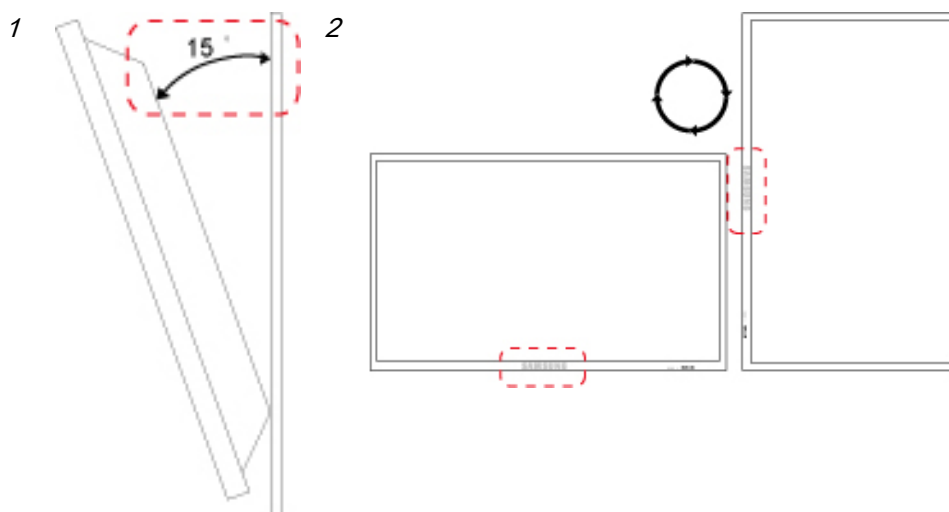


1. Ierīci var saliekt līdz pat 15 grādiem leņķī attiecībā pret vertikāli esoši sienu.
2. Lai izmantoti ierīci portretorientācijas režīmā, pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā tā, lai LED indikators atrodas tās apakšējā daļā.

Ventilācijas prasības

1. Vertikālā stāvoklī ar sienas montāžas kronšteinu

<Skats no sāniem>

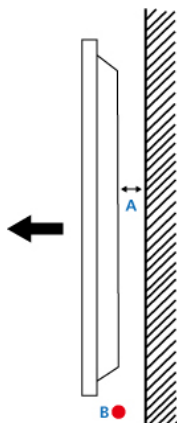

A: min. 40 mm

B: apkārtējās vides temperatūras mērījumu punkts <35°C

- Uzstādot ierīci pie vertikālas sienas pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā starp ierīci un sienu ir atstāta vismaz 40 mm plata sprauga, kā redzams augstāk redzamajā attēlā, un apkārtējās vides temperatūra ir robežās līdz 35°C vai zemāka.




Piezīme


Detalizētu informāciju varat saņemt Samsung Electronics apkopes centrā.

2. Iebūvētā nišā ar sienas montāžas kronšteinu

<Skats no sāniem>

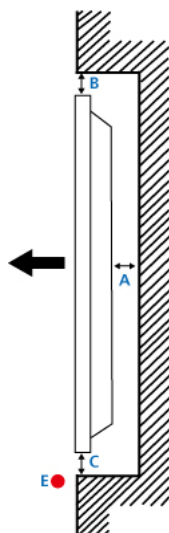

<Skats no augšas>

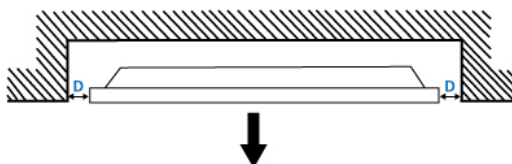

A: min. 40 mm

B: min. 70 mm

C: min. 50 mm

D: min. 50 mm

E: apkārtējās vides temperatūras mērījumu punkts <35°C

- Uzstādot ierīci pie sienas iebūvētā nišā pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā starp ierīci un sienu pietiekami liela sprauga, kā redzams augstāk redzamajā attēlā, un apkārtējās vides temperatūra ir robežās līdz 35°C vai zemāka.




Piezīme

Detalizētu informāciju varat saņemt Samsung Electronics apkopes centrā.

3. Uzstādīšana uz grīdas

<Skats no sāniem>

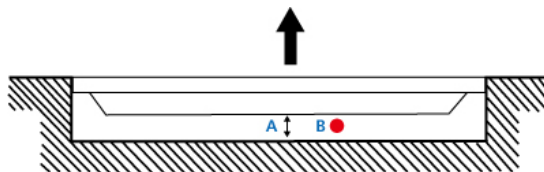

A: min. 50 mm

B: apkārtējās vides temperatūras mērījumu punkts <20°C

- Uzstādot ierīci grīdas nišā pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā starp ierīci un sienu ir atstāta vismaz 50 mm plata sprauga, kā redzams augstāk redzamajā attēlā, un apkārtējās vides temperatūra ir robežās līdz 20°C vai zemāka.




Piezīme


Detalizētu informāciju varat saņemt Samsung Electronics apkopes centrā.

Mehāniskais izkārtojums

(400TS-3)

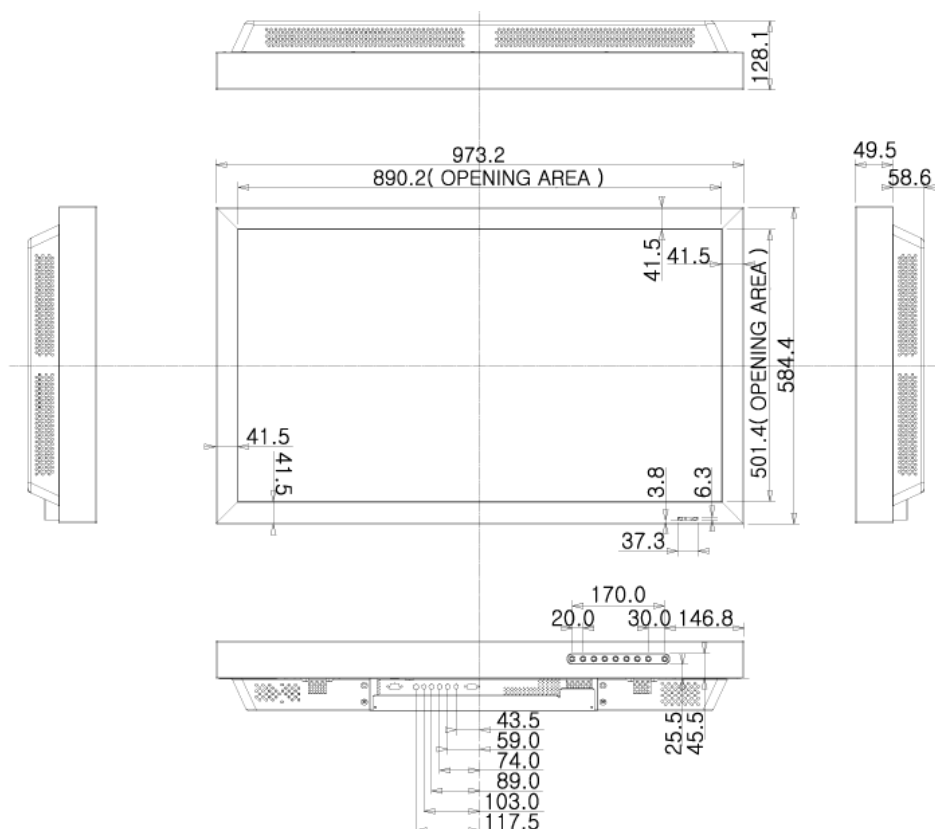

(460TS-3)

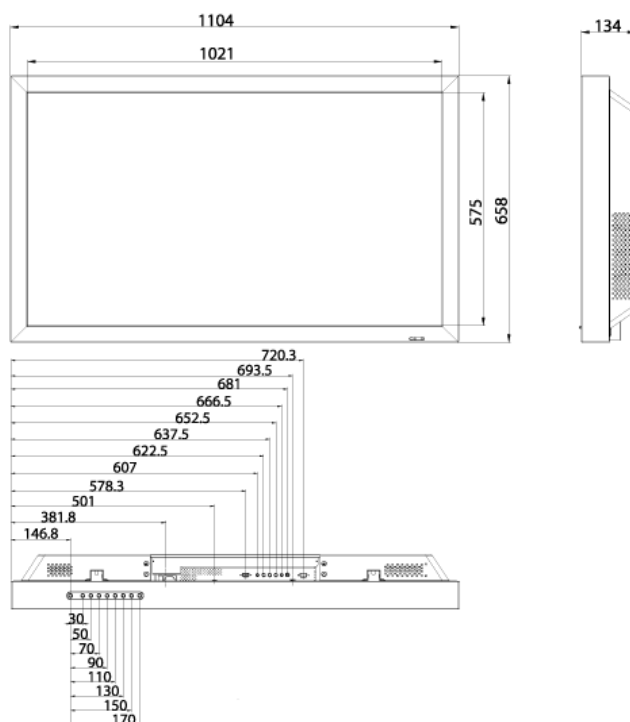


VESA balsteņa uzstādīšana


- Uzstādot VESA, pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi starptautiskie VESA standarti.
- VESA balsteņa iegāde un uzstādīšanas informācija: lūdzam sazināties ar tuvāko SAMSUNG izplatītāju, lai veiktu pasūtījumu. Pēc pasūtījuma saņemšanas pie jums ieradīsies profesionāli meistari un uzstādīs balsteni.
- LCD displeja pārvietošanai nepieciešami vismaz divi cilvēki.
- SAMSUNG neuzņemas atbildību par jebkādiem ierīces bojājumiem vai kaitējumiem, kas rodas, klientam veicot uzstādīšanu patstāvīgi.

Izmēri

(400TS-3)

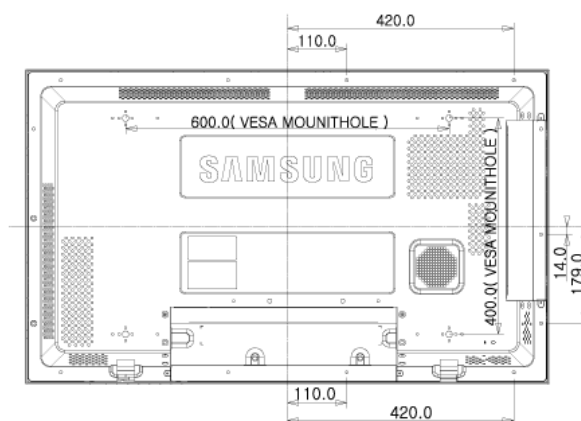

(460TS-3)

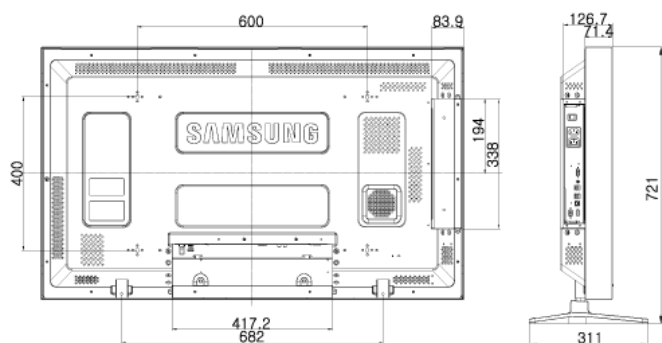


Piezīme

Balsteņa piestiprināšanai pie sienas izmantojiet tikai 6 mm diametra un 8-12 mm garas ierīces skrūves.


Piederumi (nopērkami atsevišķi)

- Izmēri ar welcome board


(400TS-3)

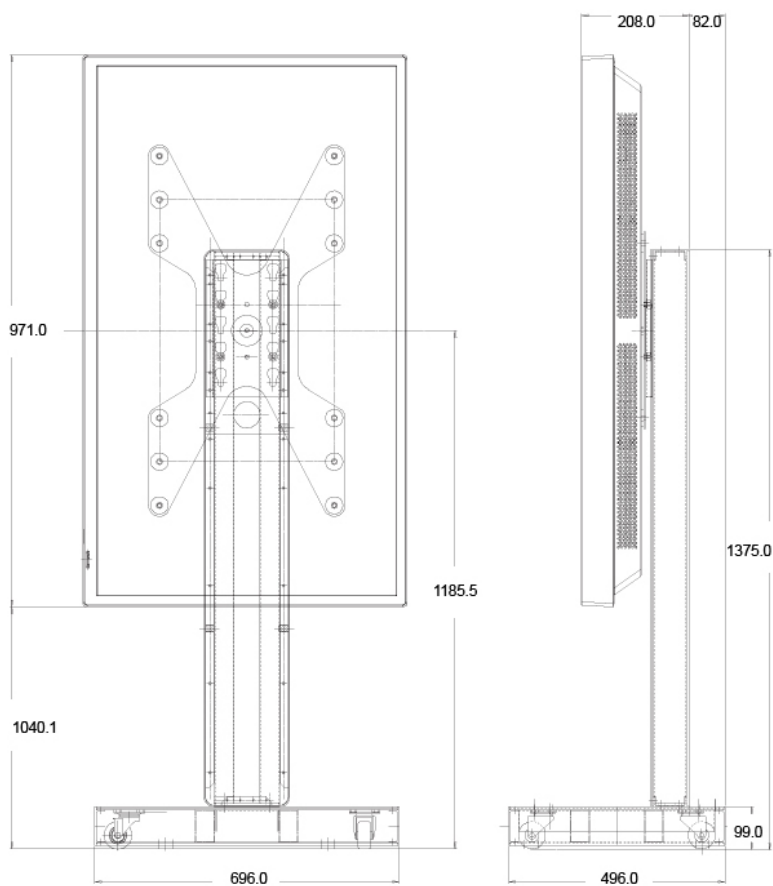

(460TS-3)

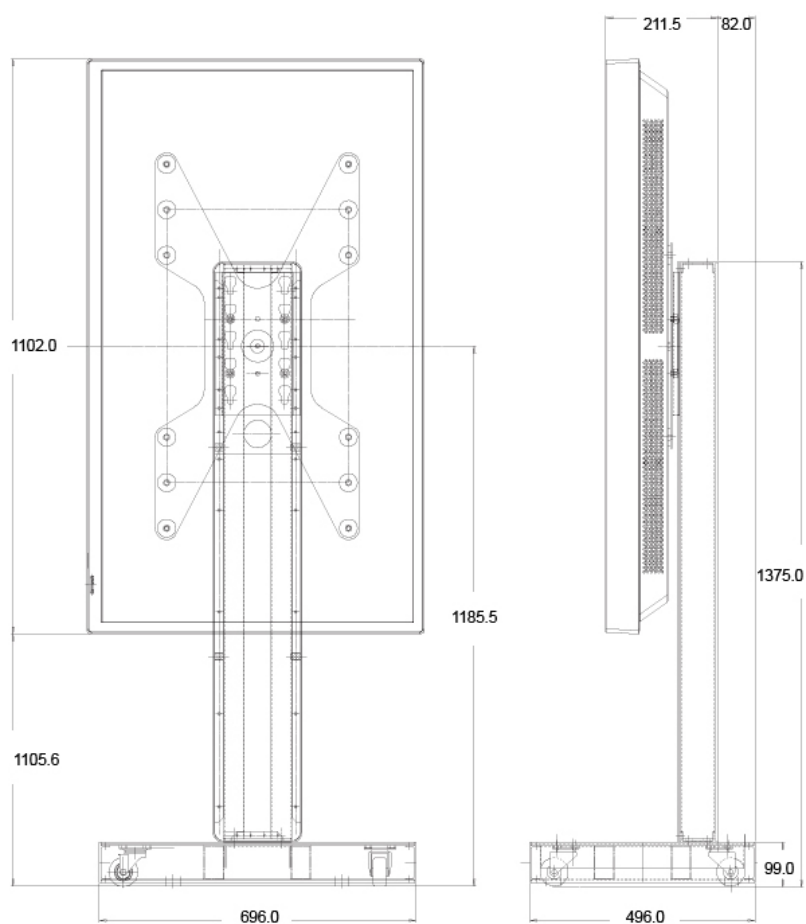

- Izmēri ar citiem piederumiem

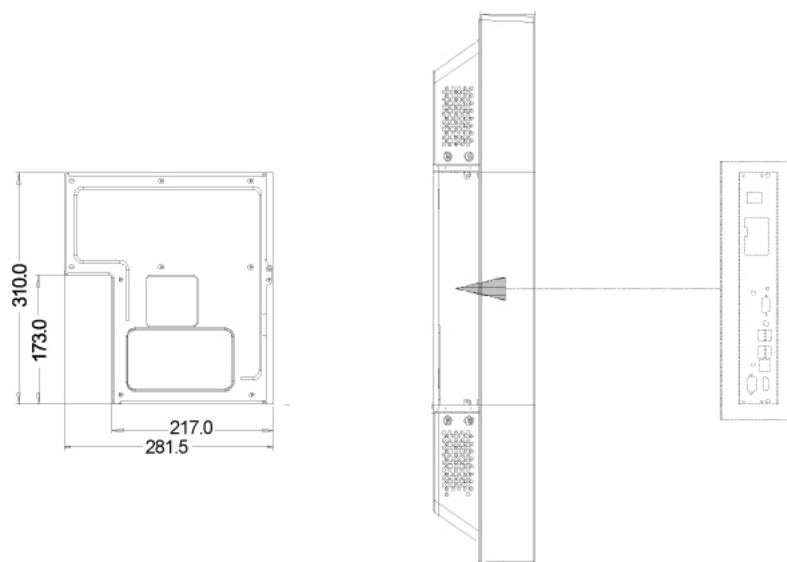


Sienas balsteņa uzstādīšana

- Sazinieties ar kvalificētu tehnisko darbinieku, lai veiktu sienas balsteņa uzstādīšanu.

- SAMSUNG Electronics nav atbildīgs par produktam nodarītajiem bojājumiem vai kaitējumu, ja uzstādīšanu veic pats klients.
- Šis produkts paredzēts stiprināšanai pie cementa sienām. Ierīce var būt nestabila un kustīga, ja to piestiprina pie koka sienas vai apmetuma.

Sastāvdaļas

Izmantojiet tikai tās sastāvdaļas un piederumus, kas piegādāti kopā ar produktu.

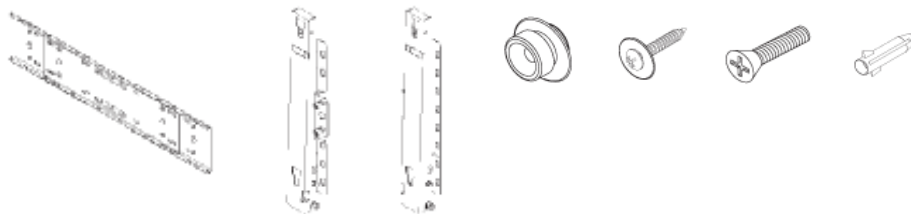


Sienas balstenis (1)	Viras (1 pusē, 1 pusē)	kreisajā labajā masas āķis (4)	Skrūves (A)(11)	Skrūves (B)(4)	Dībeļi (11)
----------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	-------------


Lai uzstādītu produktu uz sienas balsteņa

Produkta forma atkarībā no monitora modeļa var būt atšķirīga. (plastmasas āķa un skrūves komplekti ir tādi paši.)

1. Izņemiet produkta aizmugurē esošās četras skrūves.

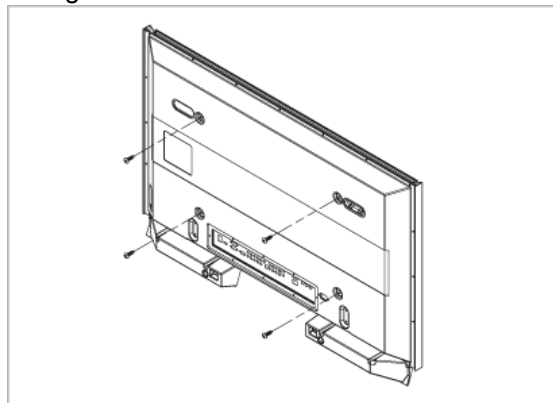


2. Ievietojiet skrūvi (B) plastmasas āķī.




Piezīme

- Uzstādiet produktu uz sienas balsteņa un pārliecinieties, ka tas ir pienācīgi piestiprināts pie kreisās un labās puses plastmasas āķiem.
 - Darbu ar balsteni veiciet uzmanīgi, jo varat nejauši atverēs iespiest pirkstus.
 - Pārliecinieties, ka sienas balstenis ir droši piestiprināts pie sienas, pretējā gadījumā produkts nebūs stabils.
3. Izstrādājuma aizmugures caurumos ievietojiet un pievelciet 4 skrūves, atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem (plastmasas āķis + skrūve (B)).

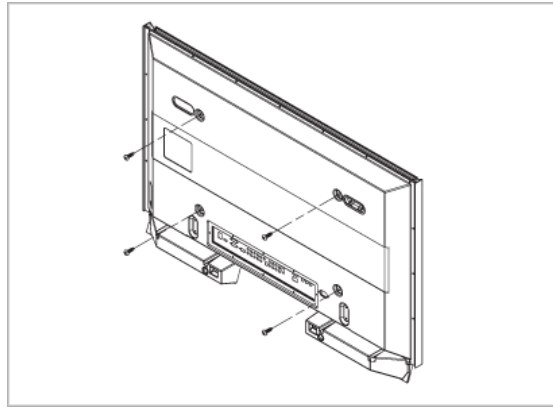


4. Izņemiet drošības tapu (3) un ievietojiet četrus izstrādājuma turētājus attiecīgajās balsteņa atverēs (1). Pēc tam novietojiet izstrādājumu (2) tā, lai tas būtu stabili fiksēts uz balsteņa. Neaizmirstiet ielikt un nostiprināt drošības tapu (3), lai izstrādājumu droši piesietinātu balstenim.

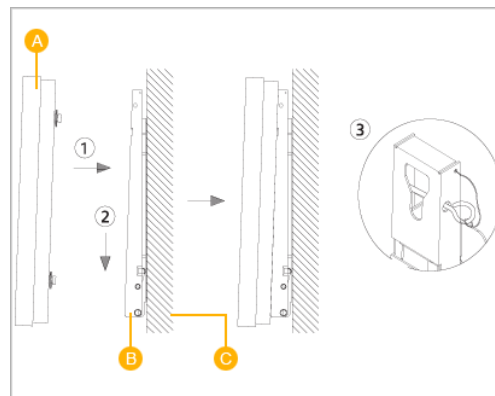

- A - LCD displejs
- B - Sienas balstenis
- C - Siena

Sienas balsteņa leņķa regulēšana

Pirms piesietināšanas pie sienas noregulējiet balsteni, lai tā leņķis būtu -2° .

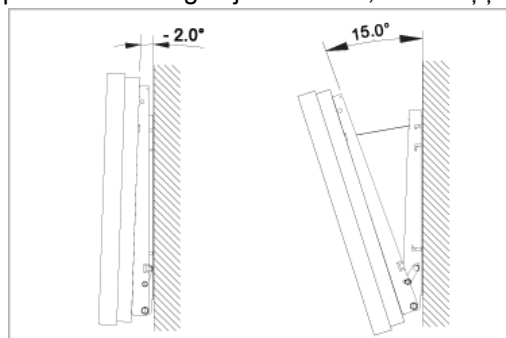


1. Piestipriniet produktu pie sienas balsteņa.
2. Lai regulētu leņķi, turiet produktu augšdaļas centrālajā daļā un spiediet uz priekšu (bultas virzienā).



Piezīme

Balsteņa leņķi iespējams regulēt robežās no -2° līdz 15° .

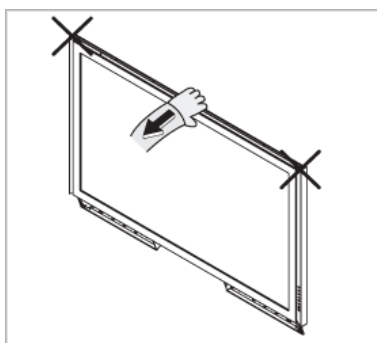


Lai regulētu balsteņa leņķi, izmantojiet produkta augšdaļas centru, nevis kreiso vai labo pusi.

Tālvadības pults (RS232C)

Kabeļu savienojumi

saskarne	RS232C (9 kontaktu)
kontakti	TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums	9600 b/s
Datu biti	8 bits
Analogi	Nav
Apturēšanas biti	1 bits
Plūsmas kontrole	Nav
Maksimālais garums	15 m (tikai ekranētā tipa)

- Kontaktu izvietojums un funkcijas

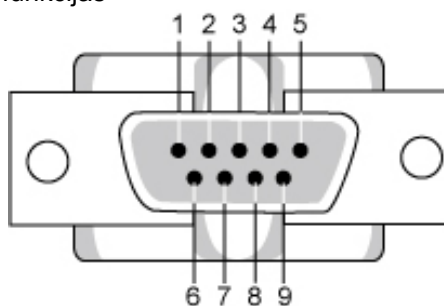


Kontakts	Signāls
1	Datu nesēja noteikšana
2	Saņemtie dati
3	Pārraidītie dati
4	Datu termināļa sagatavošana
5	Pamata signāls
6	Datu komplektu sagatavošana
7	Pieprasījuma nosūtīšana
8	Gatavs nosūtīt
9	Apļa indikators


- RS232C kabelis

Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub

Kabelis: Krusteniskais (apvērsta) kabelis

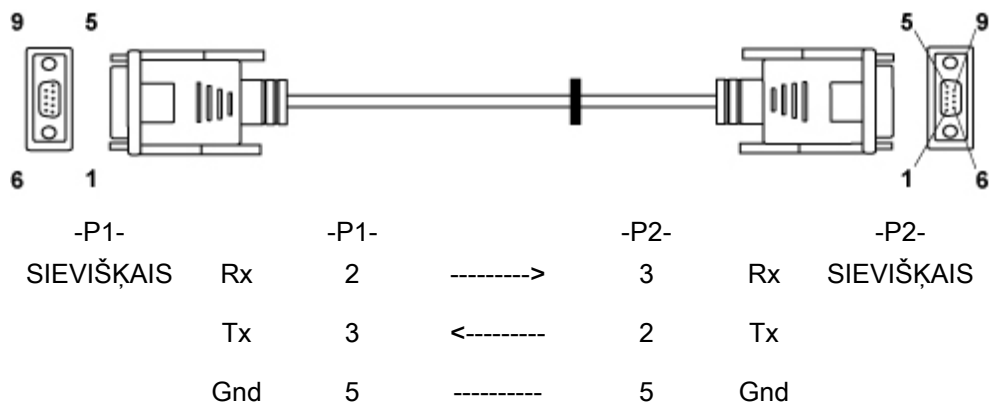

- Savienojuma metode

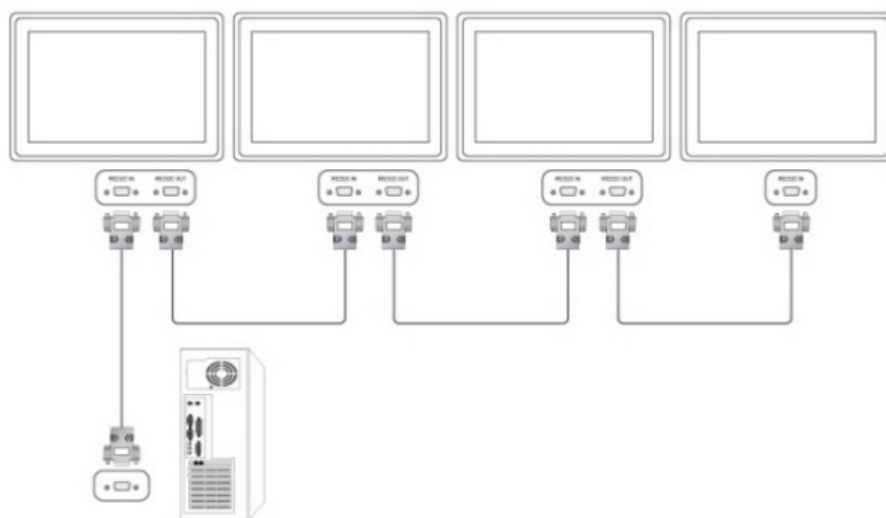

Vadības kodi

- Get kontroli

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt summu
0xAA	komandas tips		0	

- Iestatīt vadību

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	komandas tips		1	Vērtība	

- komandrindas

Nr.	komandas tips	komanda	Vērtību diapazons
1	Jaudas kontrole	0x11	0~1

2	Skaļuma kontrole	0x12	0~100
3	levades avota kontrole	0x14	-
4	Ekrāna režīma kontrole	0x18	-
5	Ekrāna izmēra kontrole	0x19	0~255
6	PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole	0x3C	0~1
7	Automātiskās pielāgošanas kontrole	0x3D	0
8	Videosienas režīma kontrole	0x5C	0~1
9	Drošības slēdzene	0x5D	0~1

- ID jābūt piešķirtā ID heksadecimālā vērtība, bet ID 0 jābūt 0xFF.

- Sakari tiek veikti heksadecimālās vērtībās un kontrolsumma ir atlikumu summa. Ja tā pārsniedz divus ciparus, ja, piemēram, tā ir 11+FF+01+01=112, atmetiet pirmā cipara skaitli, kā piemērā zemāk:

piemērs)PowerOn&ID=0

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATA 1	Pārbaudīt summu
0xAA	0x11		1	Strāva	

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATA 1	12
0xAA	0x11		1	1	

Ja vēlaties kontrolēt ikvienu ar seriālo kabeli savienoto mehānismu, neatkarīgi no tā ID, iestatiet ID daļai vērtību "0xFE" un sūtiet komandas. Tajā brīdī katrs SET sekos komandām, taču neatbildēs ar ACK.

- Elektropadeves kontrole

- Funkcija

Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ TV/monitora strāvu.

- Iegūt barošanas stāvokli IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt summu
0xAA	0x11		0	

- Iestatīt barošanu IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x11		1	Strāva	

Strāva : TV / monitoram iestatāmais strāvas kods

1 : IESLĒGTS

0 : IZSLĒGTS

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	Strāva	

Strāva : Tāpat kā augstāk

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Skaļuma kontrole

- Funkcija

Personālais dators maina TV / monitora skaļumu.

- Iegūt skaļuma statusu

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt sum- mu
0xAA	0x12		0	

- Iestatīt skaļumu

Heders	komanda	ID	DATU ga- rums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x12		1	Skaļums	

Skaļums : TV / monitoram iestatāmais skaļuma vērtības kods (0 ~ 100)

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	Skaļums	

Skaļums : Tāpat kā augstāk

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Ievades avota kontrole

- Funkcija

Personālais dators maina TV / monitora ievades avotu.

- Iegūt ievades avota statusu

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt summu
0xAA	0x14		0	

- Iestatīt ievades avotu

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x14		1	Ievades avots	

Ievades avots : TV / monitoram iestatāmais ievades avota kods

0x14	datoram
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Komponenšu
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	RF(TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort



Uzmanību

DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → tikai iegūt

MagicInfo gadījumā iespējams tikai ar modeļiem, kuros iekļauts MagicInfo

TV gadījumā iespējams tikai ar modeļiem, kuros iekļauts TV.

- Ack

Heders	komanda	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol-summa
--------	---------	----	-------------	---------	-------	----------	---------------

0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	levades avots	
------	------	--	---	-----	------	---------------	--

levades avots : Tāpat kā augstāk

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Ekrāna režīma kontrole

- Funkcija

Personālais dators maina TV/monitora ekrāna režīmu.

Nevar kontrolēt, ja ir ieslēgta Videosienas opcija.



Uzmanību

Darbojas tikai modeļiem, kuros ir iekļauts TV.

- Iegūt ekrāna režīma statusu

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt sum- mu
0xAA	0x18		0	

- Iestatīt attēla izmēru

Heders	komanda	ID	DATU ga- rums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x18		1	Ekrāna re- žīms	

Ekrāna režīms : TV / monitoram iestatāmais ekrāna režīma kods

0x01	16 : 9
0x04	Tālummaiņa
0x31	Plašā tālummaiņa
0x0B	4 : 3

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x18	Ekrāna režīms	

Ekrāna režīms : Tāpat kā augstāk

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Ekrāna izmēra kontrole

- Funkcija

Personālais dators atpazīst TV / monitora ekrāna izmēru.

- Iegūt ekrāna izmēra statusu

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt sum- mu
0xAA	0x19		0	

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	Ekrāna izmērs	

Ekrāna izmērs : TV / monitora ekrāna izmērs (diapazons : 0 ~ 255, mērvienība : collas)

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole

- Funkcija

Dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ TV vai monitora PIP funkciju.

Šī iespēja nedarbojas režīmā MagicInfo.

- Iegūt PIP stāvokli IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt sum- mu
0xAA	0x3C		0	

- Iestatīt PIP stāvokli IESLĒGTS / IZSLĒGTS

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x3C		1	Attēls attēlā (PIP)	

Attēls attēlā (PIP) : PIP ieslēgšanas / izslēgšanas kods, ko iestatīt TV vai monitoram.

1 : PIP IESLĒGTS

0 : PIP IZSLĒGTS

- Ack

Heders	komanda	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol-summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	Attēls attēlā (PIP)	

Attēls attēlā (PIP) : Tāpat kā augstāk

- Nak

Heders	komanda	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol-summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3C	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Automātiskās regulēšanas kontrole (tikai dators, BNC)

- Funkcija

Personālais dators automātiski kontrolē datorsistēmas ekrānu.

- Iegūt automātiskās regulēšanas statusu

Nav

- Iestatīt automātisko regulēšanu

Heders	komanda	ID	DATU garums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x3D		1	Automātiskā regulēšana	

Automātiskā regulēšana : 0x00 (Vienmēr)

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	Automā- tiskā reg- ulēšana	

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3D	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Videosienas režīma kontrole

- Funkcija

Personālais dators pārslēdz televizora režīmu Videosiena, kad funkcija Videosiena ir IESLĒGTA.

Darbojas ar TV / monitoru tikai, ja videosiena ir ieslēgta.

Nedarbojas režīmā MagicInfo

- Iegūt videosienas režīmu

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt sum- mu
0xAA	0x5C		0	

- Iestatīt videosienas režīmu

Heders	komanda	ID	DATU ga- rums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x5C		1	Videosienas režīms	

Videosienas režīms : TV / monitoram iestatāmais videosienas režīma kods

1 : **Full**

0 : **Natural**

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	Video- sienas režīms	

Videosienas režīms : tāpat kā augstāk

- Nak

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5C	ERR	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

- Drošības slēdzene

- Funkcija

Personālais dators ieslēdz/izslēdz TV / monitoram funkciju Drošības slēdzene.

Darbojas neatkarīgi no tā, vai strāva ir ieslēgta vai izslēgta.

- Iegūt drošības slēdzenes statusu

Heders	komanda	ID	DATU garums	Pārbaudīt sum- mu
0xAA	0x5D		0	

- Iestatīt drošības slēdzeni iespējot / Atspējot

Heders	komanda	ID	DATU ga- rums	DATI	Pārbaudīt summu
0xAA	0x5D		1	Drošības slēdzene	

Drošības slēdzene : TV / monitoram iestatāmais slēdzenes kods

1 : IESLĒGTS

0 : IZSLĒGTS

- Ack

Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	Drošības slēdzene	

Drošības slēdzene : Tāpat kā augstāk

- Nak


Heders	koman- da	ID	DATU garums	Ack/Nak	r-CMD	Vērtība1	Kontrol- summa
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	Drošības slēdzene	

ERR : Kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda radusies

Savienojumi

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Pievienošana datoram

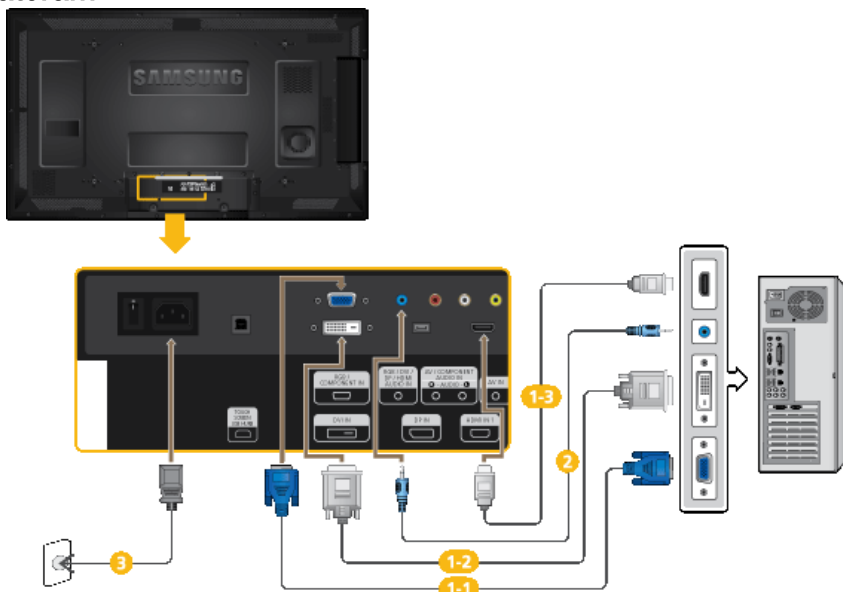

- 1** Pastāv vairāki veidi kā savienot datoru ar monitoru. Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

1-1 D-sub (analogā) savienotāja izmantošana video kartē.

- Savienojiet D-sub ar 15 kontaktu *[RGB/COMPONENT IN]* pieslēgvietu LCD displeja aizmugurē un datora 15 kontaktu D-sub pieslēgvietu.



1-2 DVI (digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.

- Pievienojiet DVI kabeli *[DVI IN]* pieslēgvietai LCD displeja aizmugurē un DVI pieslēgvietai datorā.



1-3 Video kartes HDMI (digitālā) savienotāja izmantošana.

- Savienojiet LCD displeja [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] pieslēgvietu ar datora HDMI pieslēgvietu, izmantojot HDMI kabeli.



Piezīme

Atlasiet **HDMI2** vai **HDMI1** kā ievades avotu, kad tas pievienots datoram, izmantojot HDMI kabeli.

Lai no datora iegūtu normālu attēlu un audio skaņu, jābūt atlasītai opcijai **HDMI2** vai **HDMI1** pirms sadaļā **Edit Name** tiek atlasīta opcija **PC**.

Lai iespējotu audio skaņu, kad atlasīta opcija **DVI Device**, pārliecinieties, ka esat izveidojis savienojumu, sekojot šiem soļiem (2).

- 2 Savienojiet LCD displeja audio kabeli ar audio pieslēgvietu LCD displeja aizmugurē.
- 3 Savienojiet LCD displeja strāvas vadu ar strāvas pieslēgvietu, kas atrodas LCD displeja aizmugurē. Ieslēdziet strāvas padeves slēdzi.



Piezīme


Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo SAMSUNG Elektroierīču servisa centru.

Pievienošana datoram, lai izmantotu SKĀRIENEKRĀNU


Lai izmantotu skārienekrāna funkcijas, pievienojiet izstrādājumam datoru un savienojiet izstrādājuma [TOUCH SCREEN USB HUB] ar datora USB pieslēgvietu. Pēc tam iestatiet skārienekrāna monitoru kā noklusējuma monitoru.

Izveidojiet ierīces savienojumu ar datoru atkarībā no datora atbalstītās video izejas.


- Ja grafiskā karte ir aprīkota ar D-Sub (analogo) izeju
 - Savienojiet ierīces [RGB/COMPONENT IN] pieslēgvietu ar datora D-Sub pieslēgvietu, izmantojot D-Sub kabeli.
 - Savienojiet ierīces [TOUCH SCREEN USB HUB] pieslēgvietu ar datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.

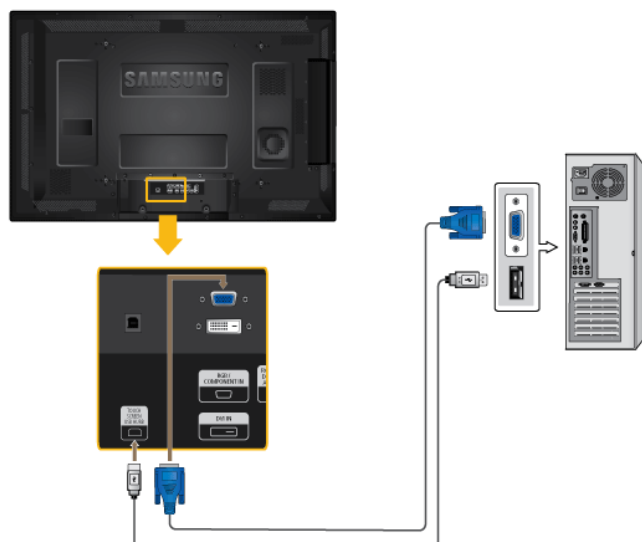


- Ja grafiskā karte atbalsta DVI (digitālo) izeju (izmantojot DVI kabeli)
- Savienojiet ierīces [DVI IN] pieslēgvietu ar datora DVI pieslēgvietu, izmantojot DVI kabeli.
- Savienojiet ierīces [TOUCH SCREEN USB HUB] pieslēgvietu ar datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.

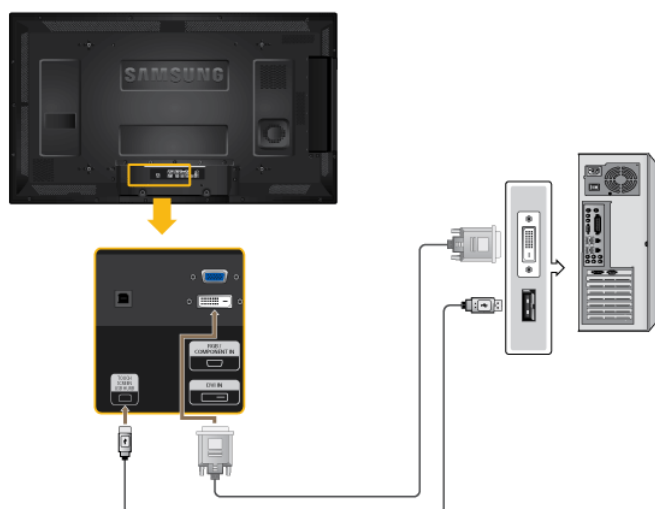

- Ja grafiskā karte ir aprīkota ar HDMI izeju
 - Savienojiet ierīces [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] pieslēgvietu ar datora HDMI pieslēgvietu, izmantojot HDMI kabeli.
 - Savienojiet ierīces [TOUCH SCREEN USB HUB] pieslēgvietu ar datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.
-

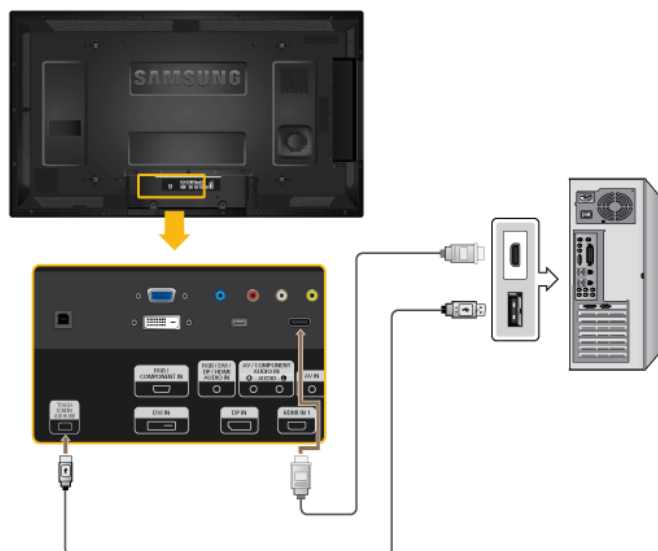

- Ja grafiskā karte atbalsta DVI (digitālo) izeju (izmantojot HDMI - DVI kabeli)
- Savienojiet ierīces [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] pieslēgvietu ar datora DVI pieslēgvietu, izmantojot HDMI - DVI kabeli.
- Savienojiet ierīces [TOUCH SCREEN USB HUB] pieslēgvietu ar datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.

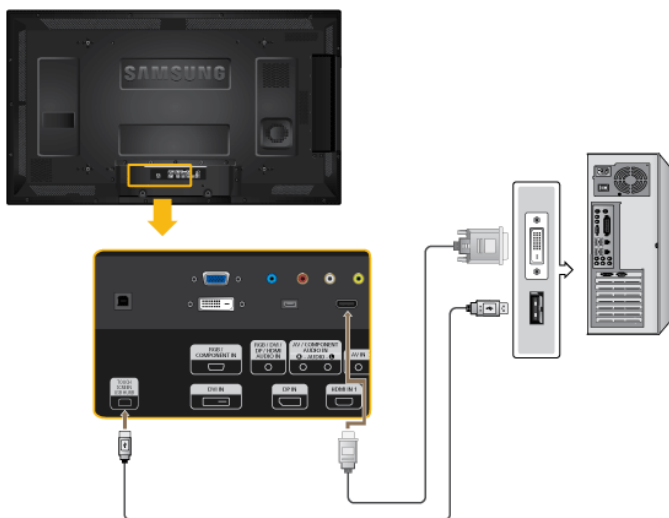

Piezīme

- Pateicoties novatoriskajai īpaši jutīgā skārienekrāna tehnoloģijai, jums vairs nav jāpielieto spēks, pieskaroties ekrānam.
 - Pieskaroties ekrānam, izmantojot neasu vai metāla priekšmetu, uz tā virsmas var parādīties skrāpējumi. Tāpēc izmantojiet savu pirkstu vai irbuli.
 - Jebkuri uz ekrāna nokļuvušie svešķermeņi, piemēram, putekļi vai mitrums, var radīt skārienekrāna darbības traucējumus. Lūdzu, regulāri noslaukiet ekrānu un ekrāna rāmi ar mīkstu drāniņu.
 - Lai izvairītos no ekrāna bojājumiem, izvairieties pret to pielietot pārāk lielu spēku.
-

- Pievienojot un atvienojot USB ierīci, ievērojiet Microsoft ieteiktās drošas pievienošanas un atvienošanas instrukcijas. Ja pēc USB ierīces pievienošanas radusies problēma ar skārienekrāna funkcionalitāti vai skaņas izvadi, atvienojiet un no jauna pievienojiet USB kabeli vai mainiet pievienošanas portu.


Pievienošana citām ierīcēm



Piezīme


- Ar LCD displeju var savienot AV ievada ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, VCR vai videokameras, kā arī datoru. Papildu informāciju par AV ievadierīču pieslēgšanu skatiet sadaļā “Šķidro kristālu displeja regulēšana”.
- LCD displeja aizmugures konfigurācija var atšķirties atkarībā no LCD displeja modeļa.

AV ierīču pievienošana

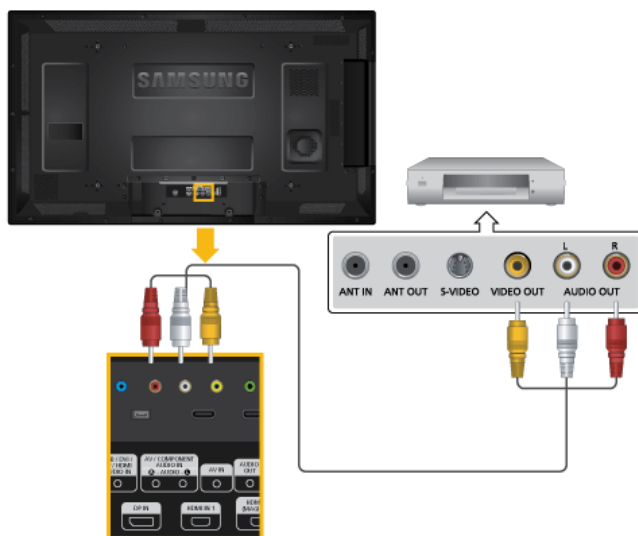

1. Izmantojiet audio kabeli, lai savienotu ierīces *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* pieslēgvietu ar ārējās ierīces, piemēram, VCR vai DVD atskaņotāja, audio pieslēgvietu.
2. Izmantojiet video kabeli, lai savienotu ierīces *[AV IN]* pieslēgvietu ar ārējās ierīces video izejas pieslēgvietu.
3. Tad palaidiet DVD atskaņotāju, videomagnetafonu vai videokameru ar ievietotu DVD disku vai kaseti.
4. Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu *SOURCE* un atlasiet **AV**.

Pievienošana videokamerai

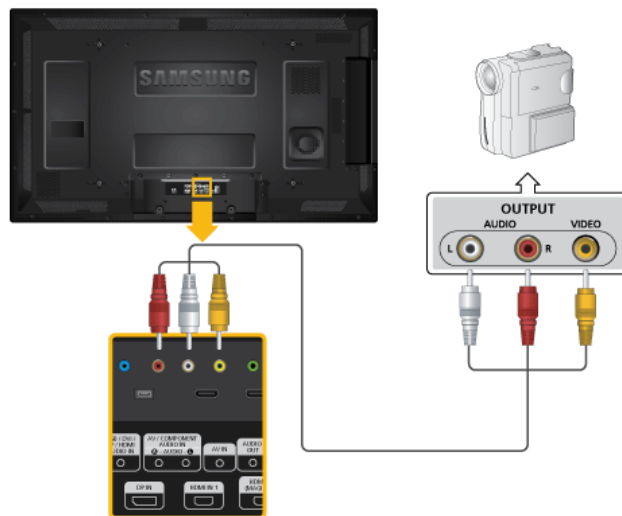

1. Atrodiet videokameras A/V izvades ligzdas. Tās parasti atrodas videokameras sānos vai aizmugurē. Izmantojot videokabeļi, savienojiet videokameras VIDEO IZVADES ligzdu ar LCD displeja [AV IN] ligzdu.
2. Savienojiet audiokabeļu komplektu videokameras AUDIO IZVADES ligzdas un LCD displeja [AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]].
3. Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu *SOURCE* un atlasiet "AV".
4. Tad ievietojiet kaseti un ieslēdziet videokameru.

Piezīme

Šeit norādītie audio-video kabeļi parasti ir iekļauti videokameras komplektācijā.

(Ja tā nav, meklējiet to vietējā elektronikas preču veikalā.)

Ja jūsu videokamera ir stereo, pievienojiet divus kabeļu komplektus.

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeļi




1. Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu ierīces [*HDMI IN 2 (MAGICINFO)*] vai [*HDMI IN 1*] pieslēgvietu ar digitālās ierīces HDMI izejas pieslēgvietu.
2. Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu *SOURCE* un atlasiet "HDMI1 / HDMI2".

 Piezīme


Režīmā **HDMI** tiek atbalstīts tikai PCM audio formāts.

Savienojuma izveide, izmantojot DVI – HDMI kabeli

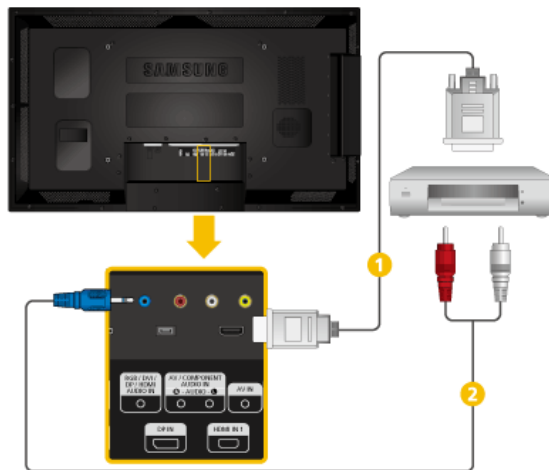

- 1 Izmantojiet DVI-HDMI kabeli, lai savienotu ierīces [*HDMI IN 2 (MAGICINFO)*] vai [*HDMI IN 1*] pieslēgvietu ar digitālās ierīces DVI izejas pieslēgvietu.
- 2 Savienojiet RCA – stereo (datoram) sarkanās un baltās ligzdas ar tādas pašas krāsas digitālās izejas ierīces skaņas izejas termināliem un savienojiet pretējo ligzdu ar [*RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN*] LCD displeja termināli.
3. Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu *SOURCE* un atlasiet "HDMI1 / HDMI2".

DVD atskaņotāja pievienošana.

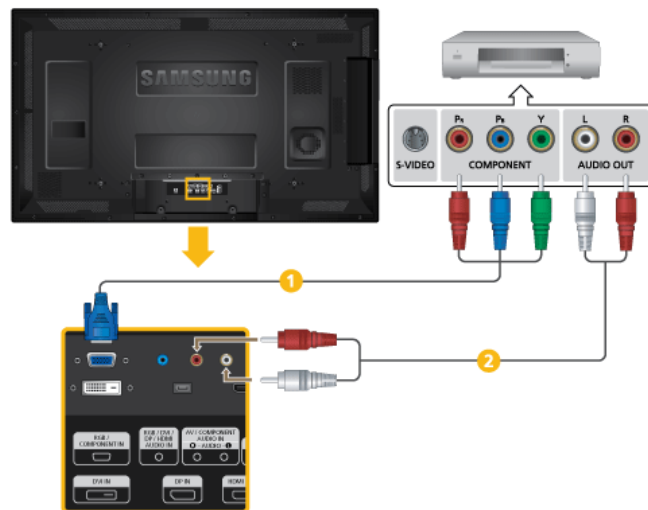


- 1 Izmantojiet RGB-komponentu kabeļus, lai izveidotu savienojumu starp LCD displeja *[RGB/COMPONENT IN]* pieslēgvietu un DVD atskaņotāja P_R, Y, P_B ligzdām.
- 2 Savienojiet LCD displeja *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* audio kabeļu komplektus ar DVD atskaņotāja AUDIO IZEJAS audio kabeļu komplektu ligzdām.

Piezīme

- Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu *SOURCE* un atlasiet "**Component**".
- Tad palaidiet DVD atskaņotāju, ievietojot DVD disku.
- RGB - komponentu kabelis ir papildaprīkojums.
- Papildu informāciju par komponentu video, skatiet DVD rokasgrāmatā.

DTV kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja bloka pievienošana

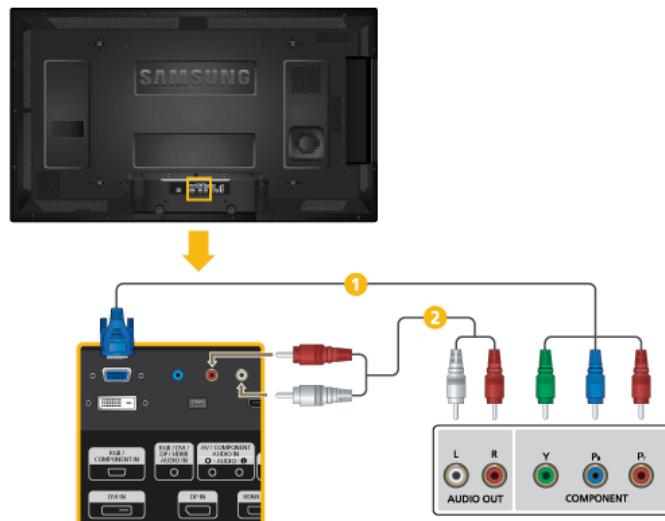


- 1 Izmantojiet RGB - komponentu kabeļus, lai izveidotu savienojumu starp LCD displeja *[RGB/COMPONENT IN]* pieslēgvietu un televizora pierīces P_R , Y , P_B ligzdām.
- 2 Savienojiet LCD displeja *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* audio kabeļus ar televizora pierīču AUDIO OUT audio kabeļu ligzdām.

 Piezīme

- Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu *SOURCE* un atlasiet "**Component**".
- Papildu informācijai par komponentu video, skatiet televizora pierīču lietotāja rokasgrāmatā.

Pievienošana audiosistēmai

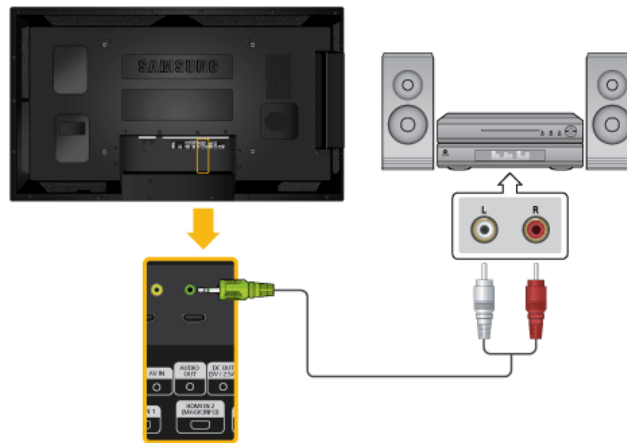


1. Savienojiet AUDIOSISTĒMAS AUX L un R ligzdu audiokabeļus ar LCD displeja *[AUDIO OUT]*.

Savienojiet tīkla bloku (iegādājams atsevišķi)

 Piezīme


- Tīkla bloki ir jāiegādājas atsevišķi.
- Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā iegādāties un uzstādīt tīkla bloku, sazinieties ar Samsung Electronics.

Pievienošana elektrotīklam

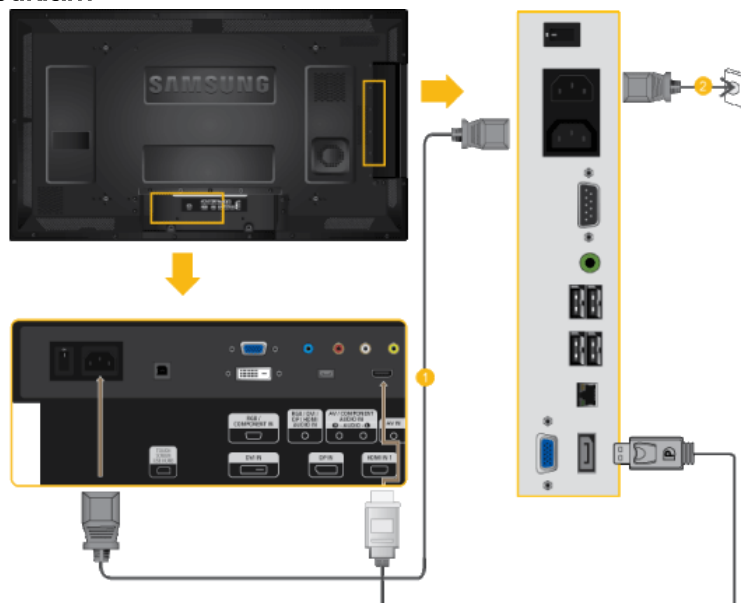


- 1 Savienojiet ierīces [POWER] termināli un uzstādītā tīkla bloka [POWER] termināli, izmantojot pagarinātāja kabeli.
- 2 Pievienojiet strāvas vadu tīkla bloka ligzdai [POWER] un kontaktrozetei. Ieslēdziet strāvas padeves slēdzi.

Savienojums ar MAGICINFO IZEJU

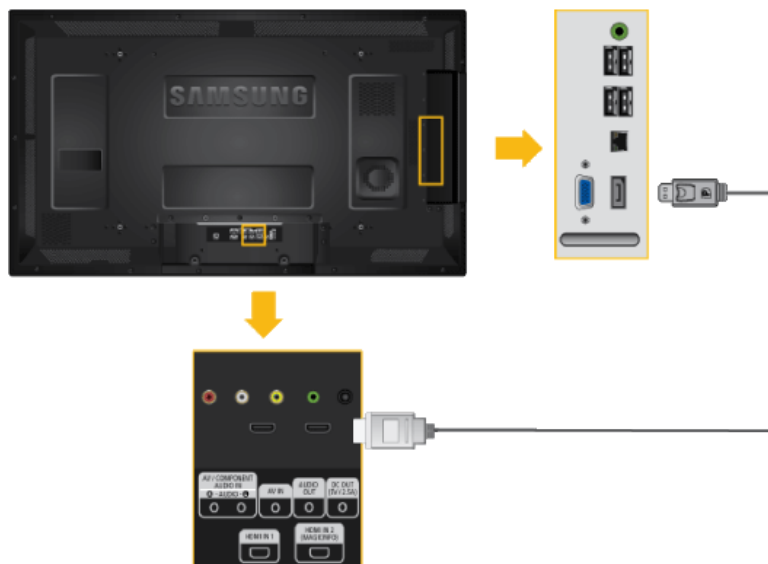


Savienojiet tīkla bloka [MAGICINFO OUT] termināli ar monitora [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] termināli, izmantojot DP-HDMI kabeli.

Lokālā tīkla kabeļa pieslēgšana.

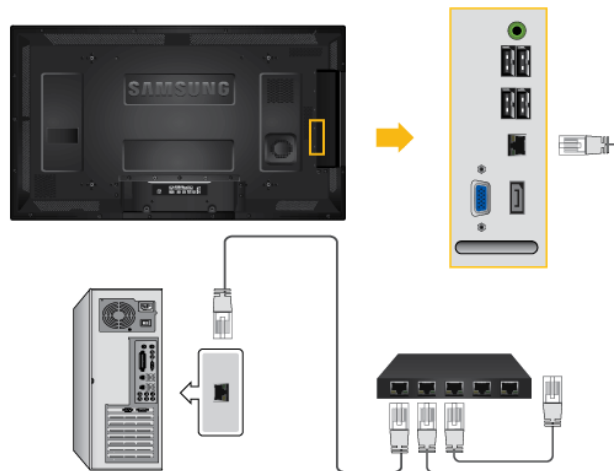


Izveidojiet savienojumu starp ierīces [LAN] pieslēgvietu un [LAN] pieslēgvietu, izmantojot LAN kabeli.

USB ierīču pievienošana

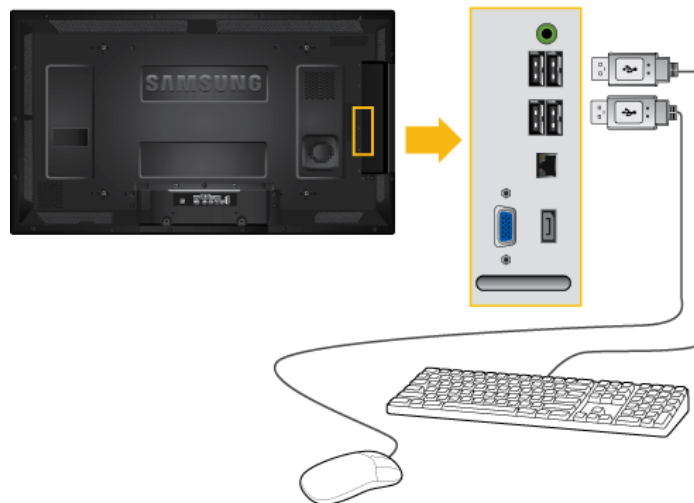

Jūs varat pieslēgt USB ierīces, piemēram, peli vai klaviatūru.

Pievienošana tīkla blokam, lai izmantotu SKĀRIENEKRĀNU

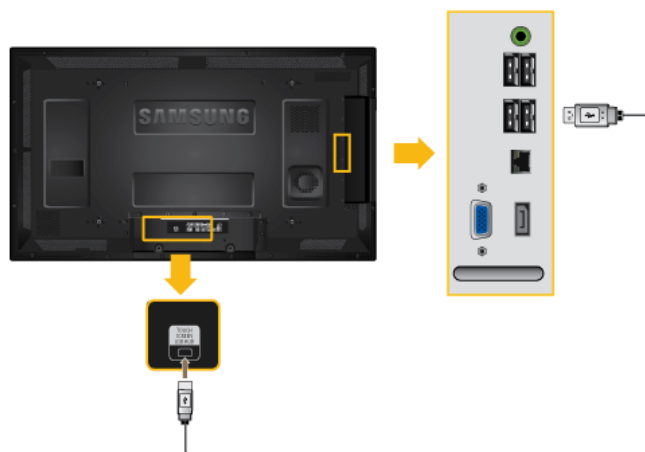

1. Savienojiet ierīces [TOUCH SCREEN USB HUB] pieslēgvietu ar datora USB pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli.

Piezīme

- Pateicoties novatoriskajai īpaši jutīgā skārienekrāna tehnoloģijai, jums vairs nav jāpielieto spēks, pieskaroties ekrānam.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojot neasu vai metāla priekšmetu, uz tā virsmas var parādīties skrāpējumi. Tāpēc izmantojiet savu pirkstu vai irbuli.
- Jebkuri uz ekrāna nokļuvušie svešķermeņi, piemēram, putekļi vai mitrums, var radīt skārienekrāna darbības traucējumus. Lūdzu, regulāri noslaukiet ekrānu un ekrāna rāmi ar mīkstu drāniņu.
- Lai izvairītos no ekrāna bojājumiem, izvairieties pret to pielietot pārāk lielu spēku.

Programmatūras izmantošana

Monitora draiveris



Piezīme

Kad datora operētājsistēma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet CD-ROM, kas iekļauts monitora komplektācijā. Draivera instalēšana nedaudz atšķiras atkarībā no operētājsistēmas veida. Atkarībā no tā, kādu operētājsistēmu izmantojat, rīkojieties saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem.


Sagatavojiet tukšu disku un lejupielādējiet programmatūras datni no šeit redzamās interneta tīmekļa vietnes.

interneta tīmekļa vietne :

<http://www.samsung.com/>

Monitora draivera instalēšana (automātiski)

1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz "Windows".
3. Sarakstā izvēlieties savu monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

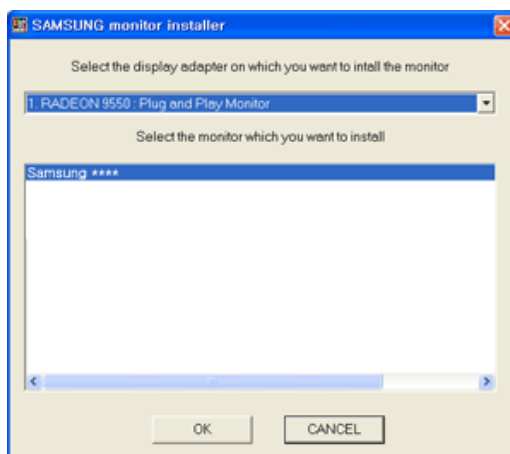

4. Ja redzat šādu ziņojumlodziņu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi) (Microsoft® Windows® XP/2000 operētājsistēma).





Piezīme

Šis monitora draiveris ir Microsoft sertificēts un tā instalācija nenodarīs bojājumus jūsu sistēmai.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

<http://www.samsung.com/>

Monitora draivera instalēšana (manuāli)

Microsoft® Windows Vista™, operētājsistēma


1. Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdziņi.
2. Noklikšķiniet uz  (Start (Sākt)) un "Control Panel" (Vadības panelis). Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).



3. Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).




4. Noklikšķiniet uz "Advanced Settings..." (Papildu iestatījumi...).

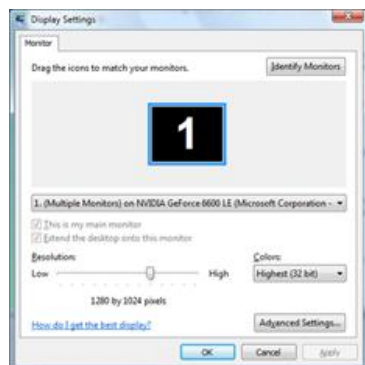

5. Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

Ja parādās uzraksts "Windows needs..." (Windows pieprasa...), kā redzams tālāk, noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).

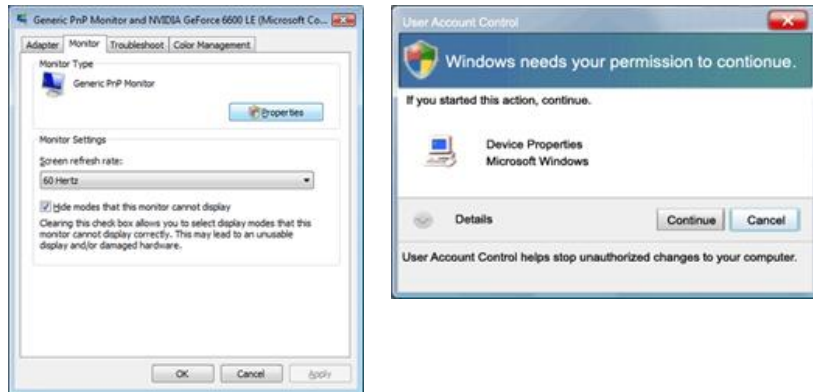


Piezīme


Šim monitora draiverim ir MS logo sertifikācija, un tā instalācija nenodara bojājumus jūsu sistēmai.

Aptiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.


6. Cilnē "Driver" (Draiveris) noklikšķiniet uz ikonas "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...).

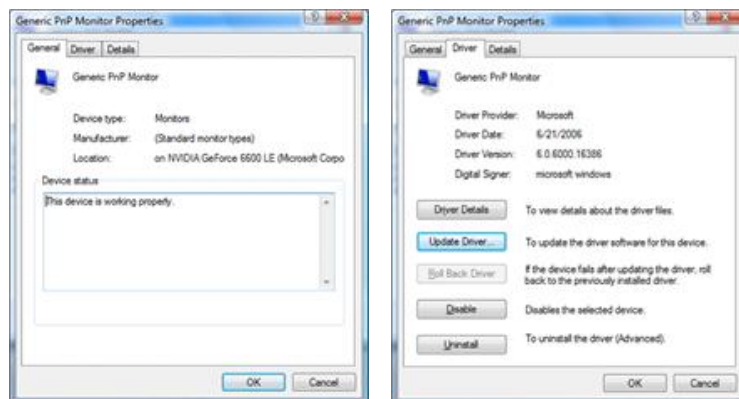


7. Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Browse my computer for driver software" (Meklēt datorā draivera programmatūru) un noklikšķiniet uz "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta).

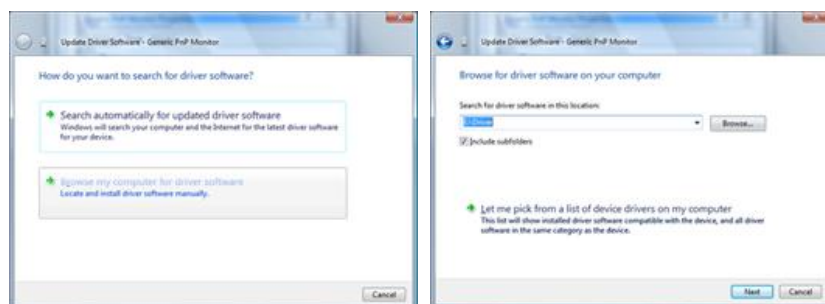


8. Noklikšķiniet uz "Have Disk..." (Meklēt diskā...) un atlasiet mapi (piemēram, D:\Drive), kur atrodas draivera iestatīšanas datne, un noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

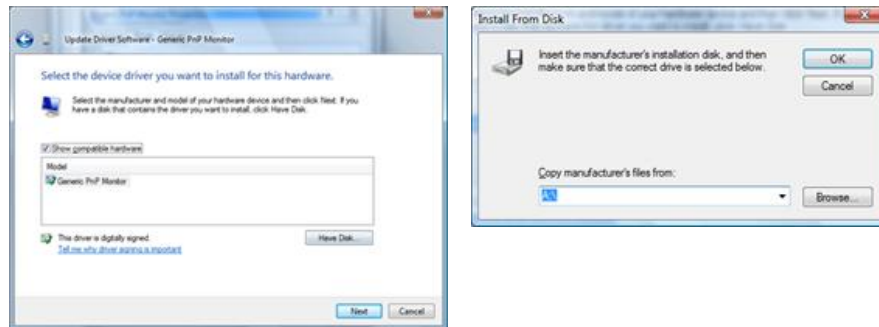


9. Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet "Next" (Tālāk).

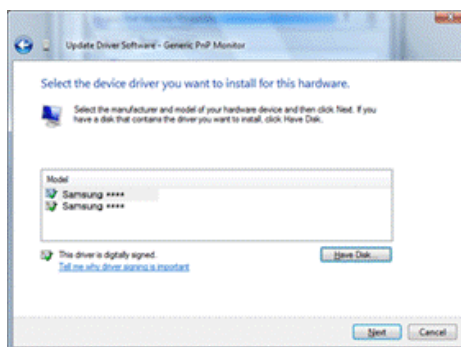


10. Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt) → "Close" (Aizvērt) → "OK" (Labi) → "OK" (Labi).

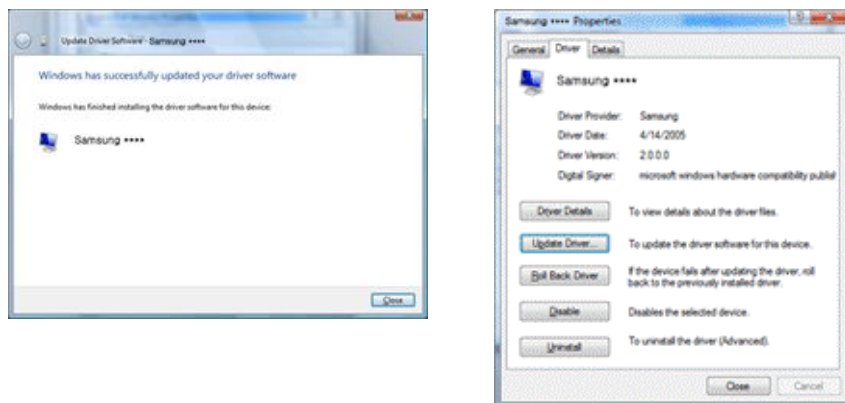

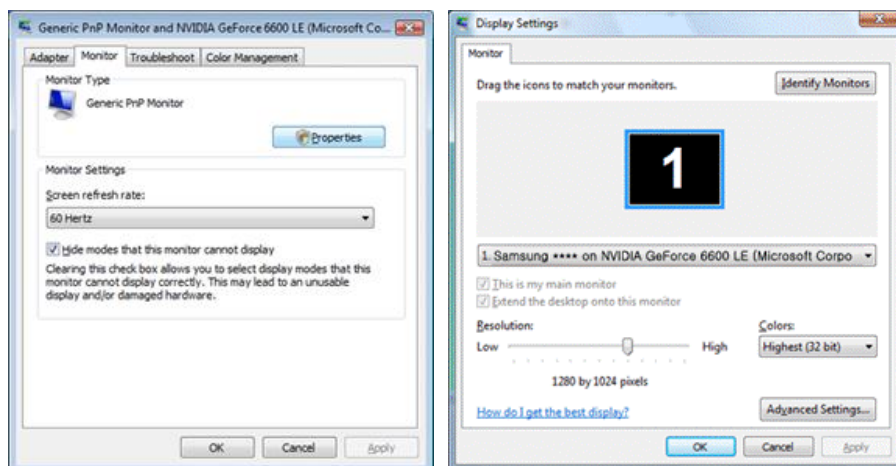


Microsoft® Windows® XP operētājsistēma


1. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt) → "Control Panel" (Vadības panelis) un tad noklikšķiniet uz "Appearance and Themes" (Izskats un dizains) ikonas.

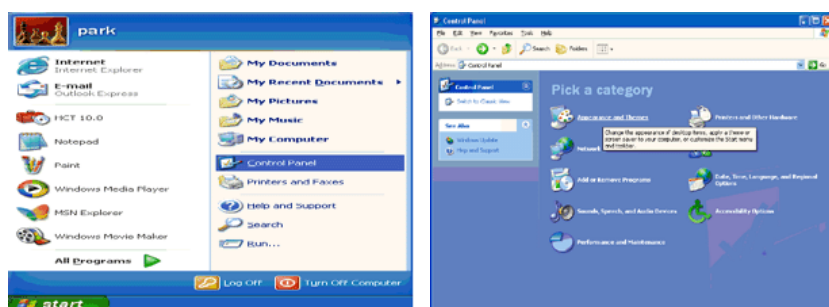


3. Noklikšķiniet uz "Display" (Displejs) ikonas un izvēlieties cilni "Settings" (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz "Advanced..." (Papildu...).

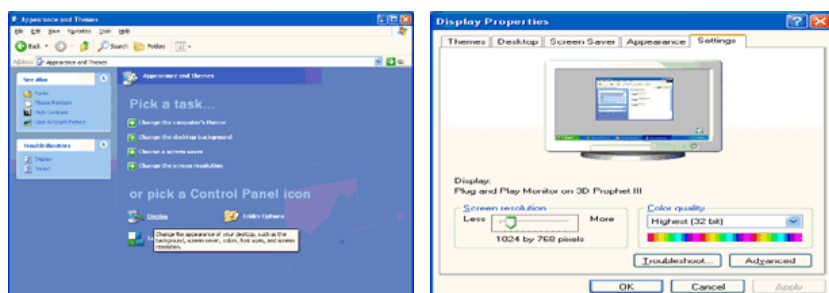


4. Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un atlasiet cilni "Driver" (Draiveris).

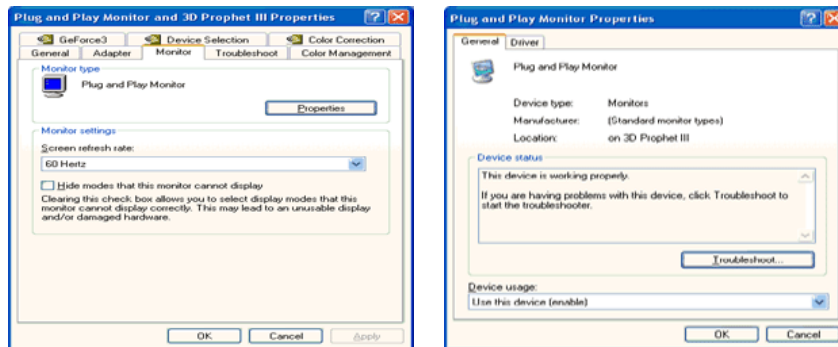


5. Noklikšķiniet uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...) un atlasiet "Install from a list or..." (Instalēt no saraksta vai..) un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

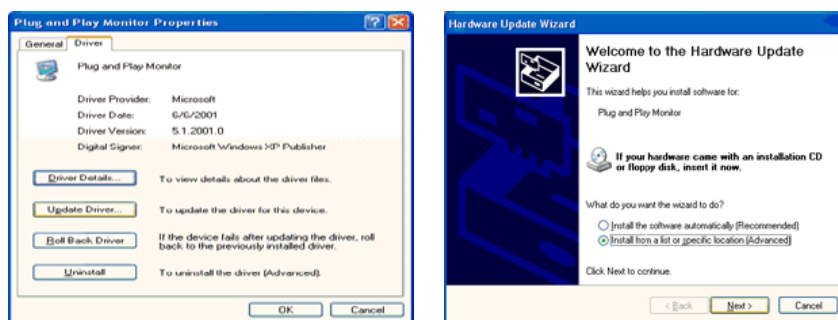

6. Atlasiet "Don't search, I will..." (Nemeklēt, es...), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk) un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).

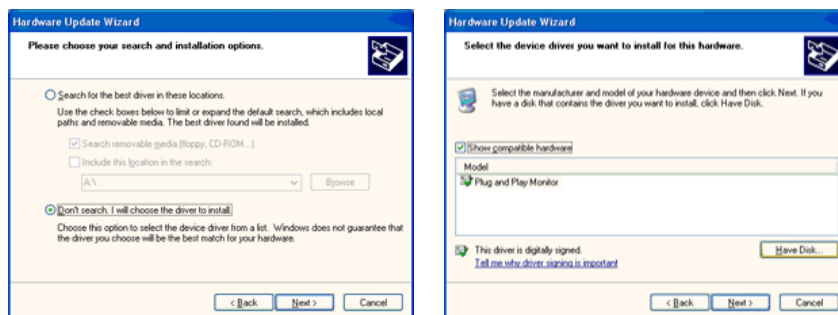

7. Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver) un modeļu sarakstā atlasiet sava monitora modeli un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

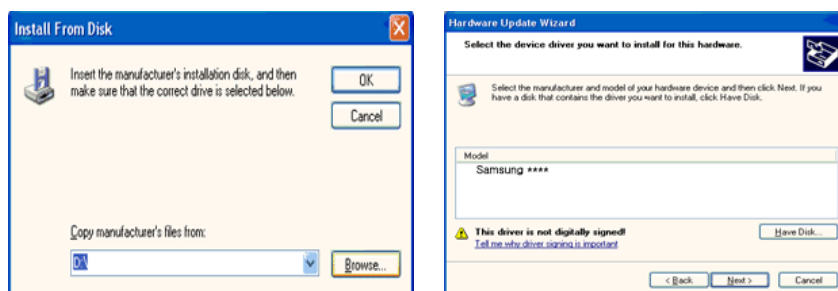

8. Ja redzat šādu paziņojuma logu, noklikšķiniet uz pogas "Continue Anyway" (Tomēr turpināt). Tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).




Piezīme

Šis monitora draiveris ir Microsoft sertificēts un tā instalācija nenodarīs bojājumus jūsu sistēmai.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

<http://www.samsung.com/>

9. Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt) tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

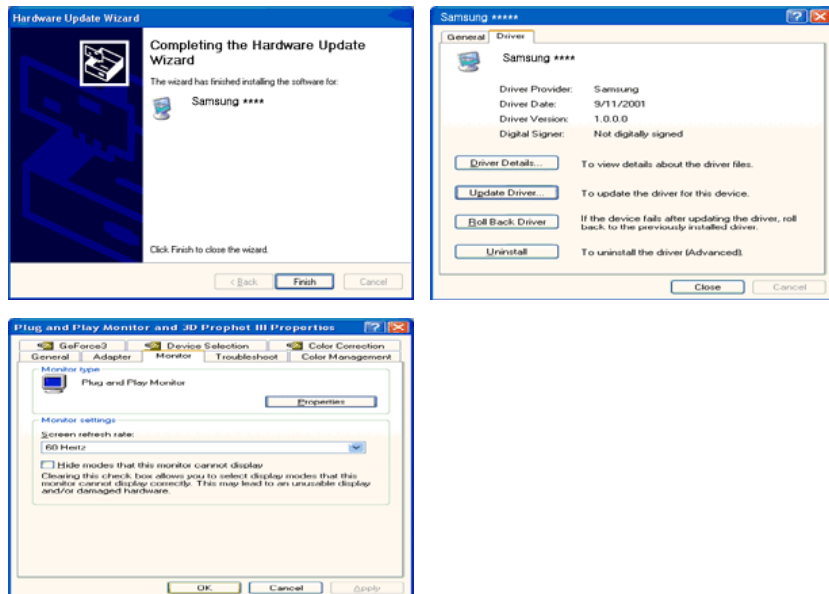

10. Monitora draivera instalācija ir pabeigta.

Microsoft® Windows® 2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), veiciet šādas darbības.

1. Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).
2. Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).
3. Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt) un tad uz "OK" (Labi).

Kā instalēt

1. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).
2. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3. Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).
4. Izvēlieties "Monitor" (Monitors).
 1. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.
 2. gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Rekvizīti) un turpiniet veikt tālāk minētās darbības.
5. Noklikšķiniet uz "Driver" (Draiveris), tad uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).
6. Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).
7. Noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot), tad izvēlieties A:(D:\Driver).
8. Noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).
9. Izvēlieties sava monitora modeli un uzklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)". Tad uzklikšķiniet uz pogas "Next (Tālāk)".
10. Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Ja parādās logs "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), noklikšķiniet uz pogas "Yes" (Jā). Noklikšķiniet uz pogas "Finish" (Pabeigt) un tad uz pogas "Close" (Aizvērt).

Microsoft® Windows® Millennium operētājsistēma

1. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).
2. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).
3. Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).
4. Izvēlieties cilni "Monitor" (Monitors).
5. Laukumā "Monitor Type" (Monitora veids) noklikšķiniet uz pogu "Change" (Mainīt).
6. Izvēlieties "Specify the location of the driver" (Noteikt draivera atrašanās vietu).
7. Izvēlieties "Display a list of all the driver in a specific location" (Parādīt visus draiverus, kas atrodas šajā vietā), pēc tam noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).
8. Noklikšķiniet uz pogas "Have Disk" (Meklēt diskā).
9. Norādiet A:\(D:\driver), pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).
10. Atlasiet "Show all devices" (Parādīt visas ierīces) un izvēlieties monitoru, kas atbilst piejūsu datora pievienotajam monitoram, pēc tam noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).
11. Klikšķiniet uz pogām "Close" (Aizvērt) un "OK" (Labi), līdz dialoglodziņš "Display Properties" (Displeja rekvizīti) tiek aizvērts.

Microsoft® Windows® NT operētājsistēma

1. Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Settings" (Iestatījumi), "Control Panel" (Vadības panelis), un tad veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Display" (Displejs).
2. Logā "Display Registration Information" (Displeja reģistrācijas informācija), noklikšķiniet uz cilnes "Settings" (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz "All Display Modes" (Visi displeja režīmi).
3. Izvēlieties režīmu, ko vēlaties lietot ("Resolution" (Izšķirtspēju), "Number of colors" (Krāsu skaitu) un Vertikālo frekvenci), un tad noklikšķiniet uz "Labi".
4. Ja pēc "Test" (Pārbaudīt) noklikšķināšanas ekrāns darbojas pareizi, noklikšķiniet uz pogas "Apply" (Lietot). Ja ekrāna režīms nav normāls, iestatiet citu režīmu (ar mazāku izšķirtspēju, krāsu skaitu vai frekvenci).



Piezīme

Ja cilnē "All Display Modes" (Visi displeja režīmi) nav izvēlnes "Mode" (Režīms), tad izšķirtspēju un vertikālo frekvenci iestatiet, izmantojot "Preset Timing Modes" (Iepriekš iestatītos laika režīmus), kas aprakstīti lietošanas pamācībā.

Linux operētājsistēma

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1. Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes palaišanas.
2. Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.
3. Iestatiet sava datora peli.
4. Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.
5. Iestatiet sava datora tastatūru.
6. Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.
7. Vispirms iestatiet monitora horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)
8. Iestatiet vertikālo frekvenci savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)
9. Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.
10. Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-Window.

Skārienekrāns

Skārienekrāna draivera instalēšana

1. Pievienojiet monitoru pie datora, izmantojot USB kabeli.
 2. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
 3. Noklikšķiniet ar peli uz „Setup IRTOUCH USB”. Tiks palaists draiveris. (Divreiz noklikšķiniet uz „Touchscreen Driver” mapē esošā faila.)
-



Piezīme

Ja tiek izmantots tīkla bloks, atveriet tīkla bloka mapi „C:\ TSN3 \ IRTouch”.

4. Pēc instalācijas atsāknējiet datoru. (Lai atsāknētu datoru, ja tiek izmantots tīkla bloks, noklikšķiniet uz tīkla bloka darbvirsma redzamā faila „EWF”.)



Piezīme


Šajā brīdī draiveris būs uzinstalēts un sistēma automātiski atgūs draiveri. Tomēr dažiem datoriem var būt nepieciešams veikt sekojošos soļus, lai atrastu jauno draiveri: 5, 6, 7.

5. Izvēlieties opciju „No, not this time” un tad opciju „Next” (1. ATT.).




(1.) ATT.

6. Ja skārienekrāns ir atrasts, sistēma informē, ka jums ir nepieciešams atrast attiecīgo draivera dokumentu. Lūdzu, izvēlieties opciju „Install the software automatically (Recommended)” un tad opciju „Next” (2. ATT.).

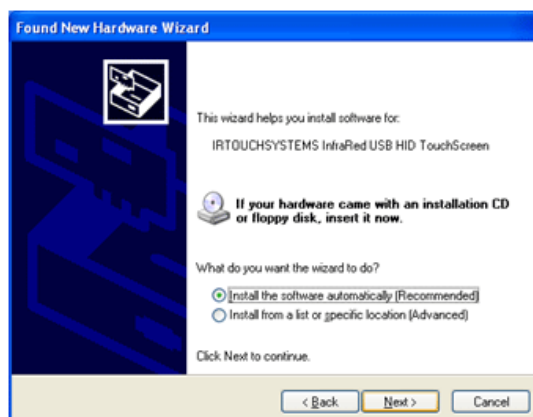


(2.) ATT.

7. Lai pabeigtu draivera atjaunināšanu, uzklikšķiniet uz „Finish” (3. ATT.). Ekrāna apakšējā labajā stūrī esošajā uzdevumjoslas balonā būs redzams paziņojums „Jaunas aparatūras atrašana” (4. ATT.).

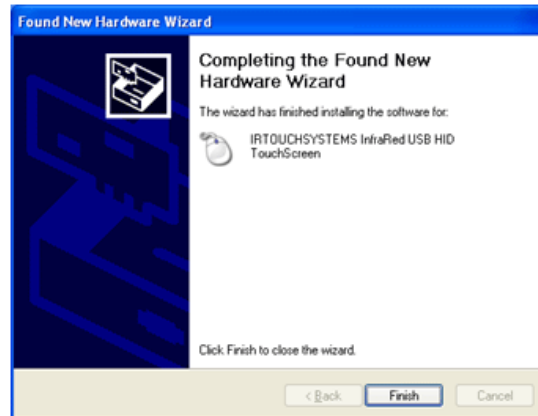


(3.) ATT.

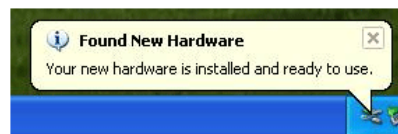

(4.) ATT.


Skārienekrāna vadības panelis un draivera instalācija

Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmā redzamās saīsnes vai dodieties uz „Sākt” -> „Visas programmas” -> „IRTouchSystems” -> „TouchScreen Control Panel” (5. ATT.) un tad atveriet skārienekrāna vadības paneli.

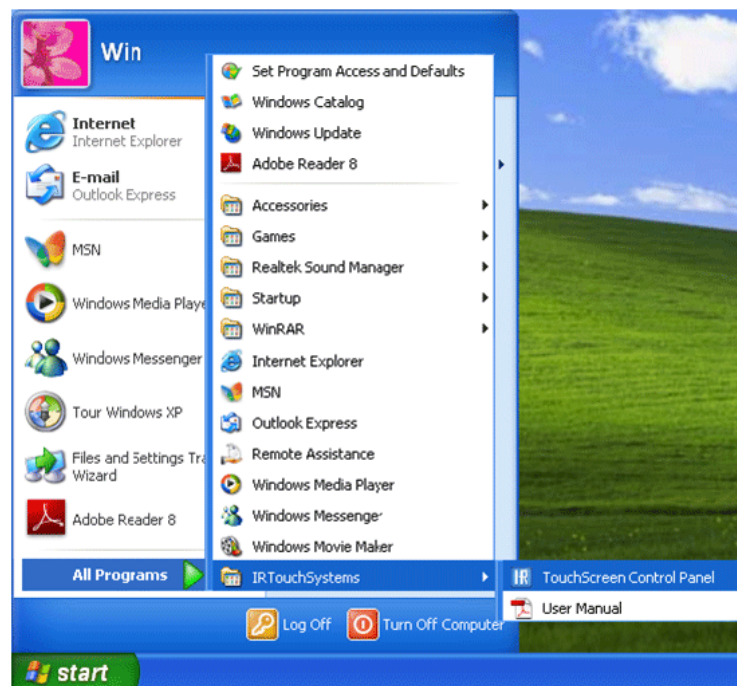

(5.) ATT.

Vispārējā vadības paneļa izvēlne

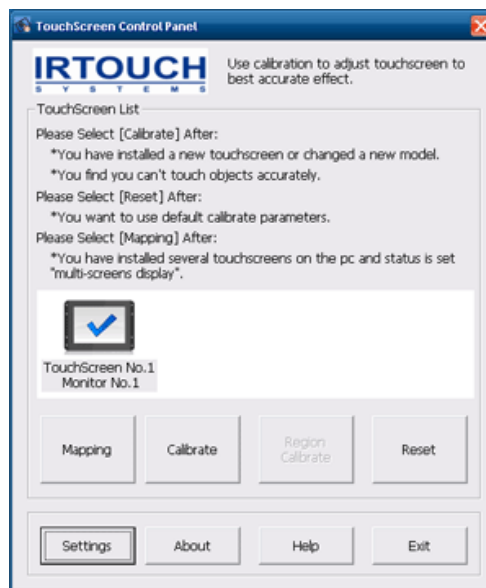

(6.) ATT.

1. Mapping

Vadības paneli var izmantot, lai pielāgotu iestatījumus vai veiktu konfigurāciju, izmantojot USB savienojumu, un tas atbalsta vairāku skārienekrānu pievienošanu vienam datoram. Panelis nodrošina piekļuvi skārienekrāna pamata informācijai un ļauj veikt tā kalibrēšanu. Ja vienam datoram ir pievienoti vairāki skārienekrāni un tā statuss ir iestatīts uz „multi-screens display”, sadaļā „Touchscreen List” parādīsies vairāk, nekā viens skārienekrāns. Izmantojiet opciju [Mapping], lai pirms kalibrēšanas katram skārienekrānam izvēlētos monitoru, jo pretējā gadījumā skārienekrāni nedarbosies. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu vairāku skārienekrānu iestatījumus: Uzklīšķiniet uz opcijas „Mapping”, lai katra monitora centrā, atbilstoši tā prioritātes secībai, parādītos secības atzīme. Uzklīšķiniet secības atzīmes centrā, lai apstiprinātu pievienoto skārienekrānu. Ja par skārienekrānu nav atrodama nekāda informācija, nospiediet „Esc” un nogaidiet 30 sekundes – pēc tam programma izlaidīs pašreiz atlasītā skārienekrāna iestatīšanu un automātiski pāries uz nākamo skārienekrānu.

2. Calibrate

Šo funkciju var izmantot vienkāršā un duālā skatījuma režīmā. Noklikšķiniet uz ekrānā redzamās pogas [Calibrate]. Pieskarieties visiem nepieciešamajiem aplīšiem un noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu kalibrēšanu.


Kalibrēšanas process: informācijas sarakstā atlasiet skārienekrānu. Atvērtajā kalibrēšanas logā noklikšķiniet uz, noklikšķiniet uz pogas „Calibrate”. Lai pabeigtu kalibrēšanu, secīgi noklikšķiniet visu 4 kalibrēšanas punktu centrā. Noklikšķiniet uz pogas „Esc”, lai aizvērtu kalibrēšanas logu. Pēc kalibrēšanas parādīsies pogas „Recalibrate”, „OK,” un „Cancel”. Noklikšķiniet uz „Recalibrate”, lai vēlreiz veiktu kalibrēšanas procesu. Lai saglabātu izmaiņas un aizvērtu logu, noklikšķiniet uz „OK.” Lai aizvērtu logu, nesaglabājot izmaiņas, noklikšķiniet uz „Cancel.”

Iestatījumi

Iestatījumu logs ir sadalīts 8 zonās (7. ATT.):

1. Modes
2. Options

3. Calibrate Settings
4. Smoothness Settings
5. Touch Sensitivity Settings
6. Right Click Settings
7. Beep Type Settings
8. Beep Type Settings

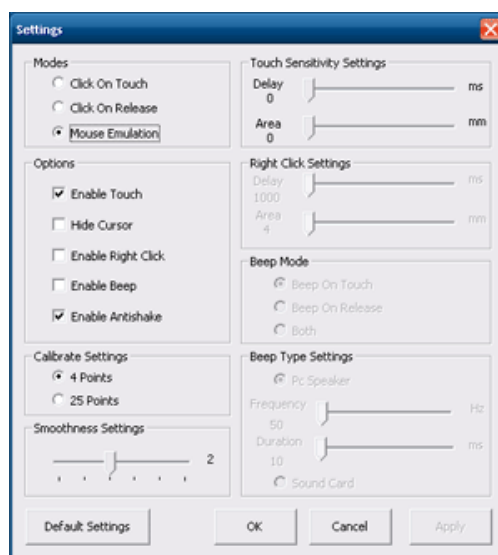

(7.) ATT.

Režīmi

Ir pieejami trīs skārienekrāna režīmi: “Click on touch,” “Click on Release,” “Mouse Emulation.”

1. Click on touch

Pirkstam saskaroties ar skārienekrānu, šis pieskāriens tiek atpazīts kā klikšķis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nevarat vilkt objektus. Šajā režīmā skārienekrāna atbildes laiks ir visātrākais, un tas ir ieteicams izmantošanai ar lielu pogu lietojumprogrammām.

2. Click on Release

Šis ir noklusējuma režīms. Pieskāriens tiek atpazīts kā klikšķis brīdī, kad pirksts vairs nepie skaras skārienekrānam. Šis režīms nodrošina precīzu kontroli un ir ieteicams izmantošanai ar mazu pogu lietojumprogrammām vai tīmekļa lapu hipersaitēm, piem., POS vai citās tīmekļa lietojumprogrammās.

3. Mouse Emulation

Šajā režīmā tiek imitētas peles funkcijas – tajā skaitā kreisā klikšķa, pārvietošanas, klikšķa atcelšanas un vilkšanas funkcijas. Šo funkciju ieteicams izmantot, ja jums ir nepieciešams rakstīt, zīmēt vai pārvietot karti.

Options

1. Enable Touch

Iespējot (pēc noklusējuma) vai atspējot skārienekrānu.

2. Hide Cursor

Tā kā atsevišķās lietojumprogrammās peles kursoru var nebūt nepieciešams izmantot, šī funkcija ļauj paslēpt kursoru, vienlaicīgi neatspējot peles funkcijas. Šis iestatījums ir ieteicams darbā ar lielām pogām, kuras parasti tiek izmantots animāciju atskaņošanai vai bērniem domātās izglītojoša rakstura lietojumprogrammās, kurām ir pieejams „Click On Touch” režīms.

3. Enable Right Click

Iespējot labā klikšķa funkciju. Nospiediet un turiet nospiestu divas sekundes jebkura ekrāna daļu. Parādīsies konteksta izvēlne. Labā peles klikšķa funkcija ir pieejama tikai „Peles emulēšanas” režīmā. Ja konteksta izvēlne parādās pārāk ātri vai pārāk vēlu, jūs varat pielāgot opciju „Delay” sadaļā „Right Click Settings”.



Piezīme

Jo augstāka vērtība, jo vēlāk parādīsies konteksta izvēlne. “Opcija „Delay” ir iestatīta milisekundēs. Opcija „area” nosaka, vai pieskāriena virsmas trīces diapazons ir kļūdas limita robežās (pikseļos). Jo augstāka vērtība, jo plašāks trīces diapazons. Konteksta izvēlne būs redzama tik ilgi, kamēr jūsu pirksts pieskaras ekrānam šī diapazona robežās.

4. Enable Beep

Šī funkcija iespējo vai atspējo skaņas signālu, kas atskan no datorā iebūvētajiem skaļruņiem, un iestata skaņas signālu ciklu un frekvenci. Jūs varat nospiegt pogu [Apply], lai iespējotu skaņas signāla funkciju pēc tam, kad esat izvēlējies opciju [Enable touch], un otrādi. Ir pieejami trīs skaņas signāla režīmi: “Beep on touch,” “Beep on Release,” “Both.”

1. Beep on touch: Pirkstam saskaroties ar skārienekrānu, šis pieskāriens tiek atpazīts kā klikšķis.
2. Beep on Release: Pieskāriens tiek atpazīts kā klikšķis brīdī, kad pirksts vairs nepieskaras skārienekrānam.
3. Both: Pieskāriens tiek atpazīts kā klikšķis brīdī, kad pirksts saskaras ar skārienekrānu, un pēc tam vēlreiz brīdī, kad pirksts vairs nepieskaras skārienekrānam.




Piezīme

Jūs varat iestatīt nepieciešamos parametrus, lai maksimāli uzlabotu veiktspēju, kas atbilst aparatūras statusiem un ārējiem faktoriem.

Draivera atinstalēšana

Veiciet dubultklikšķi uz „Vadības panelis” -> „Programmu pievienošana vai noņemšana” (8. ATT.), atlasiet „IRTOUCHSYSTEMS TouchScreen Driver” un tad uzklikšķiniet uz „Remove”, lai atinstalētu draiveri.

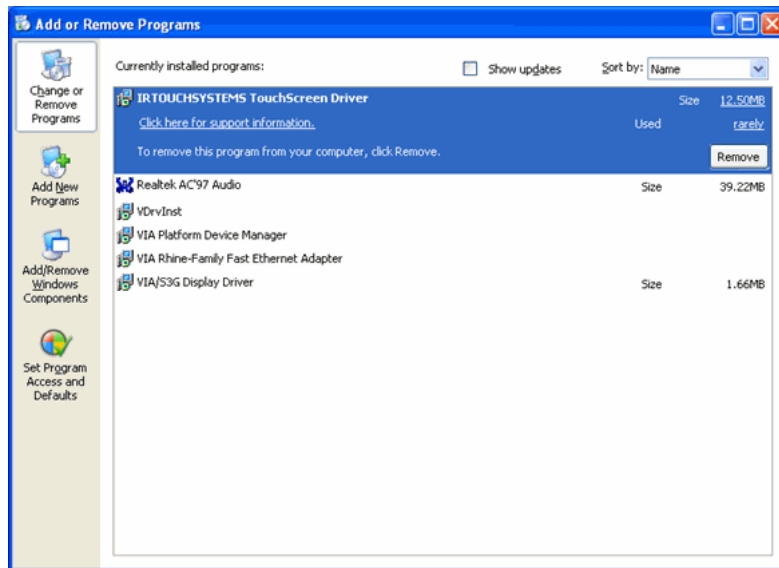

(8.) ATT.



Piezīme

Plašākai informācijai par iestatījumu konfigurēšanu skārienekrāna funkciju izmantošanai noklikšķiniet uz pogas „Help”.



MDC programmas instalēšana/atinstalēšana

Instalēšana

- 1 Ievietojiet instalācijas kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.
- 2 Noklikšķiniet uz **MDC Unified** instalācijas programmas.
 Ja galvenajā ekrānā nav redzams programmatūras instalācijas logs, izmantojiet instalācijai "MDC Unified" izpildes failu, kas atrodas kompaktdiska MDC mapē.
- 3 Atvērtajā instalēšanas vedņa ekrānā noklikšķiniet uz "Next".
- 4 Ja "Ierakstīšanas ierīce" netiek parādīta, lai meklētu ierīces, atlasiet "Ierīču saraksts" izvēlnes opciju "Atjaunināt".
- 5 Atvērtajā "Customer Information" logā aizpildiet informācijas laukus un noklikšķiniet uz "Next".
- 6 Atvērtajā "Destination Folder" logā atlasiet direktorijas ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu, un tad noklikšķiniet uz "Next".
 Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa atrašanās vietā.
- 7 Atvērtajā "Ready to Install the Program" logā pārbaudiet direktorijas ceļu, kurā uzinstalēt programmu, un tad noklikšķiniet uz "Install".
- 8 Tiks parādīts instalācijas progress.
- 9 Atvērtajā "InstallShield Wizard Complete" logā noklikšķiniet uz "Finish".
 Atlasiet "Launch MDC Unified" un noklikšķiniet uz "Finish", lai nekavējoties palaist MDC programmu.
- 10 Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota **MDC Unified** īsinājumikona.

 - Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt redzama.
 - Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.

Atinstalēšana

- 1 Izvēlnē **Sākt** atlasiet **Iestatījumi > Vadības panelis** un tad veiciet dubultklikšķi uz **Pievienot/Dzēst programmu**.
- 2 Atlasiet sarakstā **MDC Unified** un noklikšķiniet uz **Mainīt/Noņemt**.
 MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.

Multiple Display Control *MDC System*


Kas ir MDC?

Multiple display control — "MDC" (Vairāku displeju kontrole) ir lietojumprogramma, kas ļauj vienkārši pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.

Savienojuma izveide ar MDC


MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)

RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.

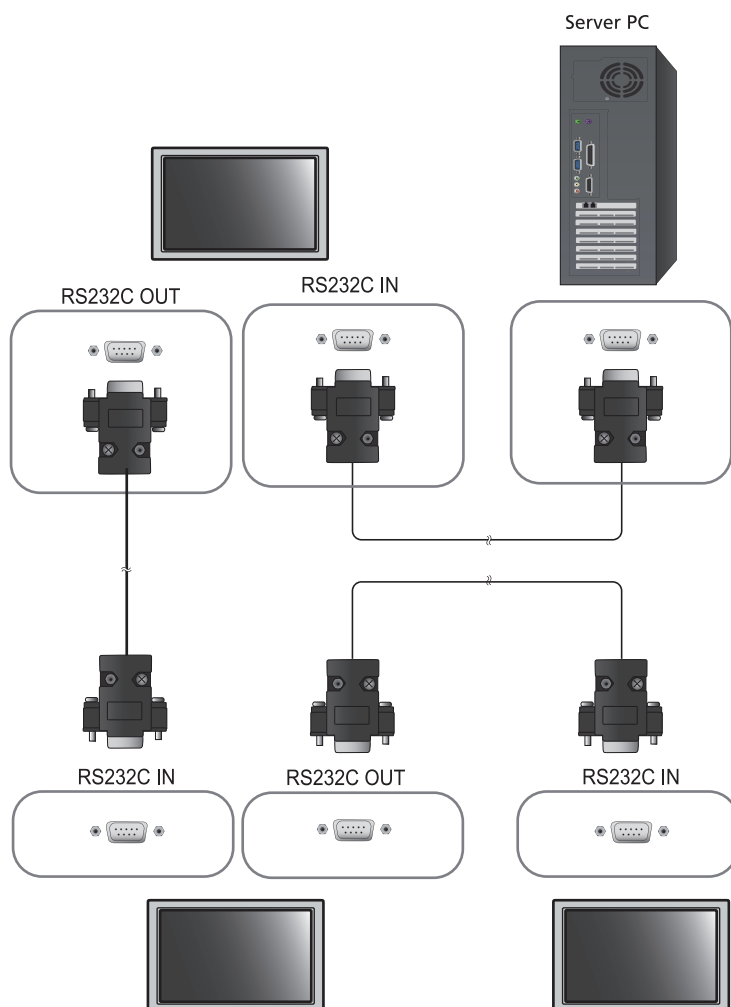

MDC lietošana, izmantojot Ethernet

Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Vienu displeja ierīci citai var pievienot, izmantojot RS-232C seriālo kabeli.

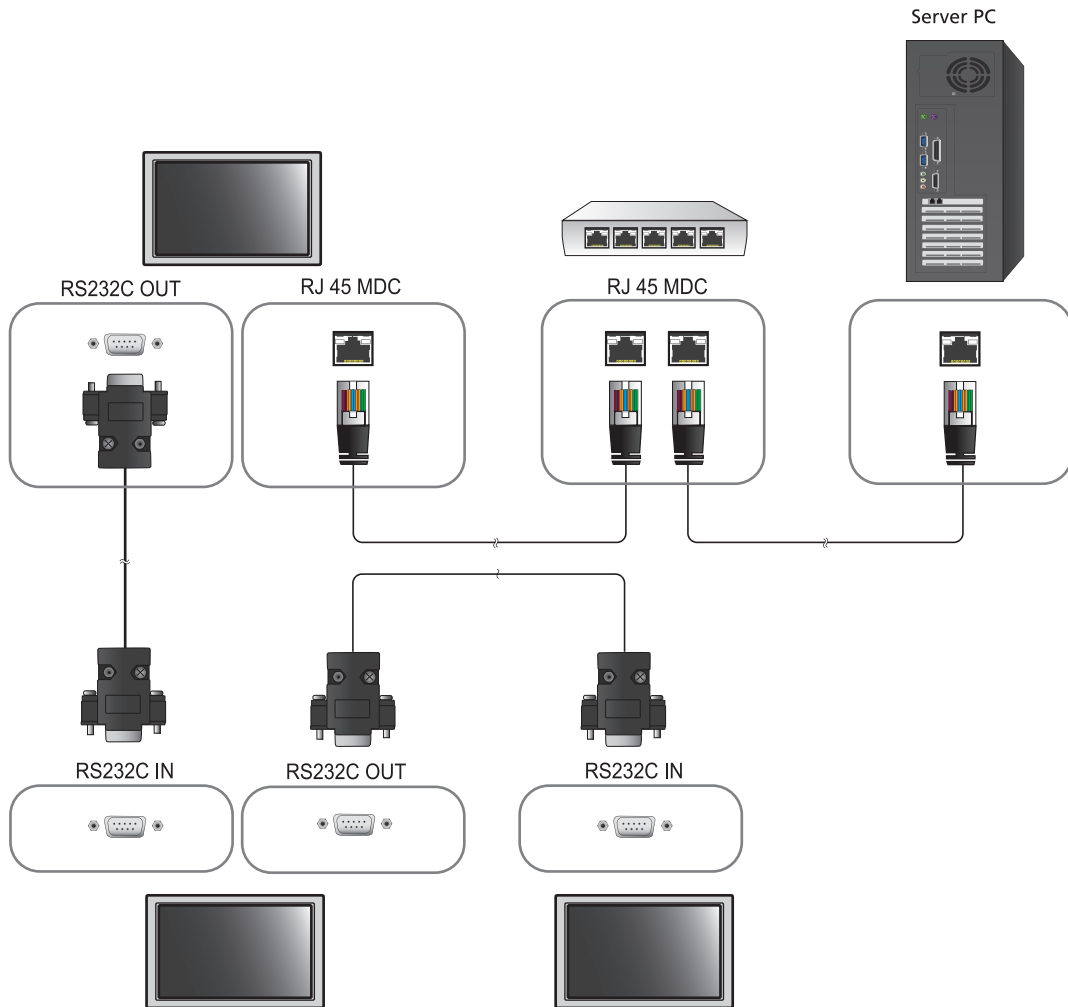


Savienojuma pārvaldība

Savienojuma pārvaldība ietver **Savienojumu sarakstu** un **Savienojumu saraksta modificēšanas opcijas**.


Savienojumu saraksts — rāda savienojumu datus, piemēram, savienojuma iestatījumu (IP/COM, Port No, MAC un **Connection Type**), savienojuma statusu, **Set ID Range** un noteiktās ierīces. Katrā savienojumā var būt līdz 100 ierīcēm, kas savienotas seriālajā virknes režīmā. Visi savienojumā noteiktie LFD tiek parādīti ierīču sarakstā, kur lietotājs var veidot grupas un sūtīt komandas uz noteiktajām ierīcēm.

Savienojuma saraksta modificēšanas opcijas — ietver **Add**, **Edit**, **Delete** un **Refresh**.

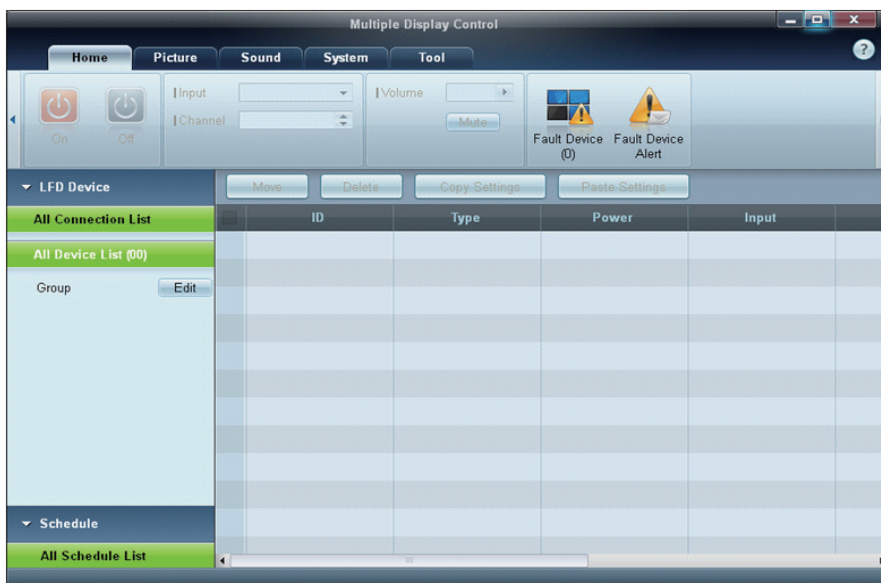


Auto Set ID

Funkcija **Auto Set ID** visiem atlasīta savienojuma virknē pievienotajiem LFD piešķir iestatītu ID numuru. Savienojumā var būt ne vairāk kā 100 LFD. Iestatītais ID tiek piešķirts virknē pēc kārtas, sākot no 1 līdz 99 un beidzot ar 0.

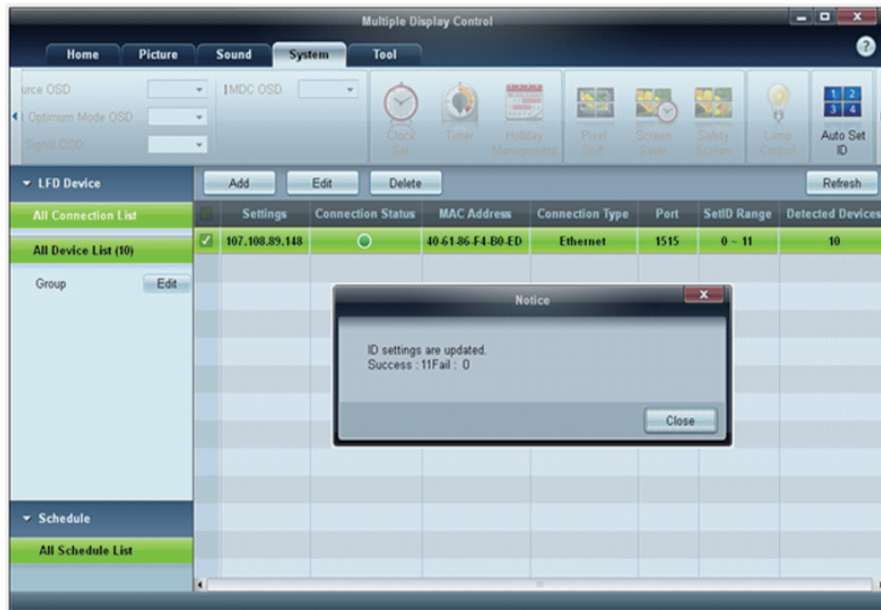


3.6.4 Klonēšana

Izmantojot klonēšanas funkciju, varat kopēt viena LFD iestatījumu un to lietot vairākiem atlasītiem LFD. Izmantojot iestatījumu opciju kopēšanas logu, klonēšanai varat atlasīt noteiktas cilņu kategorijas vai visas cilņu kategorijas.

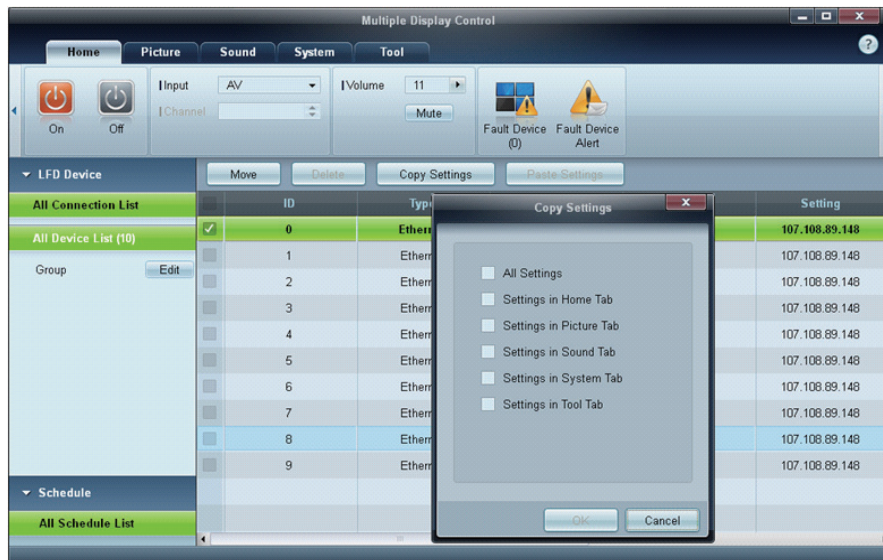


Komandas atkārtošana

Šī funkcija tiek izmantota, lai norādītu maksimālo reižu skaitu MDC komandas atkārtošai gadījumā, ja no LFD netiek saņemta atbilde vai atbilde nav pareiza. Atkārtojumu skaitu var iestatīt, izmantojot MDC opciju logu. Atkārtojumu skaita vērtībai ir jābūt no 1 līdz 10. Noklusējuma vērtība ir 1.

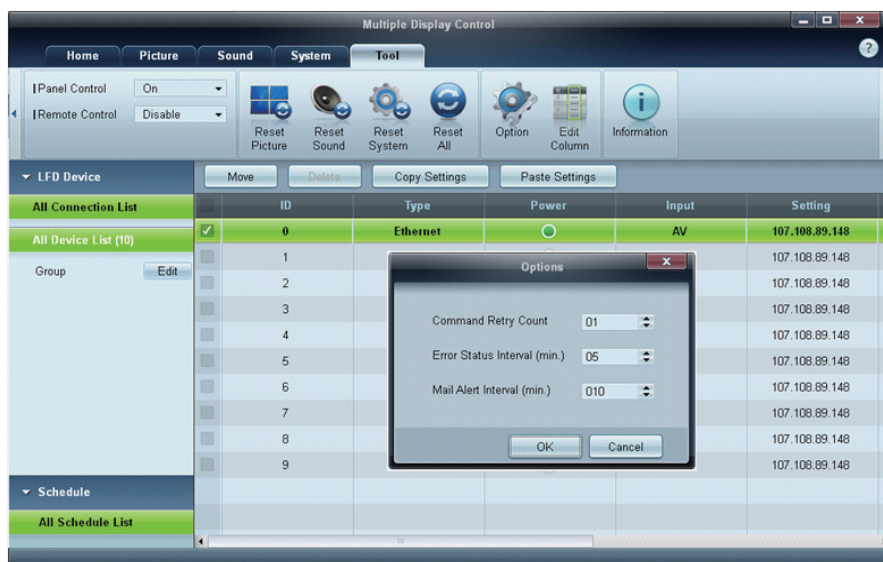


Darba sākšana ar MDC

- 1 Lai palaistu programmu, noklikšķiniet uz **Sākt** → **Programmas** → **Samsung** → **MDC Unified**.

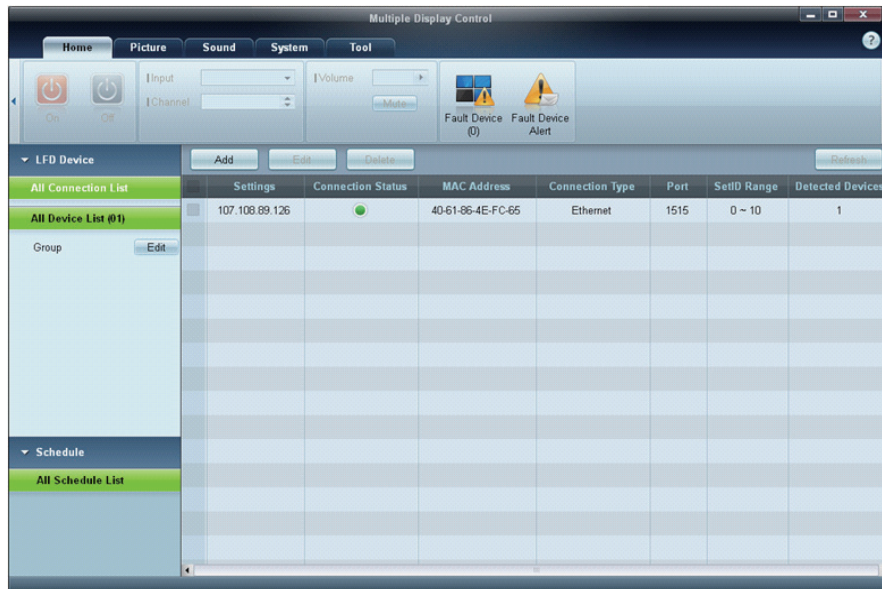


- 2 Noklikšķiniet uz **Add**, lai pievienotu displeja ierīci.

- Ja savienojums ir izveidots, izmantojot RS232C, atveriet **Serial** un norādiet **COM Port**.

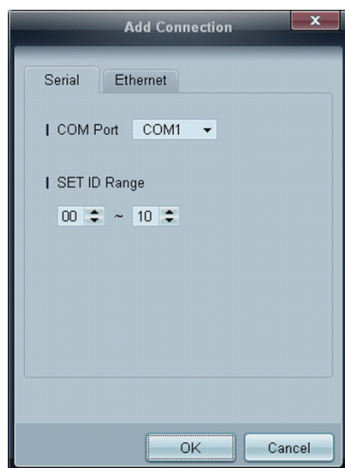

- Ja savienojums ir izveidots, izmantojot **Ethernet**, ievadiet IP adresi, kas tika ievadīta displeja ierīcei.

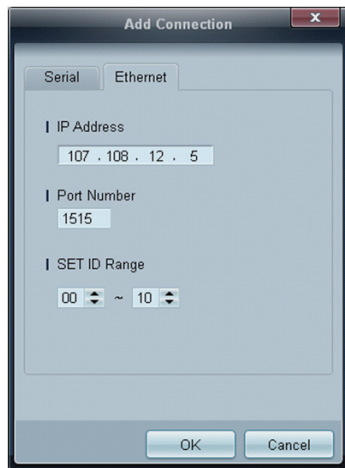


The screenshot shows a software window titled "Add Connection" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are two tabs: "Serial" and "Ethernet". The "Ethernet" tab is currently selected. Below the tabs, there are three labeled input fields:

- IP Address:** A text box containing the value "107 . 108 . 12 . 5".
- Port Number:** A text box containing the value "1515".
- SET ID Range:** A range selector showing "00" followed by a tilde (~) and "10", with small up/down arrows on either side of the numbers.

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Galvenā ekrāna izkārtojums

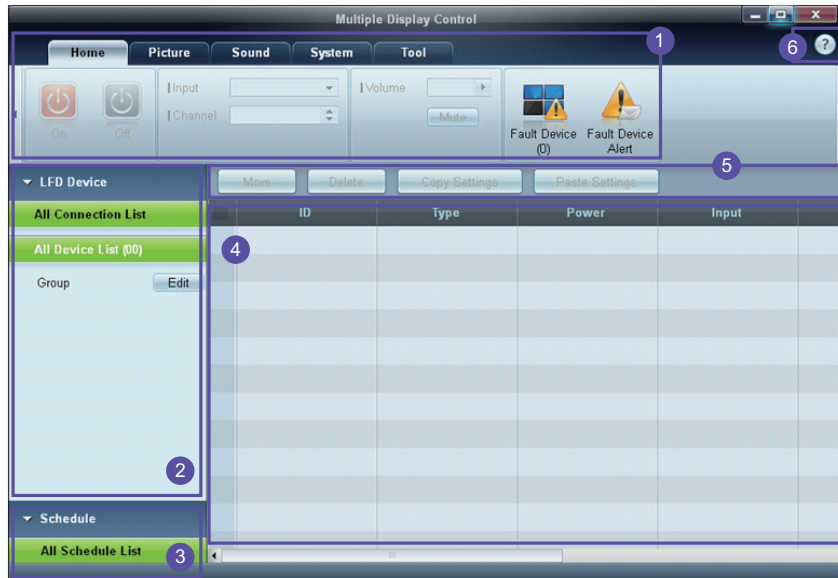


1 Izvēlnes josla	Maina displeja ierīces statusu vai programmas rekvizītus.
2 Ierīces kategorija	Skatiet pievienoto displeja ierīču vai ierīču grupu sarakstu.
3 Grafika kategorija	Skatiet displeja ierīču grafiku sarakstu.
4 Kopas saraksts	Atlasiet displeja ierīci, kuru vēlaties pielāgot.
5 Izmaiņu veikšana kopas sarakstā	Pievienojiet, rediģējiet, pārgrupējiet vai dzēsiet kopas.
6 Palīdzības tēmas	Parāda programmas palīdzības tēmas.

Izvēlnes

Varat ieslēgt vai izslēgt atlasītu ierīci vai mainīt ievades avotu vai ierīces skaļuma līmeni.

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **Home**.

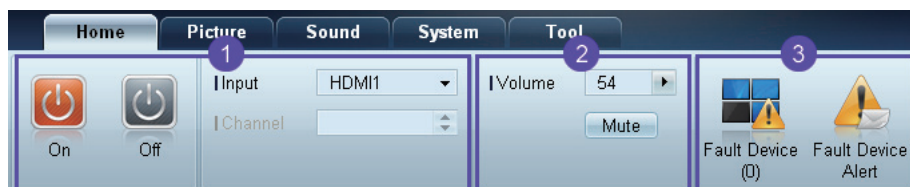

1 Home

Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo iestatījumu.

Ieslēgšana

- **On:** ieslēdziet atlasīto displeju.
- **Off:** izslēdziet atlasīto displeju.

Input

- Ievades avots: mainiet ievades avotu.
 -  □ Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no displeja ierīces modeļa.
 - Ievades avotu var mainīt tikai ieslēgtajiem displejiem.
- **Channel:** mainiet kanālu.
 -  □ TV kanālu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus.
 - Kanālu var mainīt tikai tad, ja ievades avots ir **TV**.
 - Var atlasīt tikai reģistrētos kanālus.

2 Volume

-  □ Skaļumu var mainīt un skaņu var izslēgt tikai ieslēgtajiem displejiem.

Volume

- Skaļuma līmeni, izmantojot slīdņa joslu, var pielāgot diapazonā no 0 līdz 100. Pielāgojiet atlasītā displeja skaļumu.

Ievade

- Iespējojiet vai atspējojiet atlasītā displeja opciju **Mute**.
Opcija **Mute** automātiski tiek atspējota, ja opcija **Volume** tiek pielāgota laikā, kad ir aktīva opcija **Mute**.

3 Alert

- **Fault Device**

- ▣ Šajā izvēlnē tiek rādīts displeja ierīču saraksts, kurām ir šādas kļūdas — ventilatora kļūda, temperatūras kļūda, spilgtuma sensora kļūda vai lampas kļūda.
Sarakstā atlasiet displeja ierīci. Tiek iespējota poga **Repair**. Noklikšķiniet uz atsvaidzināšanas pogas, lai atsvaidzinātu displeja ierīces kļūdas statusu. Atkoptā displeja ierīce tiks izņemta no **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- ▣ Informācija par displeja ierīci, kurā ir konstatēta kļūda, tiks nosūtīta e-pasta ziņojumā.
Aizpildiet visus obligātos laukus. Tiks iespējotas pogas **Test** un **OK**. Pārliecinieties, vai ir ievadīta informācija par **Sender** un norādīts vismaz viens **Recipient**.


Ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot ekrāna iestatījumus (kontrastu, spilgtumu u.c.).

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **Picture**.

Pielāgoti iestatījumi

Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo ekrāna iestatījumu.

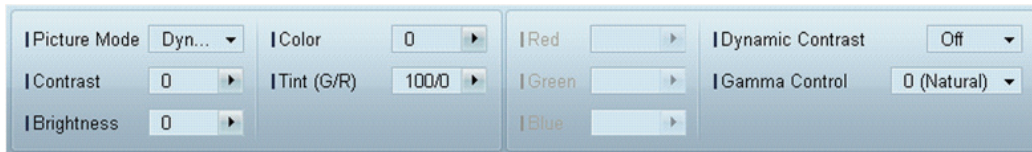

- Opcijas **Color** un **Tint** nav pieejamas, ja ievades avots ir **PC**.
- Opcijas **Red**, **Green**, **Blue** un **PC Screen Adjustment** nav pieejamas, ja ievades avots ir **Video**.
- Opcijas **Color**, **Tint**, **Color Tone**, **Color Temp**, **Red**, **Green**, **Blue** un **PC Screen Adjustment** nav pieejamas, ja ir atlasīts gan **PC Source**, gan **Video Source**.

Contrast

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kontrastu.

Brightness

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces spilgtumu.

Color

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsas.

Tint (G/R)

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu nianšes.

Color Tone

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces fona krāsas toni.

Color Temp

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu temperatūru.



Šī opcija ir iespējota, ja **Color Tone** iestatījums ir **Off**.

Red

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces sarkanās krāsas intensitāti.

Green

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces zaļās krāsas intensitāti.

Blue

- Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces zilās krāsas intensitāti.

Opcijas



Dynamic Contrast

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces opciju **Dynamic Contrast**.

Gamma Control

Mainiet atlasītā displeja gammas vērtību.

Auto Motion Plus

Šī opcija tiek izmantota, lai skatītu dinamiskus attēlus.

- **Off**: atspējojiet funkciju **Auto Motion Plus**.
- **Clear** : iestatiet **Auto Motion Plus** līmeni uz dzidru. Šis režīms ir piemērots spilgtu attēlu rādīšanai.
- **Standard**: iestatiet **Auto Motion Plus** līmeni uz standarta.
- **Smooth** : iestatiet **Auto Motion Plus** līmeni uz vienmērīgu. Šis režīms ir piemērots vienmērīgu attēlu rādīšanai.
- **Custom** : pielāgojiet ekrāna iededzināšanas vai mirgošanas līmeni.
- **Demo** : šī funkcija demonstrē **Auto Motion Plus** tehnoloģiju. Režīma maiņas rezultātu var priekšskatīt loga kreisajā pusē.

Brightness Sensor


Iespējot vai atspējot atlasītās displeja ierīces opciju **Brightness Sensor**.

Brightness Sensor nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.



Atkarībā no izstrādājuma opcija **Brightness Sensor** var nebūt pieejama.

Izmērs

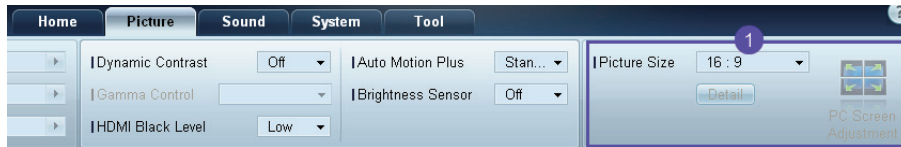

Picture Size

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces ekrāna lielumu.

Vienums **Detail** tiks atspējots, ja opcija **Picture Size** būs iestatīta režīmā, kas neatbalsta detalizētu konfigurāciju.

-/+ pogas var izmantot, lai pielāgotu opciju **Zoom**.

Ekrānu var pārvietot, izmantojot pogas uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.

Detail

Varat apskatīt datus par atlasītā ekrāna lielumu.

PC Screen Adjustment

Frekvences pielāgošana jeb noregulēšana ir pieejama, izvēlnē **Coarse** vai **Fine** izmantojot pogas -/+.


Lai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz viena no četriem attēliem zem opcijas **Position**.

Lai automātiski pielāgotu frekvenci, regulētu vai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz **Auto Adjustment**.

Skaņas pielāgošana

Varat mainīt skaņas iestatījumus.

Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **Sound**.

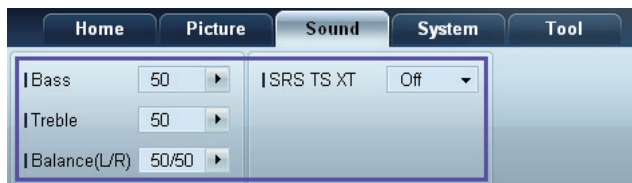

Vienums **Bass** vai **Treble** tiks atspējots, ja atlasītā kopa to neatbalstīs.

Bass

Pielāgojiet atlasītā displeja basus.

Treble

Pielāgojiet atlasītā displeja augstās frekvences.

Balance (L/R)

Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kreisā un labā skaļruņa skaļuma līmeni.

SRS TS XT

Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās displeja ierīces efektu **SRS TS XT**.

Sistēmas iestatīšana


Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni **System**.

Video Wall

Funkciju **Video Wall** var izmantot, lai attēlotu daļu no visa attēla vai arī lai atkārtotu to pašu attēlu katrā no pievienotajām vairākām displeja ierīcēm.



Funkcija **Video Wall** ir iespējota tikai tad, ja ierīces ir savienotas grupā.


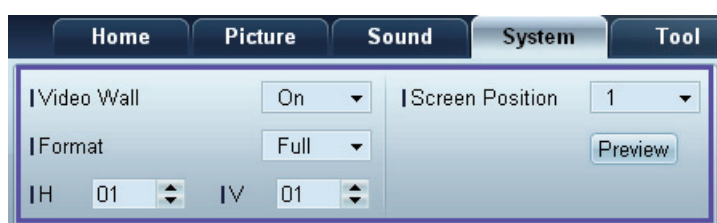


Video Wall


Iespējojiet vai atspējojiet **Video Wall**.

Format

Atlasiet formātu, kādā attēlot sadalīto ekrānu.

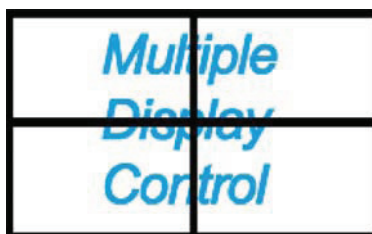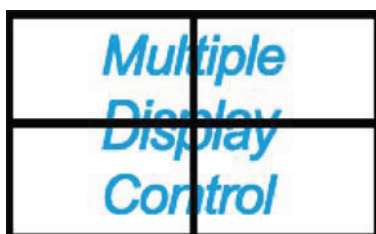

Full

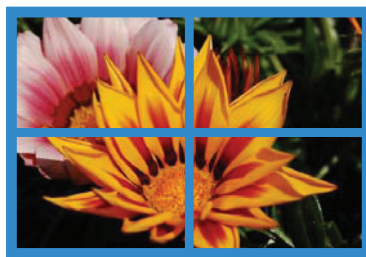

Natural

H

Atlasiet horizontālo displeja ierīču skaitu.

Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.



Ja horizontāli ir izkārtoti 15 displeji, vertikāli var izkārtot ne vairāk kā 6 displejus.

V

Atlasiet vertikālo displeja ierīču skaitu.

Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.



Ja horizontāli ir izkārtoti 15 displeji, vertikāli var izkārtot ne vairāk kā 6 displejus.

Screen Position

Apskatiet displeju izkārtojumu (konfigurēti, izmantojot ekrāna sadalītāju) vai pēc nepieciešamības mainiet to izkārtojumu.

Kad opcija **Video Wall** ir ieslēgta, ir iespējotas arī opcijas **Screen Position** un **Preview**.

Ņemiet vērā — ja ir atlasītas vairākas kopas, opcija **Preview** ir iespējota tikai tad, ja horizontālais un vertikālais iestatījums atbilst atlasīto kopu izkārtojumam.

Lai mainītu opciju **Position**, atlasiet kopu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.




Atkarībā no modeļa ekrāna sadalītāja iestatījumu diapazons var atšķirties.

PIP

Pamatinformācija, kas nepieciešama, lai pielāgotu **PIP**, tiks parādīta izvēlnes ekrānā.



- Opcija **PIP** tiks atspējota, ja opcijas **Video Wall** iestatījums būs **ON**.
- Ņemiet vērā, ka opcija **Picture Size** tiek atspējota, ja opcijas **PIP** iestatījums ir **ON**.

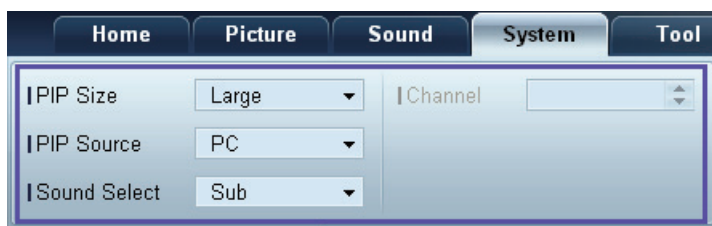

PIP Size

Skatiet atlasītā displeja iestatījumu **PIP Size**.

PIP Source

Atlasiet PIP ievades avotu.

Sound Select

Atlasiet un iespējojiet skaņu no primārā vai sekundārā ekrāna.

Channel

Kanālu var mainīt, ja opcijas **PIP Source** iestatījums ir **TV**.

Vispārīgi



User Auto Color

Automātiski pielāgojiet ekrāna krāsas.



Šī opcija ir pieejama tikai režīmā **PC**.

Auto Power

Iestatiet automātisku izstrādājuma ieslēgšanos.

Standby Control

Iestatiet, lai tiek aktivizēts gaidīšanas režīms, ja netiek noteikts ievades avots.

Ventilators un temperatūra



Konfigurējiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai noteiktu ventilatora darbības ātrumu un iekšējo temperatūru izstrādājuma aizsardzībai.

Fan Control

Atlasiet metodi, lai konfigurētu ventilatora darbības ātrumu.

Fan Speed

Konfigurējiet ventilatora darbības ātrumu.

Temperature

Nosakiet iekšējo temperatūru, norādot temperatūras diapazonu.

Drošība



Safety Lock

Nobloķējiet ekrāna izvēlnes.



Lai atbloķētu izvēlnes, iestatiet opciju **Safety Lock** uz **Off**.


Button Lock

Bloķējiet displeja ierīces pogas.



Lai atbloķētu pogas, iestatiet opciju **Button Lock** uz **Off**.

Ekrāna displeja rādīšana

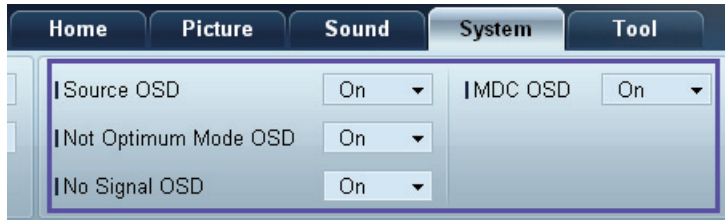

Source OSD

Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja tiek mainīta opcija **Source**.

Not Optimum Mode OSD

Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja ir izvēlēts nesaderīgs režīms.


No Signal OSD

Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja nav ievades signāla.


MDC OSD

Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja MDC maina iestatījumus.

Laiks

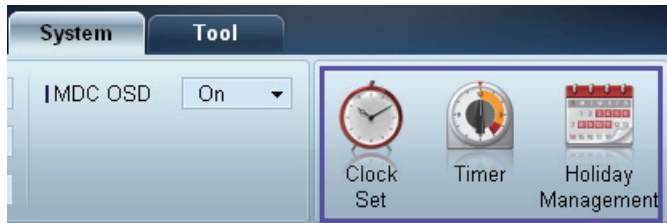


Clock Set

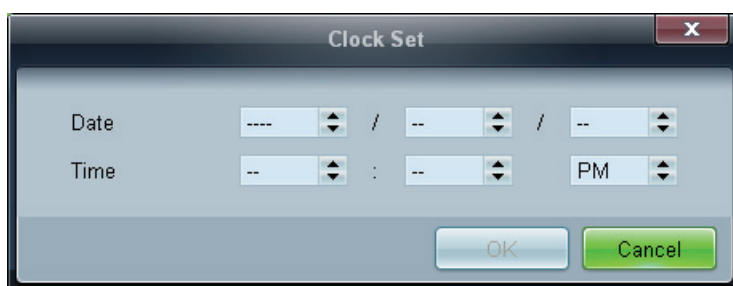

Mainiet atlasītās displeja ierīces pašreizējo laiku atbilstoši datorā iestatītajam laikam.

Ja displeja ierīcē laiks nav iestatīts, tiek parādītas nulles vērtības.

Timer

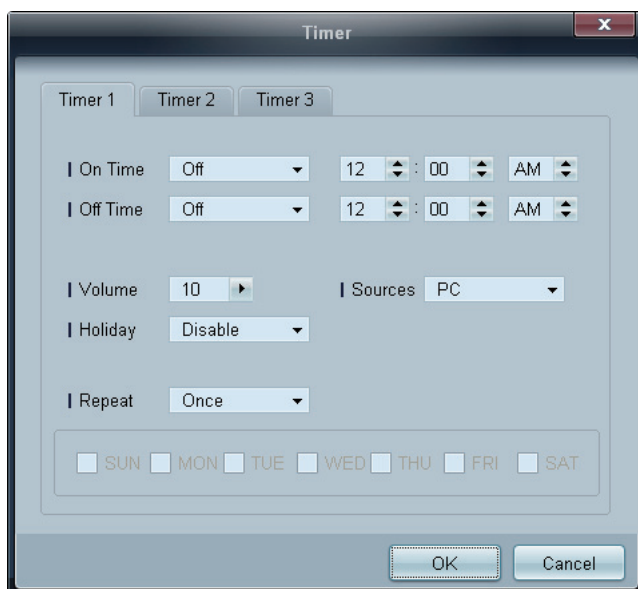

- **On Time:** iestatiet laiku, kad ieslēgt atlasīto displeja ierīci.
- **Off Time:** iestatiet laiku, kad izslēgt atlasīto displeja ierīci.
- **Volume:** norādiet skaļuma līmeni displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju **On Time**.
- **Source:** norādiet ievades avotu displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju **On Time**.
- **Holiday:** opcijas **Holiday Management** iestatījumus var lietot opcijai **Timer**.
- **Repeat:** norādiet periodu, kuram atkārtot atlasīto opciju **Timer**.

- **Once**: aktivizē taimeru tikai vienu reizi.
- **EveryDay**: aktivizē taimeru katru dienu.
- **Mon~Fri**: aktivizē taimeru no pirmdienas līdz piektdienai.
- **Mon~Sat**: aktivizē taimeru sestdienās un svētdienās.
- **Manual**: pielāgo nedēļas dienas.




Izvēles rūtiņas nedēļas dienu atlasīšanai zem opcijas **Repeat** ir iespējotas tikai tad, ja ir izvēlēta opcija **Manual**.

Holiday Management

Opcija **Holiday Management** ļauj novērst ierīču ieslēgšanos noteiktā datumā, ja tās ir iestatītas ieslēgties, izmantojot funkciju **Timer**.




Funkciju **Holiday Management** var iespējot vai atspējot funkcijas **Timer** iestatījumu izvēlnē.

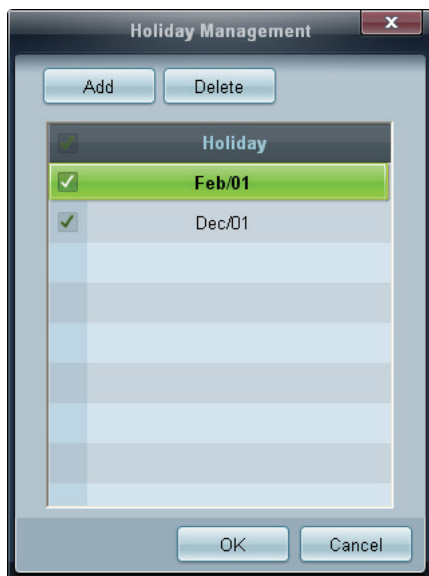


- **ADD**: varat norādīt brīvdienas.

Logā **Holiday Management** noklikšķiniet uz pogas **Add**.

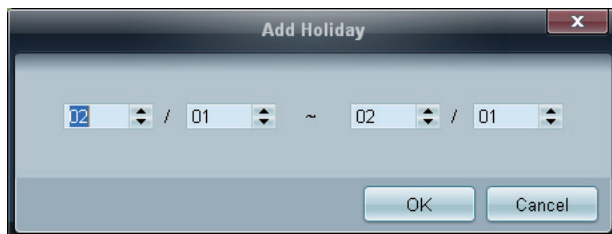


- **Delete** : dzēsiet brīvdienas. pārbaudiet atbilstošās izvēles rūtiņas un noklikšķiniet uz šīs pogas.
- Brīvdienu saraksts: skatiet pievienoto brīvdienu sarakstu.

Aizsardzība pret ekrāna iededzināšanu

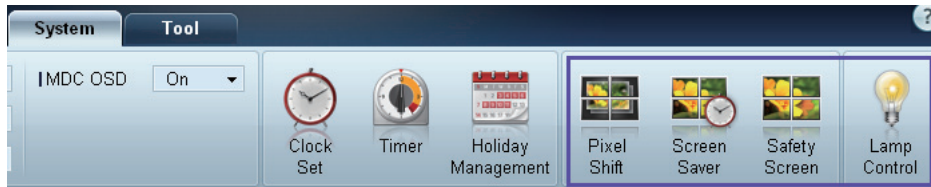


Pixel Shift

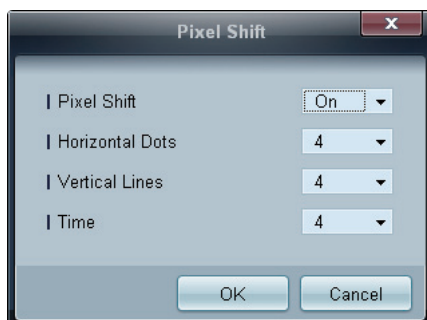

Lai novērstu ekrāna iededzināšanu, noteiktos laika intervālos nedaudz pārvietojet ekrānu.


Screen Saver

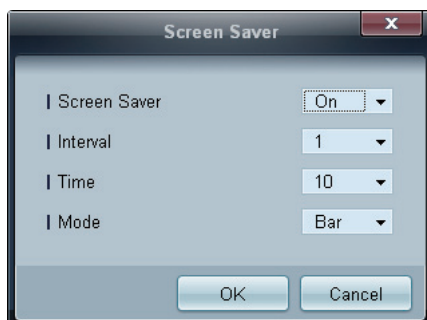

Šī funkcija novērš ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrāns ilgāku laika periodu ir atstāts gaidīšanas režīmā.

- **Interval:** iestatiet intervālu, kādā aktivizēt **Screen Saver**.
- **Mode:** iestatījums **Time** katrai opcijas **Mode** izvēlei var būt atšķirīgs.

Safety Screen

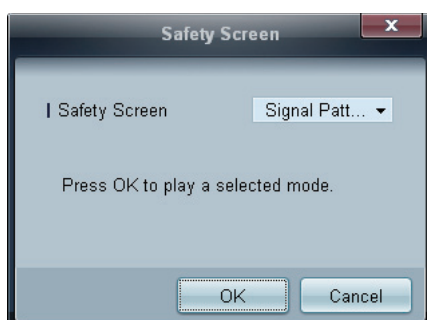

Funkciju **Safety Screen** var izmantot, lai novērstu ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrānā ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls.

Lamp Control

Funkcija **Lamp Control** tiek izmantota, lai pielāgotu aizmugurgaismojumu un samazinātu enerģijas patēriņu.



Noteiktā laikā automātiski pielāgo atlasītās displeja ierīces aizmugurgaismojumu.

Ja opcija **Manual Lamp Control** ir pielāgota, opcija **Auto Lamp Control** tiek automātiski pārslēgta uz **Off**.

Manuāli pielāgojiet atlasītā displeja aizmugurgaismojumu.

Ja opcija **Auto Lamp Control** ir pielāgota, opcija **Manual Lamp Control** tiek automātiski pārslēgta uz **Off**.

- **Ambient Light:** **Ambient Light** nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo visu vienā seriālajā ķēdē esošo LFD ekrānu spilgtumu.

3.6.12 Rīku iestatījumi



1 Drošība

Panel Control

Ieslēdziet vai izslēdziet displeja ierīces ekrānu.

Remote Control

Iespējojiet vai atspējojiet tālvadības pulti.

2 Atiestatīšana

Reset Picture

Atiestatiet ekrāna iestatījumus.

Reset Sound

Atiestatiet skaņas iestatījumus.


Reset System

Atiestatiet sistēmas iestatījumus.

Reset All

Vienlaikus atiestatiet ekrāna, skaņas un sistēmas iestatījumus.

3 Edit Column

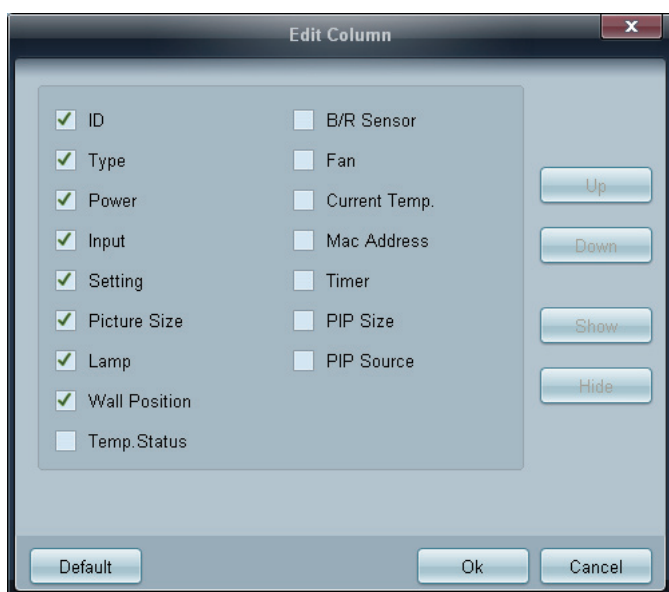

Atlasiet vienumus, ko vēlaties rādīt kopu sarakstā.


4 Information

Skatiet programmas informāciju.

Citas funkcijas


Loga izmēra maiņa

Novietojiet peles rādītāju programmas loga stūrī. Tiks parādīta bultiņa. Pārvietojiet bultiņu, lai pielāgotu programmas loga izmēru.

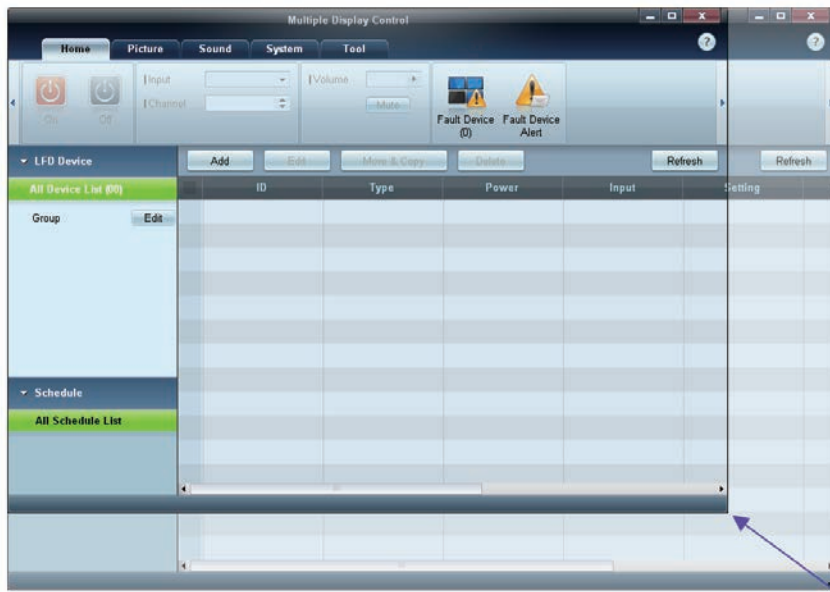

Grupu pārvaldība

Grupu izveide

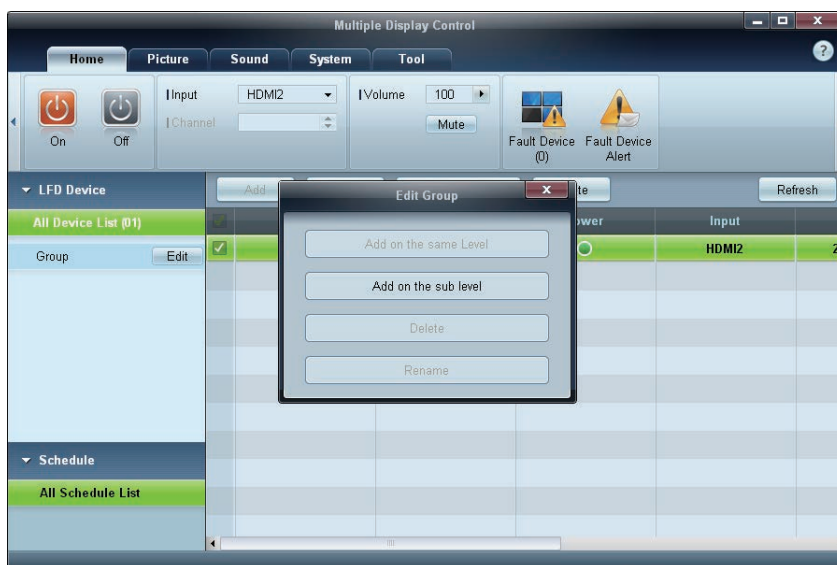


Izveidojiet grupas un pārvaldi grupu kopu sarakstu.




Nevar izmantot vienādus grupu nosaukumus.

- 1 Programmas loga kreisajā pusē esošajā displeja ierīču saraksta sadaļā noklikšķiniet ar peles labo taustiņu un atlasiet **Group>Edit**.
- 2 Atvērtajā logā **Edit Group** noklikšķiniet uz **Add on the sub level** vai **Add on the same level**.
 - **Add on the sub level**: zem atlasītās grupas izveidojiet apakšgrupu.

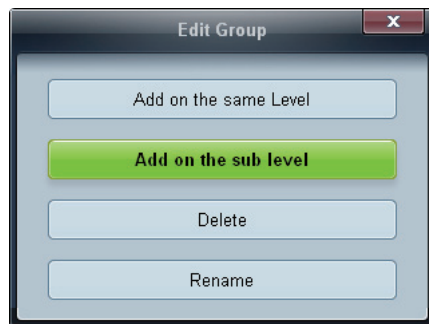

- **Add on the same level**: izveidojiet grupu tajā pašā līmenī, kurā atrodas atlasītā grupa.

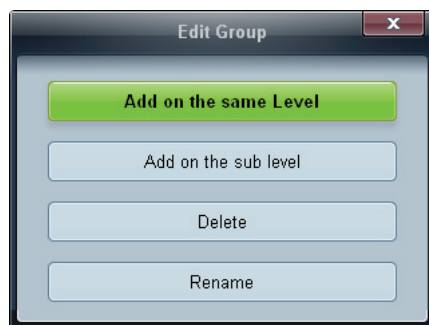


- Poga **Add on the same level** ir iespējota tikai tad, ja ir izveidota vismaz viena grupa.

- 3 Ievadiet grupas nosaukumu.

Grupu dzēšana


- 1 Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz **Edit**.
- 2 Atvērtajā logā **Edit Group** noklikšķiniet uz **Delete**.

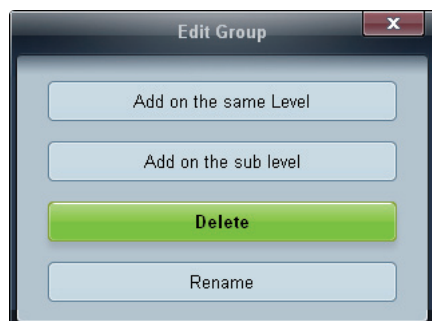

- 3 Noklikšķiniet uz **Yes**. Grupa tiks izdzēsta.

Grupu pārdēvēšana

- 1 Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz **Edit**.
- 2 Atvērtajā logā **Edit Group** noklikšķiniet uz **Rename**.

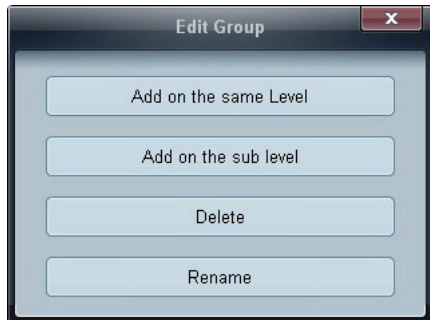


- 3 Ja kursors tiek parādīts grupas vecā nosaukuma laukā, ievadiet jaunu grupas nosaukumu.

Grafiku pārvaldība

Grafiku izveide

Izveidojiet un reģistrējiet grafiku grupai.

- 1 Programmas loga kreisajā pusē esošajā grafiku sadaļā noklikšķiniet uz **All Schedule List**. Vidū tiek iespējota poga **Add**.

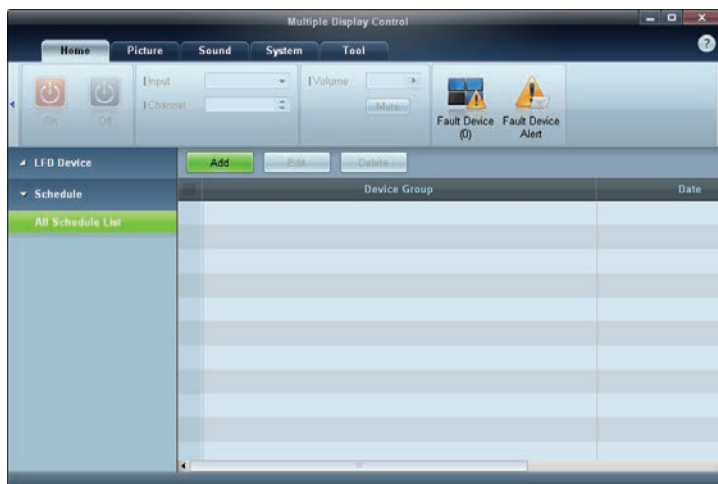

- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Add**. Tiks atvērts logs **Add Schedule**.



- 3 Noklikšķiniet uz **Add** zem **Device Group** un atlasiet grupu, kurai vēlaties pievienot grafiku.



- 4 Atlasiet **Date&Time/Action** un noklikšķiniet uz **OK**. Grafiks tiks pievienots un iestatīto sarakstu logā tiks parādīts grafiku saraksts.

- **Device Group**: atlasiet grupu.
- **Date&Time**
 - **Instant Execution**: nekavējoties atveriet grafiku.
 - **Timer**: lai atvērtu grafiku, iestatiet datumu, laiku un intervālu.
- **Action**: atlasiet funkciju, kas tiks aktivizēta noteiktajā laikā un intervālā.

Grafika maiņa

Lai mainītu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz **Edit**.

Grafika dzēšana

Lai dzēstu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz **Delete**.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēma		Risinājums
Displejs, kuru vēlaties vadīt, neparādās sistēmas informācijas tabulā.	1.	Pārbaudiet RS232C kabeļa savienojumu (pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots atbilstošajam seriālajam portam).
	2.	Pārbaudiet, vai nav pievienots vēl viens displejs ar tādu pašu ID numuru. Pievienojot displejus ar vienādiem ID numuriem, displeji var netikt attēloti datu pārklāšanās dēļ.
	3.	Pārbaudiet, vai displeja ID numurs atrodas diapazonā no 0 līdz 99. (Mainiet ID numuru, izmantojot displeja izvēlni.)  Displejam, kura atbalstītais ID numura diapazons ir no 0 līdz 99, ID numuram ir jābūt iestatītam robežās no 0 līdz 99.
Displejs, kuru vēlaties vadīt, neparādās vadības informācijas režģos.		Pārbaudiet, vai displejs ir ieslēgts. (Skatiet energopadeves statusu sistēmas informācijas tabulā.)
		Pārļiecinieties, vai atlasītais ievades avots ir tas, kuram pievienots displejs.
Atkārtoti parādās šis paziņojums. 		Pārbaudiet, vai ir atlasīts displejs, kuru vēlaties pārvaldīt.
Displeji ieslēdzas un izslēdzas atšķirīgos laikos, lai arī ir iestatīta opcija On Time vai Off Time .		Pielāgojiet datorā laiku, lai tādējādi sinhronizētu laiku starp pievienotajiem displejiem.
Tālvadības pults nedarbojas.		Tālvadības pults var nedarboties, ja ir atvienots RS-232C kabelis vai arī programma ir tikusi nepareizi aizvērta, kamēr funkcijas Remote Control iestatījums ir bijis Disable . Lai atrisinātu šo problēmu, palaidiet programmu vēlreiz un iestatiet Remote Control uz Enable .



Šī programma dažreiz var nedarboties, ja radušās sakaru problēmas starp datoru un displeju vai no tuvumā esošām elektroniskajām ierīcēm tiek raidīti elektromagnētiskie viļņi.

Kā tiek attēloti displeja rekvizīti, kad tiek izmantoti vairāki displeji

- 1 Kad nav atlasīts neviens displejs: tiek attēlotas noklusējuma vērtības.
- 2 Kad ir atlasīts viens displejs: tiek attēloti atlasītā displeja iestatījumi.
- 3 Kad ir atlasīti divi displeji (pēc kārtas, piemēram, **ID 1** un **ID 3**): vispirms tiek attēloti **ID 1** iestatījumi un pēc tam **ID 3** iestatījumi.
- 4 Kad atzīmēta izvēles rūtiņa **All+Select** un atlasīti visi displeji: tiek attēloti noklusējuma iestatījumi.

LCD displeja regulēšana

Input

Pieejamie režīmi


- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi). (Tikai ASV)

Source List **PACHMT**

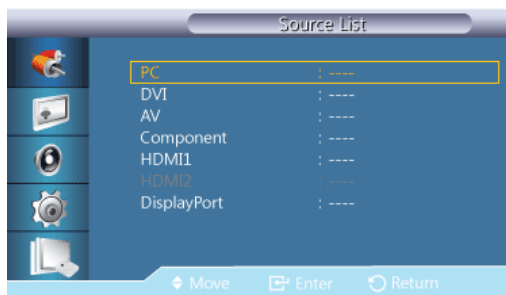

Izmantojiet, lai atlasītu **PC**, **HDMI** vai citus ar LCD displeju savienotus ārējās ievades avotus.
Izmanto, lai izvēlētos vēlamo ekrānu.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI1** - Deaktivēts, kad ir uzstādīts TV uztvērēja bloks.
6. **HDMI2** - Deaktivizēts, kad ir uzstādīts tīkla bloks.
7. **DisplayPort**
8. **MagicInfo** - iespējots, ja pievienots tīkla bloks.
9. **TV**- iespējots, ja pievienots TV uztvērēja bloks.



Piezīme

[RGB/COMPONENT IN] pieslēgvietā ir savietojama PC vai komponentu ieeja.

Tomēr attēls var netikt attēlots pareizi, ja faktiskais pievienotais ievades avots ir atšķirīgs no atlasītā ievades avota.

PIP PAHT



Piezīme

PIP funkcija nav pieejama, ja **Video Wall** ir iestatīts uz **On**.


Kad tādas ārējas AV ierīces kā videomagnetofoni vai DVD ir pieslēgtas LCD displejam, **PIP** dod iespēju skatīties video, šīs ierīces mazajā logā, kas uzstādīts īpaši datora video signālam. (Off/On)



Piezīme

- PIP izslēdzas, kad LCD displejs ir pieslēgts ārējam avotam.
- Ja atlasīsiet , ,  **Size**, **Position** un **Transparency** neaktivizēs.


PIP

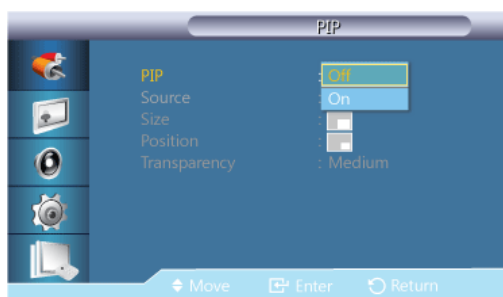

Ieslēdz **PIP** Ekrānu **Off/On**.

- Off
- On

Source

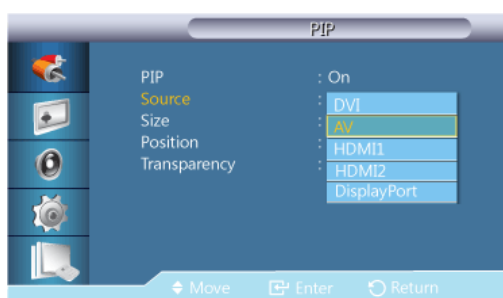

Atlasa PIP funkcijas ienākošā signāla avotu.




Piezīme

- PIP ir atspējots, ja primārais ekrāns nesaņem signālu.
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi). (Tikai ASV)
- PC : DVI, AV, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
- DVI : PC

- AV : PC
- HDMI : PC
- DisplayPort : PC

Size

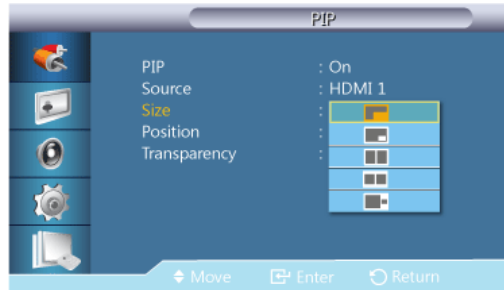


Maina PIP loga "Size" (izmēru).

Position



Maina PIP loga "Position" (stāvokli).

Transparency

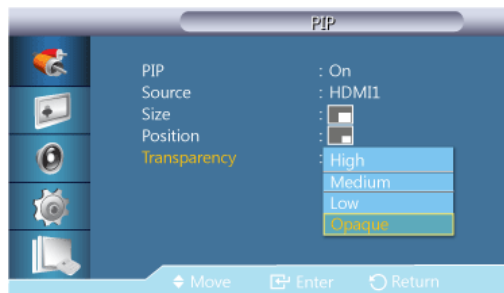

Regulē PIP logu "Transparency" (caurspīdīgumu).

- High
- Medium
- Low
- Opaque

Edit Name **PACHMT**



Nosaukums ievades ierīcei, kas pievienota ievades spraudņiem, lai atvieglotu ievades avota atlasī.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices



Piezīme

- Parādītās ierīces atšķiras atkarībā no ārējās ieejas režīma.
- Pievienojot PC HDMI terminālim, iestatiet **Edit Name** uz **PC**. Citos gadījumos iestatiet **Edit Name** uz **AV**. Tā kā 640x480, 720p (1280x720) un 1080p (1920x1080) ir ierasti **AV** un **PC** signāli, pārliecinieties, ka **Edit Name** ir iestatīts saskaņā ar ievades signālu.
- Kad ir pievienots dators, iestatiet **Edit Name** uz **DVI PC**, lai baudītu video un audio no pievienotā datora.
- Kad ir pievienota AV ierīce, iestatiet **Edit Name** uz **DVI Device**, lai baudītu video un audio no pievienotās AV ierīces.

Source AutoSwitch Settings **PACHMT**

Ieslēdzot displeju, ja **Source AutoSwitch** ir iestatīta režīmā **On** un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs, displejs automātiski veiks aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.



Piezīme

- Ja displeja TV avots ir aktīvs (displejam ir pievienots TV uztvērējs), tad **Source AutoSwitch** meklēšanas funkcija tiek deaktivēta. Displejs turpinās attēlot TV avotu.
- **Source AutoSwitch** atlase un **PIP** funkcija: Ja **Source AutoSwitch** atlase ir iestatīta uz **On**, tad **PIP** funkcija nedarbosies, lai **PIP** funkcija darbotos, **Source AutoSwitch** atlasei ir jābūt iestatītai uz **Off**.
- Ja **Source AutoSwitch** atlase ir iestatīta uz **On** un **Primary Source Recovery** ir iestatīta uz **On**, tad displeja enerģijas taupīšanas režīms tiek deaktivēts.
- Ja **Primary Source Recovery** ir iestatīta uz **On**, tad ir pieejama tikai **Primary Source** un **Secondary Source** atlase un pēc nepieciešamības tās var savstarpēji mainīt vietām un atlasīt.

Lai uzzinātu savietojamos signāla veidus katram primārajam ievades avotam, skatiet **PIP > Source**.

Source AutoSwitch




Ja **Source AutoSwitch** ir iestatīta uz **On**, tad displeja video avots automātiski veiks aktīva video meklēšanu.

Ja pašreizējais video avots netiks noteikts, tiks aktivizēta **Primary Source** atlase. Ja primārais video avots nebūs pieejams, tad tiks aktivizēta **Secondary source** atlase. Ja primārais vai sekundārais avots netiek noteikts, tad displejs veiks atkārtotu meklēšanu, un ja arī tad netiks atrasts aktīvs video avots, tad displejs parādīs paziņojumu nav-ievades-signāla.

Ja **Primary Source** atlase ir iestatīta uz **All**, tad displejs, lai noteiktu aktīvo video avotu, divas reizes secīgi meklēs video avota ievadi, atgriežoties uz pirmo video avotu secībā, ja video netiks atrasts.

1. Off
2. On

Primary Source Recovery

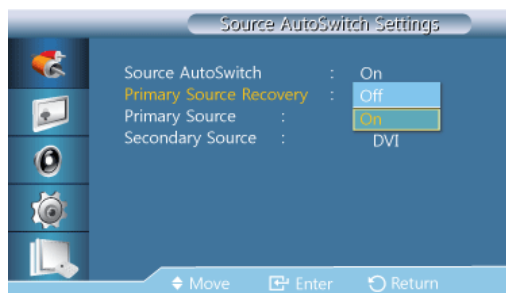


Ja **Primary Source Recovery** ir iestatīta uz **On**, tad aktīvais video tiks meklēts tikai **Primary Source** un **Secondary Source** video avota atlasē.

Ja tiks atrasts aktīvs video avots, tad tiks atlasīts **Primary Source**, bet pretējā gadījumā tiks atlasīts **Secondary Source**, ja veicot atkārtotu meklēšanu video atkal netiks atrasts **Secondary Source**, tiks parādīts paziņojums nav-ievades-avota.


1. Off
2. On

Primary Source

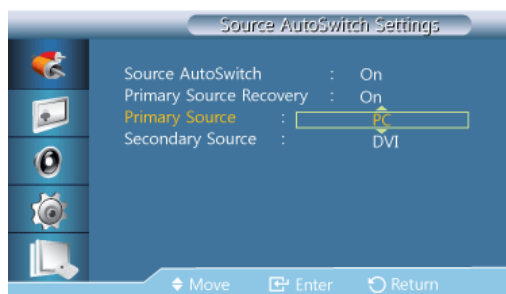

Norādiet **Primary Source** automātiskajam ievades avotam.

Secondary Source

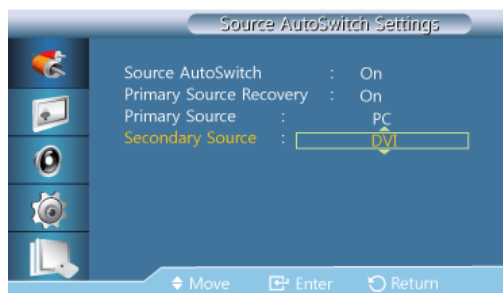

Norādiet **Secondary Source** automātiskajam ievades avotam.

Picture [PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo režīms]

- Ja pievienots datoram, iestatiet Edit Name uz **DVI PC**, un izbaudiet datorā saglabāto video un audio saturu.
- Ja pievienots AV ierīcei, iestatiet **Edit Name** uz **DVI Device**, un izbaudiet AV ierīcē saglabāto video un audio saturu.


Pieejamie režīmi

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV

Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi)(Tikai ASV).

Mode **PM**

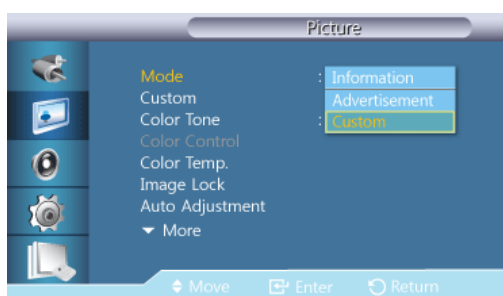

Piezīme

Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

1. **Information**

Ieteicama, lai attēlotu precīzu informāciju (piem., sabiedrības informēšanai).

2. **Advertisement**

Ieteicama, lai attēlotu reklāmas (piem., video vai iekštelpu vai āra reklāmas).

3. **Custom**

Custom

Izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.



Piezīme

- Regulējot attēlu, izmantojot funkciju **Custom**, **MagicBright** mainīsies uz režīmu **Custom**.
- Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

1. **Contrast**



Regulē kontrastu.

2. **Brightness**



Noregulē spilgtumu.

3. **Sharpness**



Regulē asumu.

4. **Gamma**



Ļauj pielāgot attēla vidējā diapazona spilgtumu (gammas vērtību).

- **Natural**
 - **Mode 1** - Iestata augstāku attēla spilgtumu, nekā **Natural**.
 - **Mode 2** - Iestata zemāku attēla spilgtumu, nekā **Mode1**.
 - **Mode 3** - Palielina kontrastu starp tumšām un košām krāsām.
-

Color Tone **PM**



Piezīme

Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

Krāsu toņus iespējams mainīt.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Piezīme

- Ja iestatāt **Color Tone** kā **Cool**, **Normal**, **Warm** vai **Custom**, funkcija **Color Temp.** tiek atspējota.
- Ja iestatāt **Color Tone** kā **Off**, funkcija **Color Control** tiek atspējota.
- Regulējot attēlu, izmantojot funkciju **Color Tone Mode** mainīsies uz režīmu **Custom**.

Color Control **PM**

Regulē sarkanās, zaļās un zilās krāsas līdzsvaru.

Piezīme

Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

1. **Red**



2. **Green**



3. **Blue**



Color Temp. **PM**



Color Temp. ir attēla krāsu 'siltuma' mērvienība.



Šī funkcija ir aktivizēta, kad **Mode** ir iestatīts uz **Custom**, un **Dynamic Contrast**, kā arī **Color Tone** iestatījums ir **Off**.

Image Lock

Image Lock izmanto, lai veiktu precīzo regulēšanu un iegūtu labāko iespējamo attēla kvalitāti, novēršot troksni, kas rada nestabilu – raustīgu un mirgojošu attēlu. Ja ar precīzo regulēšanu neizdodas gūt apmierinošu rezultātu, izmantojiet aptuveno regulēšanu un pēc tam vēlreiz precīzo regulēšanu.



Pieejams tikai **PC** režīmā.

Coarse



Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras. Vienkāršās regulēšanas rezultātā ekrāna attēla zona var tikt pārvietota. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "horizontal control" izvēlni.

Fine



Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās svītras. Ja troksnis saglabājas arī pēc Fine tuning (precīzās regulēšanas), atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (pulksteņa ātrums).

Position



Regulē ekrāna horizontālo un vertikālo novietojumu.

Auto Adjustment



Automātiski tiek pielāgotas **Fine**, **Coarse** un **Position** vērtības. Mainot izšķirtspēju vadības panelī, tiek veikta automātiskā funkcija.



Pieejams tikai **PC** režīmā.

Signal Balance


Funkcija, ar kuras palīdzību tiek kompensēts vājš komponentu videosignāls RGB, ko pārvada ar garā signāla kabeli.



Piezīme

- Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.
- Pieejams tikai **PC** režīmā.

Signal Balance

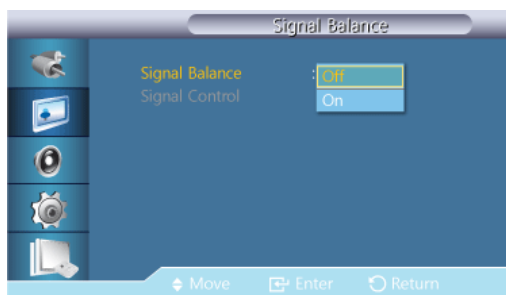

Iestata vai nu **On** vai **Off** ar signāla balansu.

Signal Control



Piezīme

Pieejams, ja **Signal Balance** ir iestatīts uz **On**.

1. R-Gain



2. G-Gain



3. B-Gain



4. R-Offset




5. G-Offset



6. B-Offset



Size **P**

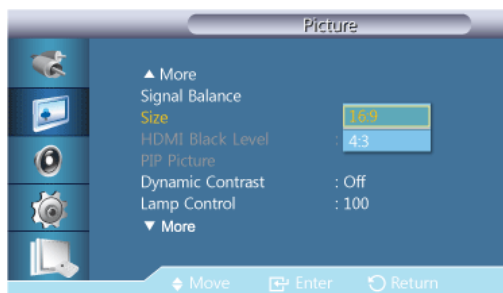

Size var mainīt

1. **16:9**
2. **4:3**

PIP Picture **P**

Noregulē PIP "Screen Settings" (ekrāna iestatījumus).



Piezīme

- Pieejamie režīmi: **PIP On**

1. **Contrast**



Regulē PIP loga "Contrast" (kontrastu) ekrānā.

2. **Brightness**



Regulē PIP loga "Brightness" (spilgtumu) ekrānā.

3. **Sharpness**



Regulē ekrānā PIP loga asumu.

4. **Color**



Regulē PIP loga "Color" (krāsu) ekrānā.



Piezīme

Iespējots tikai tad, kad **PIP** ievades avots ir AV, HDMI, Component.

5. **Tint**




PIP logam pievieno dabisku toni.



Tint regulēšanas slīdnis tiek attēlots tikai tad, kad **PIP** ievades avots ir **HDMI** vai **AV**.

Dynamic Contrast **PM**

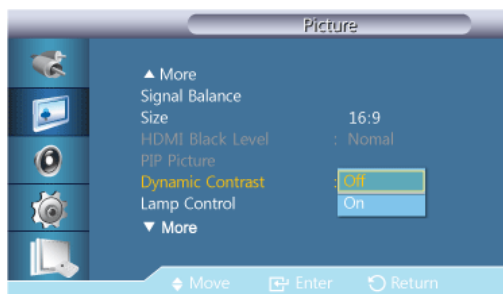

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla daļījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

1. Off
2. On



Šī funkcija tiek atspējota, kad **PIP** vai **Energy Saving** ir On.

Lamp Control **PM**




Regulē aizmugurgaismojumu, lai mazinātu enerģijas patēriņu.



Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.


Brightness Sensor **PM**

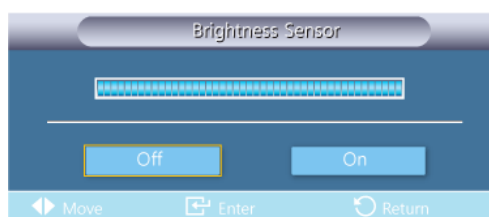

Brightness Sensor nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti, lai varētu automātiski pielāgot attēla spilgtumu.

1. Off
2. On

Picture Reset **PM**



Ļauj atiestatīt ekrāna iestatījumus.

Picture [AV / HDMI / TV / Component režīms]

Pieejamie režīmi

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi).
(Tikai ASV)

Mode **AHCT**



LCD displejam ir četri rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi ("Dynamic", "Standard", "Movie" un "Custom").



Piezīme

Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom **AHCT**

Izmantojot ekrānā redzamās izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu atbilstoši savām vēlmēm.



Piezīme

Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

Contrast



Regulē kontrastu.

Brightness



Noregulē spilgtumu.

Sharpness



Pielāgo attēla asumu.

Color



Pielāgo attēla krāsu gammu.

Tint



izmantojiet, lai pievienotu attēlam dabisku toni.

 **Piezīme**

Toņa regulēšanas slīdnis tiek attēlots tikai tad, kad ievades avots ir HDMI, Component vai AV.

Color Tone **AHCT**



Krāsu toņus iespējams mainīt. Lietotājs var noregulēt arī atsevišķus krāsas komponentus.

 **Piezīme**

Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**

6. Warm2



Piezīme

- Ja iestatāt **Color Tone** kā **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** vai **Warm2**, funkcija **Color Temp.** tiek atspējota.
- Regulējot attēlu, izmantojot funkciju **Color Tone Mode** mainīsies uz režīmu **Custom**.

Color Temp. **AHCT**



Color temp. ir attēla krāsu 'siltuma' mērvienība.



Piezīme

Šī funkcija ir aktivizēta, kad **Mode** ir iestatīts uz **Custom**, un **Dynamic Contrast**, kā arī **Color Tone** iestatījums ir **Off**.

Size **AHC**



Size var mainīt

PC režīms (PC, HDMI [PC laika režīms]): 16:9 - 4:3

Video režīms (HDMI [Video laika režīms], AV vai Component): 16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3 - Screen Fit - Custom

1. **16:9** - iestata attēlu uz 16:9 platekrāna režīmu.
2. **Zoom 1** - palielina attēla izmēru ekrānā.
3. **Zoom 2** - palielina attēla izmēru vairāk nekā **Zoom 1**.
4. **4 : 3** - iestata attēlu uz 4:3 parasto režīmu.
5. **Screen Fit** - parāda nepagrieztas ievades ainas, kad tiek ievadīti HDMI 720p, 1080i, 1080p signāli.
6. **Custom** - Ļauj mainīt izšķirtspēju, lai tā atbilstu lietotāja vēlmēm.




Piezīme

- Dažas ārējās pierīces var dot displejam signālu, kas neatbilst specifikācijai, tādējādi izraisot apgrīšanu arī tad, ja tiek lietota **Screen Fit** funkcija.
- **Screen Fit** opcija ir iespējota tikai 1080i/p izšķirtspējā **Component** režīmā vai 1080i/p vai 720p izšķirtspējā **HDMI** režīmā.

- **Zoom 1** un **Zoom 2** opcijas ir atspējotas HD signāliem (1080i/p, 720p vai 768p).
- Funkcijas **Position** un **Reset** ir pieejamas režīmos **Zoom 1** vai **Zoom 2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) **AHC**

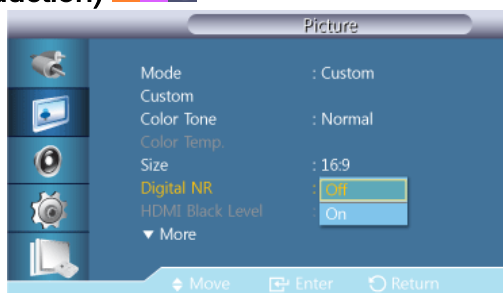

Iestata digitālā trokšņa slāpēšanas funkciju stāvoklī **Off/On**. Digitālā trokšņa samazināšanas funkcija ļauj redzēt skaidrākus un izteismīgākus attēlus.


1. **Off**
2. **On**



Piezīme

Digital NR funkcija nav pieejama ar visiem ekrāna izšķirtspējas režīmiem.

HDMI Black Level **H**

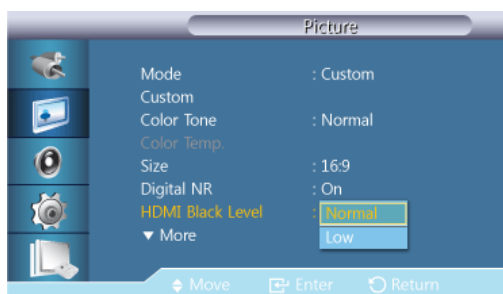

Pievienojot televizoram DVD atskaņotāju vai dekoderu ar HDMI, atkarībā no pievienotās ārējās ierīces ir iespējama attēla kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, melnās krāsas līmeņa paaugstināšanās, slikts kontrasts, krāsu zudums utt. Šai gadījumā, pielāgojiet sava TV attēla kvalitāti, konfigurējot **HDMI Black Level**.


1. **Normal**
2. **Low**



Piezīme

Laika funkcijai, kuru režīmā **HDMI** var izmantot gan dators, gan DTV, tiks aktivēts **HDMI Black Level**.

Film Mode **A C H**

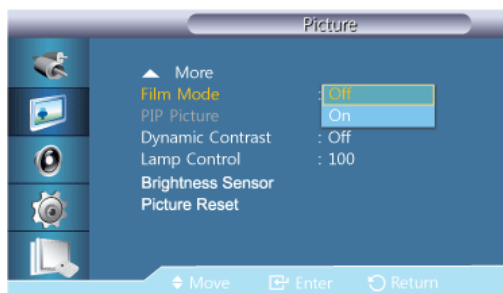

Film Mode kalibrē nedabīgos attēlus, kas var būt sastopami filmā (kas ir ierakstīta 24 kadru sistēmā).

Kad iespējots šis režīms, kustīgie subtitri var izskatīties bojāti.

(HDMI režīmā šī funkcija ir pieejama, ja ievades signāls ir rindpārlēces izvērse, tā nav pieejama, ja tiek izmantota progresīvā izvērse.)

1. **Off**
2. **On**

PIP Picture **A H C**

Noregulē PIP ekrāna iestatījumus.



Piezīme

Pieejamie režīmi: **PIP On**

1. **Contrast**



Regulē PIP loga "Contrast" (kontrastu) ekrānā.

2. **Brightness**




Regulē PIP loga "Brightness" (spilgtumu) ekrānā.

3. **Sharpness**



Regulē ekrānā PIP loga asumu.

Dynamic Contrast **A H C T**

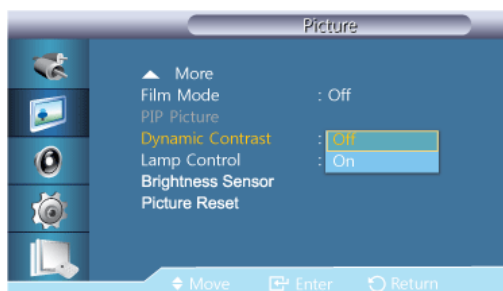

Dynamic Contrast automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

1. Off
2. On



Šī funkcija tiek atspējota, kad **PIP** vai **Energy Saving** ir **On**.

Lamp Control **AHCT**




Regulē aizmugurgaismojumu, lai mazinātu enerģijas patēriņu.



Nav pieejams, kad **Dynamic Contrast** ir iestatīts uz **On**.


Brightness Sensor **AHCT**

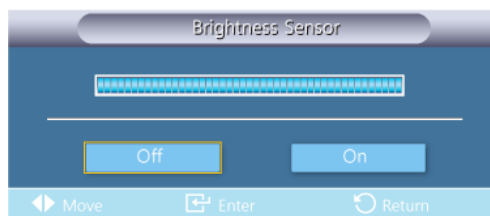

Brightness Sensor nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti, lai varētu automātiski pielāgot attēla spilgtumu.

1. Off
2. On

Picture Reset **AHCT**



Ļauj atiestatīt ekrāna iestatījumus.

Sound

Pieejamie režīmi

- **P** PC / DVI / DisplayPort
 - **A** AV
 - **C** Component
 - **H** HDMI
 - **M** MagicInfo
 - **T** TV
-

 Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi). (Tikai ASV)

Mode **PACHMT**



LCD displejam ir iebūvēts augstas precizitātes stereopastiprinātājs.

1. **Standard**

Atlasa **Standard** rūpnīcas standarta iestatījumiem.

2. **Music**

Atlasa **Music**, skatoties videoklipus vai koncertus.

3. **Movie**

Atlasa **Movie**, skatoties filmas.

4. **Speech**

Atlasa **Speech**, skatoties pārraidi, kas pārsvarā notiek dialoga veidā (piemēram, ziņas).

5. **Custom**

Atlasa **Custom**, ja vēlaties regulēt iestatījumus pēc saviem ieskatiem.

Custom **PACHMT**

Skaņas iestatījumus var regulēt, lai tie atbilstu jūsu ieskatiem.

 Piezīme

- Skaņa ir dzirdama pat tad, ja tās iestatījuma vērtība ir 0.
- Ja regulējat skaņu, izmantojot funkciju **Custom**, **Mode** mainīsies uz režīmu **Custom**.

Bass



Uzsver zemas frekvences audiosignālu.

Treble




Uzsver augstas frekvences audiosignālu.

Balance



Dod iespēju regulēt kreisās un labās puses skaļruņa skaņas līdzsvaru.

Auto Volume **PACHMT**

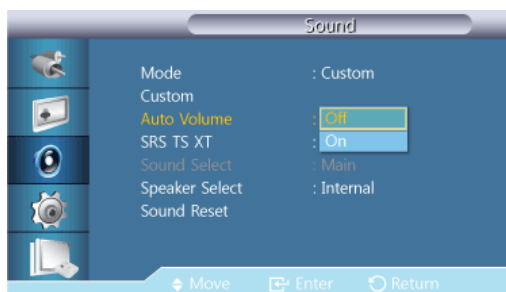

Samazina pārraidītāju skaļuma kontroles atšķirības.

1. Off
2. On


SRS TS XT **PACHMT**



SRS TS XT patentēta SRS (telpiskā skaņējuma) tehnoloģija, ar kuras palīdzību 5,1 daudzkanālu saturu var atskaņot divos skaļruņos. TruSurround XT nodrošina izcilu, patiesi telpisku skaņu jebkurā divu skaļruņu, arī televizora iekšējo skaļruņu, sistēmā. Tā ir pilnībā savienojama ar visu veidu daudzkanālu formātiem.

1. Off
2. On

Sound Select **PAHT**

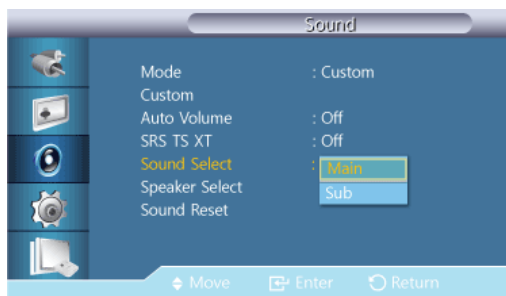


Ļauj iespējot primārā vai sekundārā displeja skaņu **PIP** režīmā.



Pieejams, ja **PIP** ir iestatīts uz **On**.

1. **Main**
2. **Sub**

Speaker Select **PACHMT**

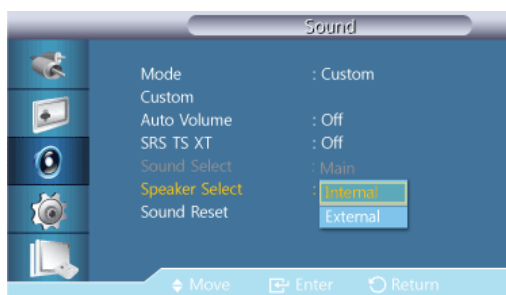

Izmantojot ierīci ar pievienotu mājas kinozāli, izslēdziet iekšējo skaļruņu sistēmu, lai varētu klausīties skaņu no mājas kinozāles (ārējiem) skaļruņiem.


1. **Internal**

Skaņa tiek padota gan no **Internal** skaļruņa, gan no **External** skaļruņiem, bet skaļuma vadība ir pieejama tikai no **Internal** skaļruņa.

2. **External**

Ja skaņa tiek padota tikai no **External** skaļruņiem, skaļuma vadība ir pieejama tikai no **External** skaļruņiem.

Sound Reset **PACHMT**



Ļauj atiestatīt skaņas iestatījumus.

Setup


Pieejamie režīmi

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV

Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi). (Tikai ASV)

Language PACHMT

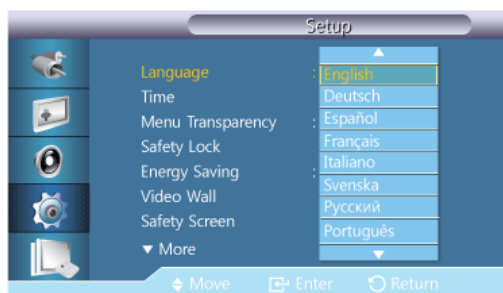

Varat izvēlēties vienu no 13 valodām.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어




Piezīme

Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD. Tā neietekmēs nevienu datora izmantoto programmatūru.

Time PACHMT

Atlasa vienu no četriem laika iestatījumiem no **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer1/Timer2/Timer3** un **Holiday Management**.

Clock Set

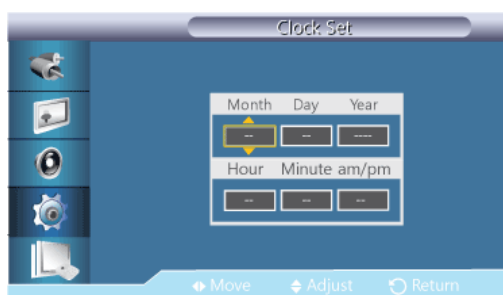

Faktiskā laika iestatījums.

Sleep Timer



Konkrētā laikā automātiski izslēdz LCD displeju.

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90

5. 120
6. 150
7. 180

Timer1 / Timer2 / Timer3




Jūs varat iestatīt LCD displeju konkrētā laikā automātiski ieslēgties vai izslēgties.

Piezīme

- Iespējota tikai tad, ja pulkstenis ir iestatīts, izmantojot **Clock Set** izvēlni.
- Opcija **Manual** ļauj jums izvēlēties nedēļas dienu.
- **Holiday** : Izvēloties opciju **Apply**, taimeris nav pieejams brīvdienās; izvēloties opciju **Don't apply**, taimeris brīvdienās ir pieejams.


Holiday Management

- Add

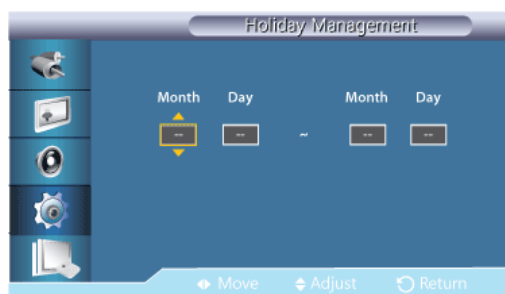

Jūs varat reģistrēt brīvdienas.

- Delete Selected

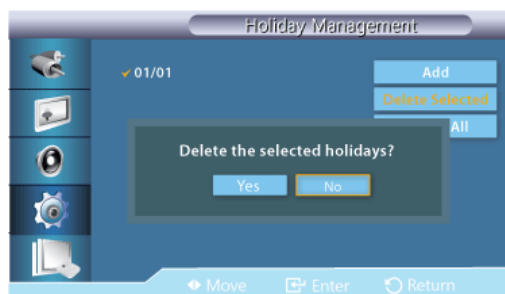


Jūs varat dzēst atlasītās brīvdienas.

Piezīme

- Iespējota tikai tad, kad atlasītās reģistrētas brīvdienas.

- Jūs varat atlasīt un dzēst vairāk, kā vienu brīvdienu.
- **Delete All**

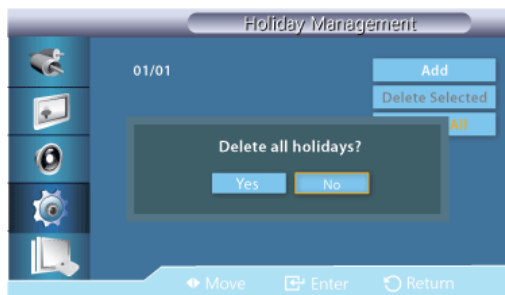

Jūs varat dzēst visas reģistrētās brīvdienas.

Menu Transparency **PACHMT**



OSD fona caurspīdīguma maiņa.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock **PACHMT**

Change PIN




Paroli ir iespējams mainīt.

Iepriekš iestatītā LCD displeja parole ir "0000".

 **Piezīme**

Ja esat aizmirsis savu paroli, nospiediet tālvadības pults pogas INFO + EXIT + MUTE, lai atiestatītu paroli uz „0000”.

Lock

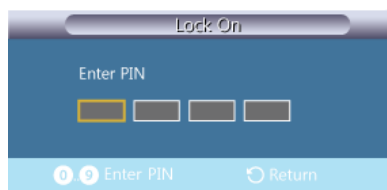

Šī funkcija bloķē OSD, lai saglabātu iestatījumu pašreizējo stāvokli un neļautu tos mainīt citiem.

Energy Saving **PACHMT**



Lai taupītu enerģiju, šī funkcija pielāgo ierīces strāvas patēriņu.

1. Off
2. On

Video Wall **PACHMT**

Video Wall ir vairāku videoekrānu apvienojums; katrā ekrānā redzama daļa no kopējā attēla, vai arī attēls atkārtojas katrā ekrānā.


Kad funkcija **Video Wall** ir ieslēgta, varat pielāgot **Video Wall** ekrāna iestatījumu.



Piezīme

- Kad darbojas **Video Wall**, **Size** funkcijas nav pieejamas.
- Atspējots, ja **PIP** ir iestatīts uz **On**.
- Kad ekrāns **Horizontal** vai **Vertical** ir sadalīts vairāk nekā četrās daļās, izmantojiet XGA 1024 x 768 vai lielāku izšķirtspēju, lai novērstu jebkādu attēla kvalitātes pasliktināšanos.

Video Wall

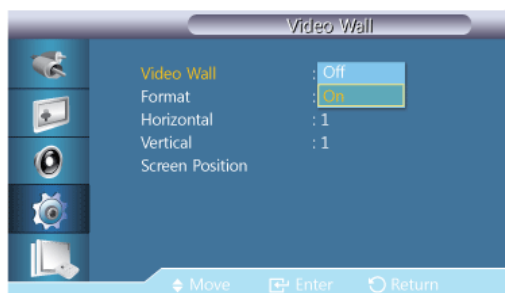


Ieslēdz/izslēdz funkciju **Video Wall** izvēlētajā displejā.

- Off

- On

Format

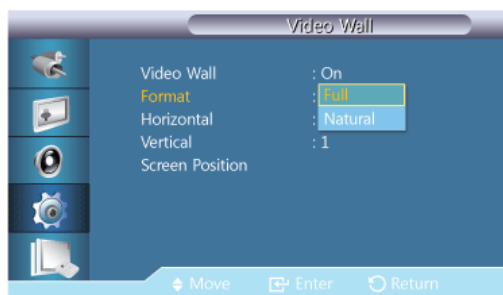

Lai apskatītu sadalīto ekrānu, iespējams izvēlēties **Format**.

- **Full**

Rāda pilnekrāna režīmā bez malām.

- **Natural**

Rāda dabisku attēlu ar nemainītu izmēru attiecību

Horizontal



Iestata, cik daļās horizontāli sadalīt ekrānu.

Piecpadsmit regulēšanas līmeņi: 1~15.



Piezīme

Ja **Vertical** ir iestatīts uz **15**, maksimālā **Horizontal** vērtība ir **6**.

Vertical



Iestata, cik daļās vertikāli sadalīt ekrānu.

Piecpadsmit regulēšanas līmeņi: 1~15.



Piezīme

Ja **Horizontal** ir iestatīts uz **15**, maksimālā **Vertical** vērtība ir **6**.

Screen Position



Ekrāns var būt sadalīts vairākos attēlos. Veicot sadalīšanu, iespējams izvēlēties vairākus ekrānus ar dažādu izkārtojumu.

- Izvēlieties režīmu **Screen Position**.
- Izvēlieties displeju displeja izvēlē.
- Nospiežot attiecīgo skaitli izvēlētajā režīmā, tiek iestatīta izvēle.
- Ekrānu var sadalīt maksimums 100 apakšekrānos.



Piezīme

Kad pievienoti vairāk, kā četri displeji, lai novērstu jebkādu attēla kvalitātes pasliktināšanos, mēs rekomendējam izmantot XGA (1024 x 768) izšķirtspēju.

Safety Screen **PACHMT**

Safety Screen funkciju izmanto, lai nepieļautu pēcattēlu veidošanos, kas var parādīties, ja uz ekrāna ilgstoši ir nekustīgs attēls.




Piezīme

Ēt funkcija nav pieejama, kad strāva ir izslēgta.

Pixel Shift

Pixel Shift

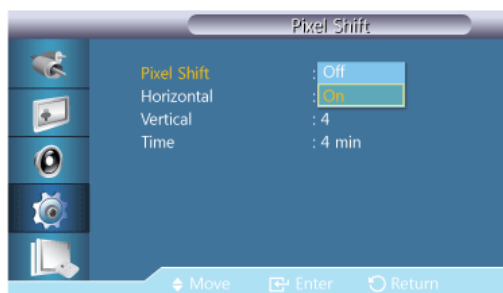

Varat izmantot šo funkciju, lai novērstu pēcattēla parādīšanos ekrānā, tādā veidā pikseli LCD monitorā tiek pārvietoti horizontālā vai vertikālā virzienā.

- Off
- On


Horizontal



Iestata, par cik pikseļiem ekrāns pārvietojas horizontāli.

Pieci regulēšanas līmeņi: 0, 1, 2, 3, un 4.


Vertical

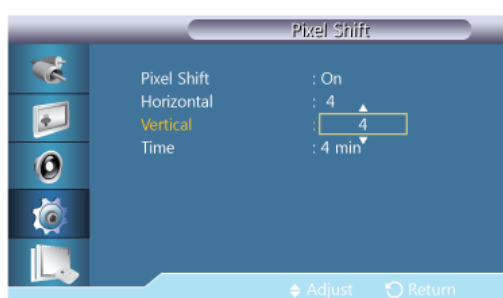

Iestata, par cik pikseļiem ekrāns pārvietojas vertikāli.

Pieci regulēšanas līmeņi: 0, 1, 2, 3, un 4.


Time

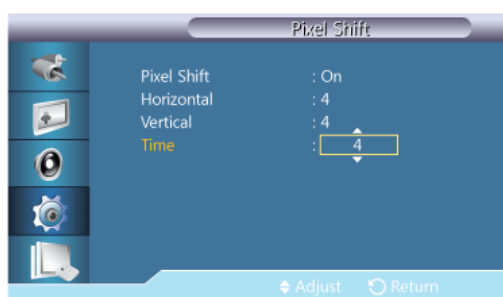

Iestatiet atbilstošu laika intervālu horizontālās vai vertikālās kustības veikšanai.

Timer

Timer

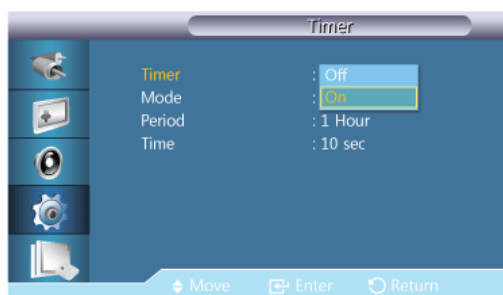


Jūs varat iestatīt ekrāna izdegšanas aizsardzības taimeri .

Ja sākat darbību neskaidra attēla dzēšanai, tā notiks iestatītā laika perioda ietvaros un tad automātiski beigsies.

- Off
- On

Mode

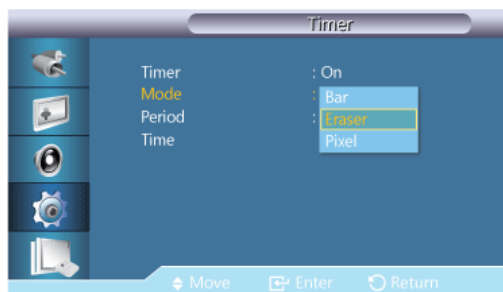

Varat nomainīt **Safety Screen** veidu.


- Bar
- Eraser
- Pixel

Period



Ietojiet šo funkciju, lai iestatītu izpildes periodu katram režīmam, kas iestatīts taimerī.

Time

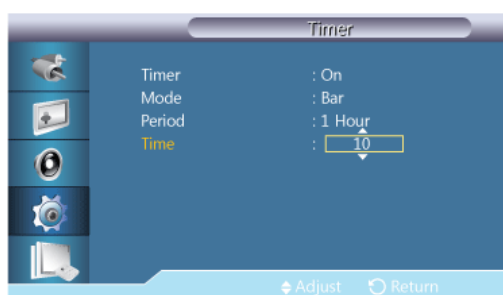

Iestatītā laika perioda ietvaros norādiet izpildes laiku.

Bar




Šī funkcija novērd pēcattēlu rašanas ekrānā, pārvietojot garas, vertikālas, melnas un baltas līnijas.

Eraser



Šī funkcija novērs pēcattēlu rašanas ekrānā, pārvietojot taisnstūra formu.

Pixel

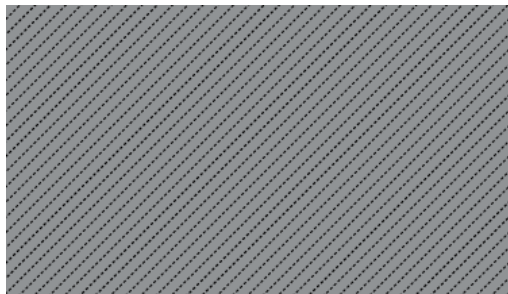

Šī funkcija novērs pēcattēlu rašanas ekrānā, pārvietojot pikseļus.

Side Gray



Izvēlieties ekrāna fona pelēkās krāsas spilgtumu.

- OFF
- Light

- Dark

Resolution Select **P**



Ja attēls ekrānā nav pareizi attēlots, iestatot datora grafiskās kartes izšķirtspēju **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** vai **1366 x768 @ 60Hz**, jūs varat iegūt attēlu uz ekrāna norādītajā izšķirtspējā, lietojot šo funkciju (Resolution Select).

 **Piezīme**


Pieejams tikai **PC** režīmā.

1. Off
2. 1024 x 768
3. 1280 x 768
4. 1360 x 768
5. 1366 x 768

 **Piezīme**

Šīs izvēlnes atlasīšana ir iespējama tikai tad, ja izšķirtspēja ir iestatīta uz **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** vai **1366 x768 @ 60Hz**.

Power On Adjustment **PACHMT**

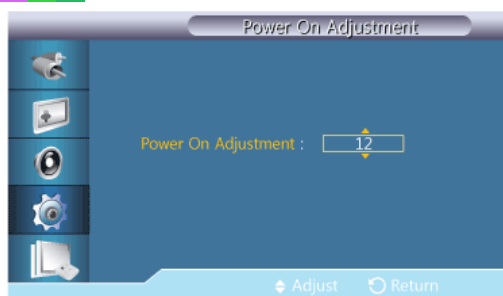

Noregulē ekrāna ieslēgšanas laiku.



Uzmanību: Uzstādiet ieslēgšanas laiku uz ilgāku laiku, lai novērstu pārspriegumu.

OSD Rotation **PACHMT**



OSD pagriešana

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Advanced Settings **PACHMT**


Ļauj veikt daudz sarežģītāku attēlu konfigurāciju.

Fan & Temperature

(tikai tīkla modelim)

Aizsargā ierīci, nosakot ventilatora ātrumu un tās iekšējo temperatūru.


Fan Control

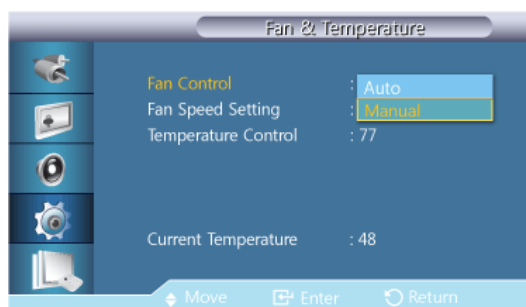

Ļauj atlasīt automātiskus vai manuālus ventilatora ātruma maiņas iestatījumus.

- **Auto**
- **Manual**

Fan Speed Setting

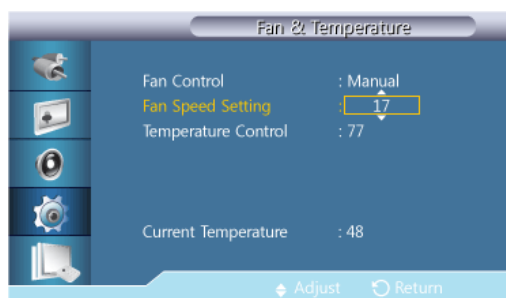


Ļauj iestatīt ventilatora ātrumu diapazonā no **0** līdz **100**.

Piezīme

Iespējots, kad opcija **Fan Control** ir iestatīta uz **Manual**.

Temperature Control

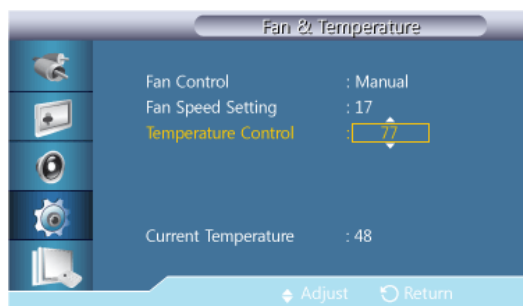

Nosaka pašreizējo ierīces iekšējo temperatūru un aprēķina vēlamu temperatūru.

Pēc noklusējuma ierīcei ir iestatīta 77°C temperatūra.

Piezīme


- Ja temperatūra pārsniedz šo norādīto temperatūru, attēls tiks aptumšots, bet, ja temperatūra turpinās paaugstināties, ierīce automātiski atslēgs strāvas padevi, lai pasargātu to no pārkaršanas.
- Ieteicamā ierīces lietošanas temperatūra ir 75 - 80°C robežā (balstoties uz apkārtējās vides temperatūru 40°C).

Detalizētai informācijai par darba apstākļiem, skatiet šeit atrodamo sadaļu „Specifikācijas”.

Piezīme

- Veicot **Temperature Control** iestatījuma izmaiņas, opciju **Fan Control** ieteicams iestatīt uz **Auto**.

Current Temperature

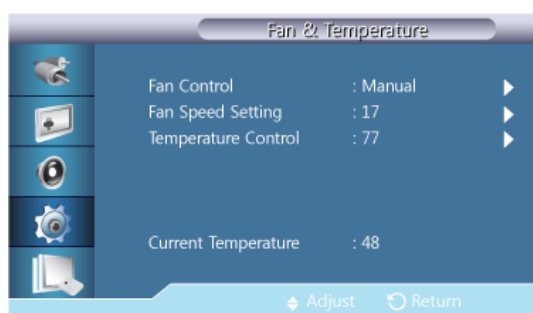

Parāda ierīces pašreizējo temperatūru.

Auto Power



Ļauj iespējot vai atspējot ierīces **Auto Power** opciju.

- Off
- On

 **Piezīme**

Kad opcija **Auto Power** ir iestatīta uz **On**, ierīce automātiski ieslēgsies, kad tā tiks pievienota pie strāvas avota.


Button Lock



Ļauj bloķēt vai atbloķēt ierīces monitora vadības pogas.

- Off
- On

User Auto Color

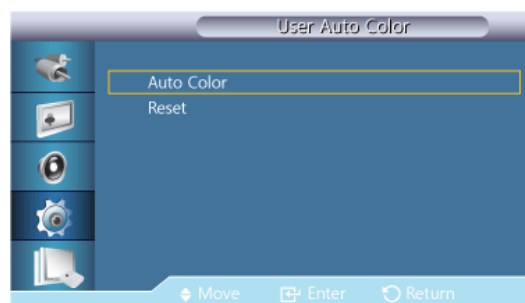

1. Auto Color

Ļauj automātiski pielāgot krāsas.


2. Reset

Ļauj atiestatīt krāsu iestatījumus.



Iespējots tikai **PC** režīmā.

Standby Control

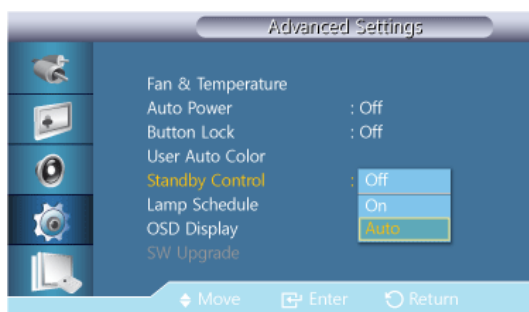

Ļauj pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā, kas tiks aktivizēts, kad ierīce neuztver nekādu ievades signālu.

- **Off**

Ja netiks uztverts nekāds ievades signāls, parādīsies paziņojums **No Signal**.

- **On**

Ja netiks uztverts ievades signāls, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.

- **Auto**

Ja netiks uztverts ievades signāls,

- Ja ierīcei nebūs pievienota nekāda ārējā ierīce, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.


- Ja ierīcei nebūs pievienota nekāda ārējā ierīce, parādīsies paziņojums **No Signal**.



Piezīme

- Iespējots tikai **PC, DVI, HDMI** vai **DP(DisplayPort)** režīmā
- Opcija **Auto** būs atspējota **HDMI** režīmā.

Lamp Schedule

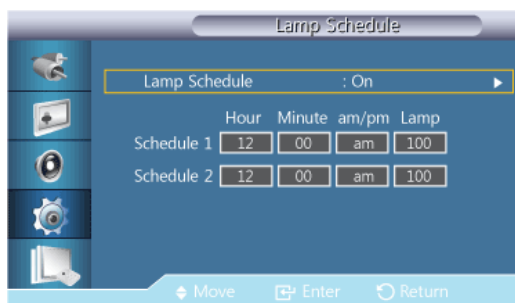


Pielāgo spilgtumu uz lietotāja noteiktu vērtību noteiktā laikā.

OSD Display

Attēlo vai paslēpj ekrāna izvēlnes vienumus.


Source OSD

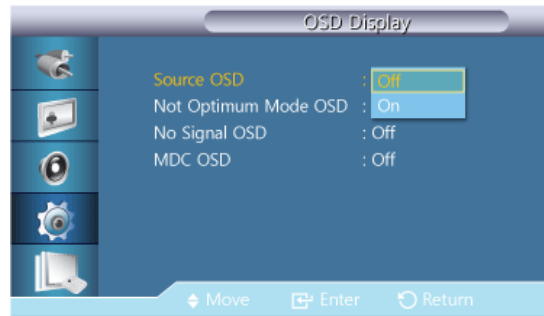

- Off

- On


Not Optimum Mode OSD

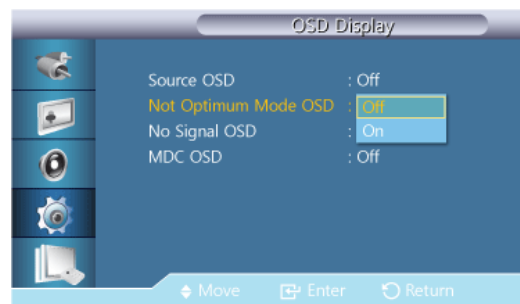

- Off

- On


No Signal OSD

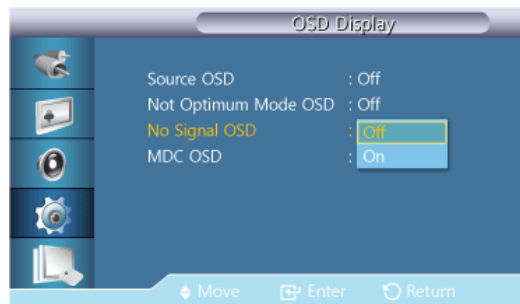

- Off

- On

MDC OSD

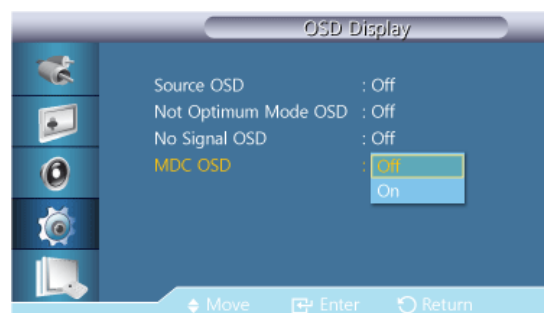


- Off
- On

Software Upgrade

Veic programmatūras atjaunināšanu.

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot digitālu signālu, piemēram, **DVI** vai **HDMI**. Noklikšķiniet uz BMP attēla faila, kas konvertēts no programmatūras koda. Zemāk redzamais attēls parādīsies ierīces ekrānā.
2. Kamēr ekrānā ir redzams BMP attēls, kurā ir konvertēts programmatūras kods, izvēlieties **Software Upgrade**.

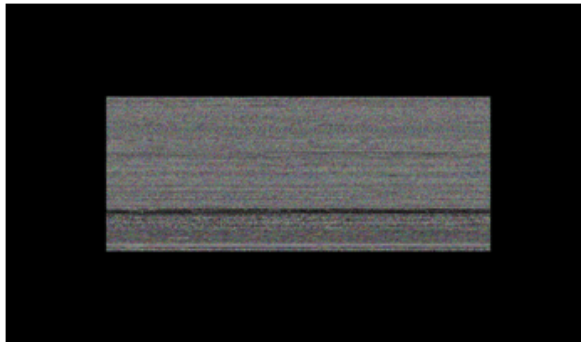

Piezīme

Ja ir divi vai vairāk BMP attēli, tie tiek rādīti ekrānā slīdrādē.

- Ieteicamais atskaņošanas intervāls starp diviem BMP attēliem slīdrādē ir viena sekunde. Ar citu atskaņošanas intervālu attēla izvēršanas iespēja samazinās.
 - BMP attēls var netiks izvērsts, ja to nosedz cits attēls (piemēram, peles rādītājs).
3. Ja tiek noteikta versija, kas ir jaunāka par pašreizējo programmatūras versiju, jums tiks vaicāts, vai vēlaties jaunināt pašreizējo programmatūru. Ja izvēlēsities **<Yes>**, jaunināšana tiks veikta.
 4. Kad programmatūras jaunināšana būs pabeigta, ierīce automātiski izslēgsies un ieslēgsies.




Piezīme

- Tas darbojas tikai ar digitālu signālu, piemēram, režīmā **DVI**, **HDMI1** vai **HDMI2**. (Ieejas izšķirtspējai jābūt identiskai displeja izšķirtspējai).
- Režimos **HDMI1** un **HDMI2** gan datoram, gan televizoram izmantotās laika vērtības tiek atbalstītas tikai, ja **Edit Name** iestatījums ir **PC** vai **DVI PC**.


- Tiek atbalstīts tikai, ja **Size** iestatījums ir **16:9**.

Setup Reset **PACHMT**



Ļauj atiestatīt visas iestatījuma vērtības.

Reset All **PACHMT**



Ļauj atiestatīt visus displeja iestatījumus.

Multi Control

Pieejamie režīmi

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV




Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi). (Tikai ASV)

Multi Control **PACHMT**

Piešķir attiecīgā komplekta individuālo ID numuru.

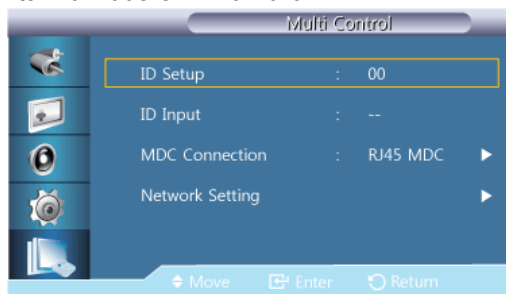

- **ID Setup**

Piešķir attiecīgajam izstrādājumam konkrētu ID numuru.

- **ID Input**
-

Uztvērēja funkciju noteikšana konkrētajam produkta komplektam. Tiek aktivizēts tikai tas produktu komplekts, kura ID numurs atbilst uztvērēja iestatījumam.

- **MDC Connection**

Atlasiet pieslēgvietu, no kuras vēlaties saņemt MDC ievades signālus.

- **RS232C MDC** : Sazinās ar MDC, izmantojot **RS232C MDC** kabeli.
- **RJ45 MDC** : Sazinās ar MDC, izmantojot **RJ45 MDC** kabeli.

- **Network Setting**

- **IP Setting** : **Manual**, **Auto**
- **IP Address** : Ievadiet **IP Address** manuāli, ja **IP Setting** ir iestatīta uz **Manual**.
- **Subnet Mask** : Ievadiet **Subnet Mask** manuāli, ja **IP Setting** ir iestatīta uz **Manual**.
- **Gateway** : Ievadiet **Gateway** manuāli, ja **IP Setting** ir iestatīta uz **Manual**.

MagicInfo

Pieejamie režīmi

-  **PC / DVI / DisplayPort**
-  **AV**
-  **Component**
-  **HDMI**
-  **MagicInfo**
-  **TV**



Piezīme

- **MagicInfo** var tikt iespējots tikai, ja pievienots tīkla bloks(nopērkams atsevišķi).
- Lai izmantotu televizoru, tam jāpievieno TV uztvērēja bloks (nopērkams atsevišķi). (Tikai ASV)



Piezīme

- Lai atlasītu **MagicInfo**, varat izmantot tālvadību. Tomēr, lai pilnībā izmantotu **MagicInfo**, ieteicams lietot atsevišķu USB klaviatūru.
 - Kad **MagicInfo** atrodas ierīču režīmā, ārējo ierīču pārvietošana sāknēšanas laikā var izraisīt kļūdas. Iestatiet ārējās ierīces tikai tad, ja LCD displejs ir ieslēgts.
 - Neatvienojiet tīkla LAN kabeli (piemēram, video displejs). Pretējā gadījumā Programmu (MagicInfo) var apturēt. Ja kabeli tomēr atvieno, sistēma jārestartē.
 - Neatvienojiet LAN kabeli, ko izmanto USB ierīce (piemēram, video displejs). Pretējā gadījumā Programmu (MagicInfo) var apturēt.
 - Lai piekļūtu citiem avotiem, **MagicInfo** nospiediet pogu SOURCE.
 - Iepriekš iestatītā LCD displeja parole ir "000000".
-

- Servera Programmas Power-On option (strāvas padeves ieslēgšanas opcija) darbojas tikai tad, ja LCD displeja strāvas padeve ir izslēgta.

Lūdzu, neizmantojiet Power-On option (strāvas padeves ieslēgšanas opciju) LCD displeja izslēgšanās laikā, jo tā var izraisīt LCD displeja sistēmas kļūdas.


- Lietojot **MagicInfo** ar MagicInfo servera programmatūru: izmantojiet tīkla režīmu.
- Izmantojot **MagicInfo** ar ierīci, kas tieši pieslēgta LCD displejam: izmantojiet ierīču režīmu.
- Nospiediet ESC, lai nonāktu **MagicInfo** Windows ekrānā.
- Lai Windows ekrānā iestatītu **MagicInfo**, vajadzīga tastatūra un pele.
- Lai Windows ekrānā iestatītu **MagicInfo**, skatiet MagicInfo Server palīdzību.

Darba laikā ieteicams neizslēgt maiņstrāvas avotu.

- LCD displeji, kam ir šarnīrs, neatbalsta caurspīdīgo pulksteni.
- LCD displeji, kam ir šarnīrs, atbalsta ekrāna izšķirtspēju līdz pat 720*480(SD), lai skatītos filmas.
- D dzinim: nav **EFW** funkcijas.
- Lai saglabātu manītos iestatījumus, laikā, kad režīms **EFW** ir **Enable** stāvoklī, jums tiem jāveic **Commit** darbība.
- Atlasot **Disable**, **Enable** vai **Commit**, sistēma tiek restartēta.


MagicInfo

1. Select Application - step 1

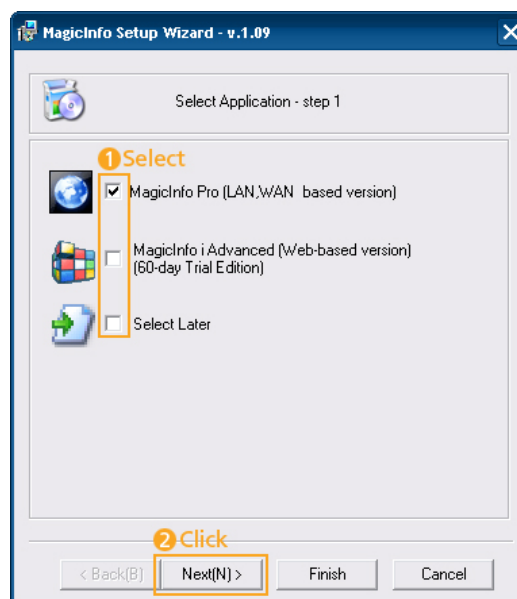


Jūs varat izvēlēties lietojumprogrammu, kuru izpildīt jūsu datorā, kad tiek palaists Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

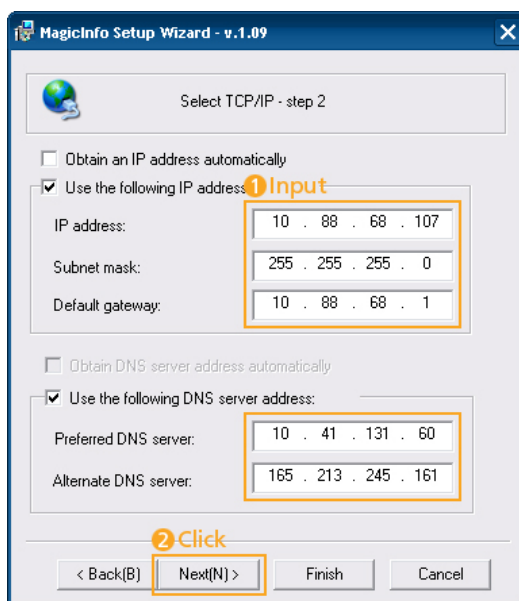


MagicInfo Setup Wizard step 2 , jums nav jādodas uz Tīkla iestatījumiem darbvirsmā, lai veiktu TCP/IP iestatījumus. Jums tas jāveic MagicInfo instalācijas step 2.

3. Select Language - step 3

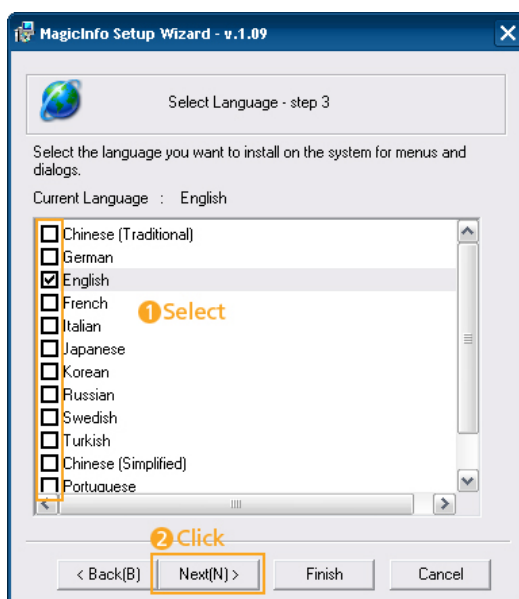


Izmantojot vairākas valodas, jūs varat no tām izvēlēties un iestatīt noteiktu valodu.

4. Select Screen Type - step 4

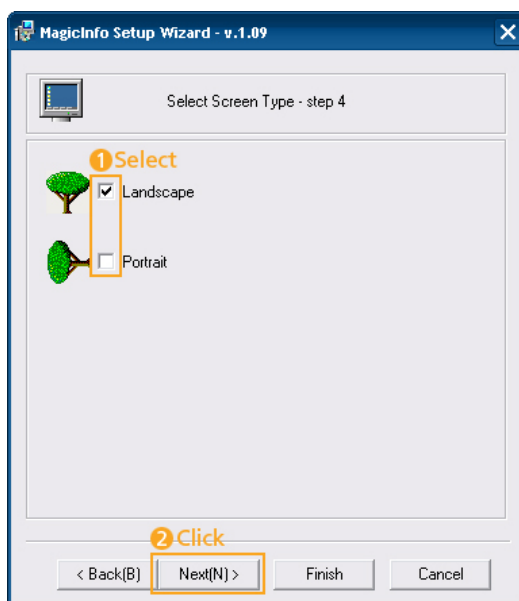

Jūs varat izvēlēties, kuru rotācijas veidu pielietot savai ierīcei.

5. Setup Information

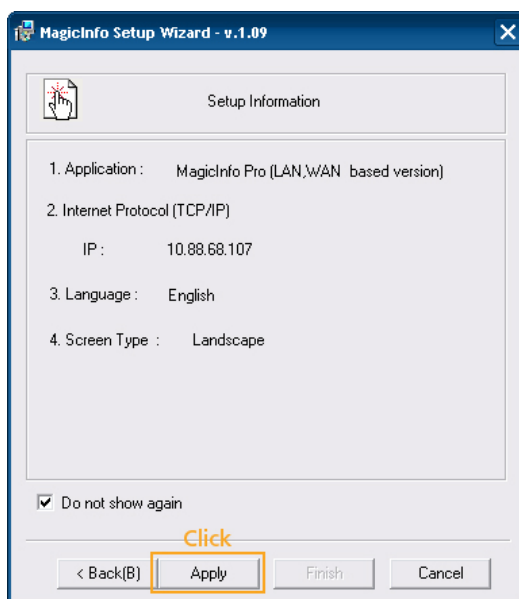

Parāda lietotāja atlasītos iestatījumus.

Piezīme

Ja uzdevumu joslas paziņojumu zonā neparādās **Magicinfo** ikona, divreiz noklikšķiniet uz **Magicinfo** ikonas loga darbvirsma. Parādīsies ikona.

Traucējummeklēšana

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude




Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šādus parametrus. Ja problēmas neizdodas novērst, sazinieties ar Servisa centru.

Pašpārbaudes funkcijas pārbaude

1. Izslēdziet gan savu datoru, gan LCD displeju.
2. Atvienojiet video kabeli no datora aizmugurējās daļas.
3. Iespēdziet LCD displeju.

Ja LCD displejs darbojas normāli un pat ja netiek konstatēts videosignāls, nākamais attēls ("No Signal") parādās uz melna fona: kad ierīce ir pašpārbaudes režīmā, LED strāvas indikators deg zaļā krāsā un ekrānā pārvietojas cipariņš.




Ja LCD displeja ekrāns pēc iepriekš aprakstītās procedūras izpildes paliek tukšs, pārbaudiet videokontrolleri un datorsistēmu, tad jūsu LCD displejs funkcionēs pareizi.

4. Izslēdziet LCD displeju un vēlreiz pievienojiet videokabeli, tad ieslēdziet gan datoru, gan LCD displeju.

Brīdinājuma ziņojumi

Ekrānu var apskatīt 1920 x 1080 izšķirtspējā. Jūs saņemsiet šādu ziņojumu, kas būs redzams ekrānā vienu minūti; jūs varat izvēlēties mainīt ekrāna izšķirtspēju vai arī saglabāt esošo režīmu. Ja atsvaidzes intensitāte ir lielāka par 85 Hz, būs redzams melns ekrāns, jo LCD displejs neatbalsta atsvaidzes intensitāti, kas lielāka par 85 Hz.

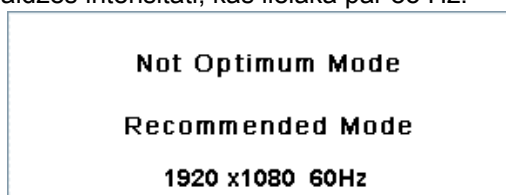

Lai noskaidrotu LCD displeja atbalstīto izšķirtspēju vai frekvenci, skatiet Specifikācijas > Iepriekš noteikti laika režīmi.

Tehniskā apkope un tīrīšana

- 1) LCD displeja korpusa apkope.

Atvienojiet strāvas vadu un notīriet to ar mīkstu drāniņu.



- Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai citas uzliesmojošas vielas.

2) Plakanā paneļa displeja ekrāna apkope.

Viegli noslaukiet ar mīkstu drāniņu (kokvilnas flaneļa).



- Nekad nelietojiet acetonu, benzolu vai šķīdinātāju.
(Tie var sabojāt vai deformēt ekrāna virsmu.)
- Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu bojājumu, kas radies šādu vielu izmantošanas dēļ.

Simptomi un ieteicamā darbība



Piezīme

Šķidro kristālu displejs atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja radusies problēma datorā vai videokartē, LCD displejs var kļūt tukšs, krāsas var kļūt nepareizas, tām var rasties trokšņa efekts utt. Šajā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas avotu un tad sazinieties ar Servisa centru vai izplatītāju.

1. Pārbaudiet, vai strāvas vads un videokabeļi ir pareizi pievienoti datoram.
2. Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.
(Ja tā notiek, vēršieties apkalpošanā.)
3. Ja esat instalējis jaunu videokarti vai uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adapteris (video).
4. Pārbaudiet, vai videoekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta uz 50 Hz ~ 85 Hz.
(Nepārsniedziet 60Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)
5. Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" (drošības režīmā), noņemiet komponentu "Display Adapter" (attēlot adapteri), kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet datoru, lai vēlreiz instalētu adaptera (video) draiveri.

KontROLSaraksts



Piezīme

- Šajā tabulā ir norādītas iespējamās problēmas un to risinājumi. Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietvertu informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruna numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Problēmas, kas saistītas ar uzstādīšanu



Piezīme

Turpmāk minētas problēmas, kas saistītas ar LCD displeja uzstādīšanu, un to risinājumi.

Q: LCD displeja ekrāns mirgo.

A: Pārbaudiet, vai signāla vads, kas savieno datoru ar LCD displeju, ir droši savienots.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

Ar ekrānu saistītas problēmas



Piezīme

Turpmāk uzskaitītas problēmas, kas saistītas ar LCD displeja uzstādīšanu, un to risinājumi.

Q: Ekrānā nav attēla, un strāvas indikators ir izslēgts

A: Pārbaudiet, vai strāvas vads stingri pievienots un vai LCD displejs ir ieslēgts.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

Q: "ziņojums **"No signal"**".

A: Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir cieši savienots ar PC vai video avotiem.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

A: Pārliecinieties, ka PC vai video avoti ir ieslēgti.

Q: "Ziņojums **"Not Optimum Mode"**".

A: Pārbaudiet videoadaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.

A: Salīdziniet šīs vērtības ar datiem grafikā iepriekš noteikti laika režīmi.

Q: Attēls tiek pagriezts vertikāli.

A: Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir droši pievienots. Ja nepieciešams, pievienojiet to vēlreiz.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

Q: Attēls ir neskaidrs, fotogrāfija ir izplūdusi.

A: Palaidiet funkciju **Coarse** un **Fine** smalkregulēšanu.

A: Kad visi papildpiederumi (video paplašinājuma kabelis u.c.) ir noņemti, ieslēdziet to vēlreiz.

A: Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci ieteiktajā diapazonā.

Q: Attēls ir nestabils un trīc.

A: Pārbaudiet, vai datora videokartei iestatītā izšķirtspēja un frekvence ietilpst diapazonā, ko atbalsta LCD displejs. Ja nē, atiestatiet tos, atsaucoties uz šo Information LCD displeja izvēlnē un Preset Timing Modes.

Q: Attēlā redzami māņattēli.

A: Pārbaudiet, vai datora videokartei iestatītā izšķirtspēja un frekvence ietilpst diapazonā, ko atbalsta LCD displejs. Ja nē, atiestatiet tos, atsaucoties uz šo Information LCD displeja izvēlnē un Preset Timing Modes.

Q: Attēls ir pārāk gaišs vai tumšs.

A: Regulē **Brightness** un **Contrast**.

(Skatiet **Brightness, Contrast**)

- Q: Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
- A: Pielāgojiet **Color Control** opciju OSD regulēšanas izvēlnē.
- Q: Krāsaino attēlu kropļo tumšas ēnas.
- A: Pielāgojiet **Color Control** opciju OSD regulēšanas izvēlnē.
- Q: Baltajai krāsai ir slikta kvalitāte.
- A: Pielāgojiet **Color Control** opciju OSD regulēšanas izvēlnē.
- Q: Strāvas indikators mirgo.
- A: Šķidro kristālu displejs pašreiz saglabā OSD atmiņas iestatījumu izmaiņas.
- Q: Ekrāns ir melns un strāvas indikatora lampiņa mirgo ik pēc 0,5 vai 1 sekundes
- A: Šķidro kristālu displejs izmanto savu strāvas pārvaldības sistēmu. Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.

Ar skaņu saistītas problēmas



Piezīme

Turpmāk ir aprakstītas ar audiosignāliem saistītas problēmas un to risinājumi.

- Q: Nav skaņas
- A: Pārliedzinieties, vai audiokabelis ir cieši savienots gan ar šķidro kristālu displeja audio-izejas pieslēgvietu, gan ar skaņas kartes audioizejas pieslēgvietu.

(Skatiet Pieslēgšana pie datora)

- A: Pārbaudiet skaņas līmeni.
- Q: Skaņas līmenis ir pārāk zems.
- A: Pārbaudiet skaņas līmeni.
- A: Ja pēc tam, kad skaņas kontrole ir pagriezta līdz maksimālajai robežai, skaņas līmenis joprojām ir pārāk zems, pārbaudiet skaņas kontroli datora skaņas kartē vai programmatūrā.
- Q: Skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa.
- A: Regulē **Treble** un **Bass** vērtības līdz pareizam līmenim.

Ar tālvadības pulti saistītas problēmas



Piezīme

Turpmāk uzskaitītas ar tālvadības pulti saistītas problēmas un to risinājumi.

- Q: Nedarbojas tālvadības pults pogas.
- A: Pārbaudiet bateriju polaritāti (+/-).
- A: Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
- A: Pārbaudiet, vai ir pieslēgta strāva.

A: Pārbaudiet, vai strāvas vads ir droši pievienots.

A: Pārbaudiet, vai tuvumā ir neatrodas speciāla fluoriscējoša vai neona lampa.

Jautājumi un atbildes

Q: Kā es varu mainīt frekvenci?

A: Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.



Piezīme

Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs, atkarībā no izmantotās diskdziņa versijas. (Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)

Q: Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A: Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizains) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

A: Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).

* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q: Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A: Windows XP:

Uzklikšķiniet uz Vadības panelis → Izskats un dizains → Displejs → iespējot, lai iespējotu ekrānsaudzētāja enerģijas taupīšanas funkciju.

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

A: Windows ME/2000:

Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētājs.

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

Q: Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?

A: Atvienojiet strāvas vadu un notīriet LCD displeju ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka LCD displeja iekšpusē nokļūst ūdens.



Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārlicinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums	400TS-3, 460TS-3
------------------	------------------

LCD panelis

Izmērs	400TS-3	40,0 inch / 101cm
	460TS-3	46,0 inch / 116cm
Displeja laukums	400TS-3	885,6 mm (horizontāli) x 498,15mm (vertikāli)
	460TS-3	1018,08 mm (horizontāli) x 572,67mm (vertikāli)

Sinhronizācija

Horizontāli	30 – 81 kHz
Vertikāli	56 – 85 Hz

Displeja krāsa

16,7 M (faktiskais)

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60Hz

Maksimālais pikseļu taktētājs

148,5 MHz (Analogais, Digitālais)

Strāvas padeve

Šī ierīce atbalsta 100 – 240V.

Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē.

Signāla savienotāji

D-sub(Component), DVI-D In, VCR, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC Out, Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, (RS232C, USB, LAN, D-sub out, HDMI out, Audio out → ievietojams tīkla bloks)

Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars

400TS-3	973,2 mm x 647,0 mm x 311,0 mm (ar statīvu)
	973,2 mm x 584,4 mm x 128,1 mm (bez statīva)
	27,1 Kg (ar tīkla bloku)
	24,8 Kg (bez tīkla bloka)
460TS-3	1104,0 mm x 721,0 mm x 311,0 mm (ar statīvu)
	1104,0 mm x 658,0 mm x 134,0 mm (bez statīva)

Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars

33,6 Kg (ar tīkla bloku)

31,3 Kg (bez tīkla bloka)

VESA Montāžas interfeiss

600,0 mm x 400,0mm

Vides apsvērumi

Darbojas (ar tīkla bloku) Temperatūra: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs

Darbojas (bez tīkla bloka) Temperatūra: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs

Uzglabāšana Temperatūra: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs

Plug and Play spēja

Šo LCD displeju var uzstādīt jebkurai ar Plug & Play savietojamai sistēmai. LCD displeja un datora sistēmu mijiedarbība nodrošinās vislabākos darba apstākļus un LCD displeja iestatījumus. Vairumā gadījumu LCD displeja instalēšana turpināsies automātiski, ja lietotājs nevēlas atlasīt atšķirīgus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājielīces tehnoloģijai ar vairāk nekā 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKANAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseli reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseli. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte, un jūs droši varat izmantot šo funkciju.

Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 6.220.800.



Piezīme

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.



A klase (informācijas izplatīšanas iekārta lietošanai industriālām vajadzībām)

Uzmanību, izplatītāji un lietotāji! Šī ierīce ir reģistrēta atbilstoši EMC prasībām industriālai izmantošanai (A klase) un to var izmantot sfērās, kas neietilpst vispārējā mājāsaimniecībā.

Enerģijas taupīšanas režīms

Šajā LCD displejā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma – enerģijas taupītājs. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu, pārslēdzot LCD displeju uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. LCD displejs automātiski nonāk normālā darbībā, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET LCD displeju, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku pie tā neuzturaties. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilitārogrammu.

Enerģijas taupīšanas režīms

400TS-3

Stāvoklis	Normāla darbība	Enerģijas taupīšanas režīms	Izslēgts	Izslēgts (ieslēgšanas taustiņš)
Strāvas padeves indikators	Uz	Mirgojošs	Dzintarkrāsā	Izslēgts
400TS-3	270 vati	5 vati	5 vati	0 vati
Enerģijas patēriņš(Tipiskais)	(Ar tīkla bloku)			
	400TS-3	193 vati	2 vati	1 vati
	(Bez tīkla bloka)			

460TS-3

Stāvoklis	Normāla darbība	Enerģijas taupīšanas režīms	Izslēgts	Izslēgts (ieslēgšanas taustiņš)
Strāvas padeves indikators	Uz	Mirgojošs	Dzintarkrāsā	Izslēgts
460TS-3	313 vati	5 vati	5 vati	0 vati
Enerģijas patēriņš(Tipiskais)	(Ar tīkla bloku)			
	460TS-3	233 vati	2 vati	1 vati
	(Bez tīkla bloka)			



Piezīme

- Faktiskais enerģijas patēriņš var atšķirties no augstāk norādītā enerģijas patēriņa, ja sistēmas stāvoklis vai iestatījumi ir mainīti.
- Lai apturētu jebkādu enerģijas patēriņu, atslēdziet slēdzi vai atvienojiet strāvas kabeli, kas pievienots izstrādājuma aizmugurē. Pārliecinieties, ka esat atvienojis barošanu, ja esat paredzējis doties ārpus mājas uz vairākām stundām.
- Pievienojot tīkla bloku (nopērkams atsevišķi), ierīce vairs neatbildīs Energy Star 5.0 specifikācijām.

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Pikseļu tak-tētājs (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+

Displeja režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Pikseļu tak- tētājs (MHz)	Sinhronizāci- jas polaritāte (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horizontālā frekvence

Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, sauc par horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz



Vertikālā frekvence

Tāpat fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šis atkārtotās biežumu sekundē sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

Informācija

Lai iegūtu labāku attēlu


- Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora izšķirtspēju un ekrāna ievadīšanas intensitāti (atsvaidzes intensitāti), kā aprakstīts tālāk. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.
- Izšķirtspēja: 1920 x 1080
- Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60Hz
- Šim izstrādājumam izmanto TFT-LCD paneļus, kas ražoti atbilstoši uzlabotajai pusvadītājielīces tehnoloģijai ar vismaz 1ppm (viena miljonā daļa) precizitāti. Taču SARKANAJĀM, ZAĻAJĀM, ZILAJĀM un BALTAJĀM krāsām pikseļi reizēm izskatās spilgti, dažreiz ir redzami arī melni pikseļi. Šādu izskatu nerada slikta kvalitāte, un jūs droši varat izmantot šo funkciju.
- Piemēram, šajā izstrādājumā ietverto TFT-LCD apakšpikseļu skaits ir 6.220.800.
- Tīrot monitoru un ārējo paneli, lūdzu izmantojiet mīkstu drāniņu ar nedaudz ūdens. Tīrot LCD zonu, berzējiet viegli. Izmantojot pārāk lielu spēku, tas zaudēs krāsas nianses.
- Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju **"Auto Adjustment"**, ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nopiesta loga slēgšanas poga. Ja arī pēc automātiskās pielāgošanas ir traucējumi, izmantojiet **Fine/Coarse** pielāgošanas funkciju.
- Ja ilgāku laiku jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai izplūstošs attēls. Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU (Bez attēla aizkavēšanas)

➤ *Kas ir attēla aizkavēšana?*

Kad šķidro kristālu displeja panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšana nevar notikt.

Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja šķidro kristālu displeja panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk nekā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas pikselī izmanto šķidros kristālus. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, liekot šķidriem kristāliem liekties. Ja tā notiek, ekrānā aizkavējas iepriekšējais attēls, kad sistēma jau to nomainījusi. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

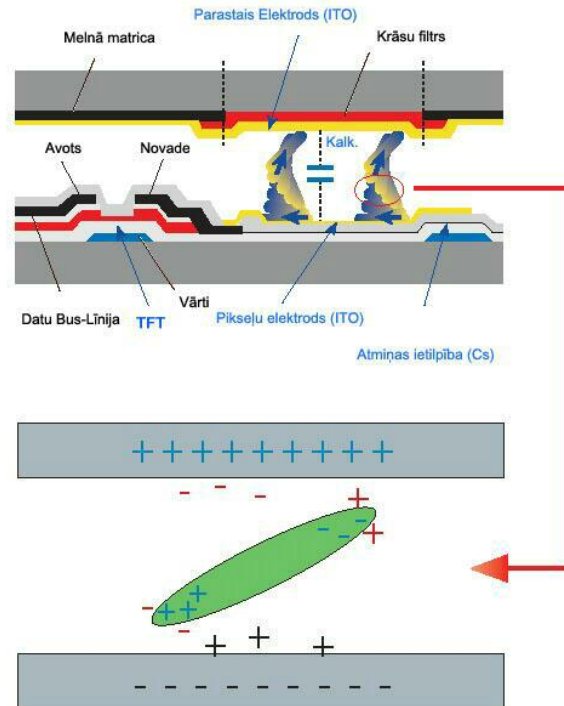

➤ *Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupības režīms*

- Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz divām stundām.
- Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.
- Ja iespējams, izmantojiet ekrānsaudzētāju – ieteicams izmantot vienkāršainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
- Ieteicams izmantot Bez attēla aizkavēšanas funkciju.

➤ *Laiku pa laikam nomainiet krāsas informāciju.*


Type 1		Type 2	
FLIGHT	TIME	FLIGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10

 Piezīme

Izmantojiet divas dažādas krāsas

Ik pēc 30 minūtēm mainīt 2 krāsas pēc rotācijas principa.

- Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām.
- Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.
- Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks).




➔ *Laiku pa laikam nomainiet rakstzīmju krāsu.*

- Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību
- Cikls : Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.




- Ik pēc 30 minūtēm simbolus nomainiet ar kustīgiem simboliem.

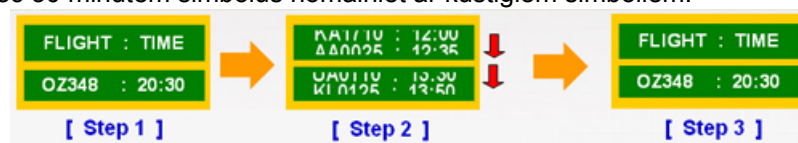

- Periodiskā ciklā attēlot attēlus un logotipu.
- Cikls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlo kustīgu attēlu ar logo.
- Labākais veids kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanas nelietojot datoru, ir izslēgt monitoru vai iestatīt datoru vai sistēmu, lai tiktu darbināta ekrānsaudzēšanas programma. Ja šie norādījumi netiek ievērotie, tas var ietekmēt jūsu garantiju.

➔ *Izstrādājumam izmantojiet ekrāna piksed'a funkciju.*

- Lietojiet ekrāna pikseļa funkciju
- Simptoms: melnas krāsas punkts pārvietojas uz augšu un leju.

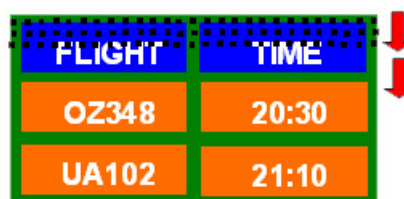


- Lietojiet ekrāna joslas funkciju
- Simptoms: horizontāla/vertikāla melnas krāsas josla pārvietojas uz augšu un leju.



• *Precei lietojiet ekrāna dzēšanas funkciju.*

- Lietojiet ekrāna dzēšanas funkciju
 - Simptoms: 2 vertikālie bloki pārvietojas, dzēšot displeju

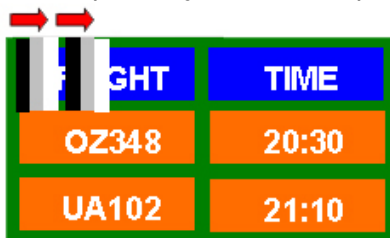

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)



Piezīme

Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta Centru.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
		http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	From mobile 02-482 82 00	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

Europe

ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)

Europe

		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+30) 210 6897691	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

Europe

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS

RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11	http://www.samsung.com
	3030 8282	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	

Asia Pacific

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East

IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Africa

CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Termini

Punktiestatne

Monitors attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja.

	ja. Attālumu starp vienas krāsas punktiem sauc par "Punktiestatni". Mērvienība: mm
Vertikālā frekvence	Lai varētu radīt attēlu un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šo atkārtotās biežumu sekundē sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz Piemērs: Ja viena un tā pati gaismas strāle atkārtojas 60 reizes sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.
Horizontālā frekvence	Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Mērvienība: kHz
Rindpārlēces izvērse un rindsecīgā izvērse	Horizontālo līniju parādīšanu ekrānā to atrašanās kārtībā sauc par "rindsecīgo izvērsi", turpretī nepāra līniju parādīšanu vispirms un pāra līniju parādīšanu pēc tam sauc par "rindpārlēces izvērsi". Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, izmanto rindsecīgo izvērsi. Rindpārlēces izvērsi izmanto arī televizoros.
Plug & Play	Šī ir funkcija, kas nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam VESA DDC.
Izšķirtspēja	Horizontālo un vertikālo punktu skaitu, kuru izmanto displejā redzamā attēla parādīšanai, sauc par "izšķirtspēju". Šis skaitlis norāda displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja ir nodrošināta vairāku uzdevumu veikšanai, jo uz ekrāna var attēlot vairāk informācijas par attēlu. Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1920 x 1080, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1920 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1080 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

Pareiza utilizācija

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) - tikai Eiropā



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, māsasaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) - tikai Eiropā

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija - tikai Eiropā



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem līmeņiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķīrojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.



Piezīme

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās uzlādējamās baterijas nomaīņa nav jāveic lietotājam. Lai iegūtu informāciju par tās nomaīņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Iestāde

Informāciju šajā dokumentā var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.

Jebkāda veida pavairošana bez rakstiskas Samsung Electronics Co., Ltd. atļaujas ir stingri aizliegta.

Samsung Electronics Co., Ltd. neuzņemas atbildību par kļūdām šajā dokumentā vai par zaudējumiem saistībā ar šī materiāla komplektāciju, darbību vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPM un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



TruSurround XT, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.